



AV 028 AV 029

Video-Recorder PVR 8070 Stereo Video-Tuner VTU 871 Stereo

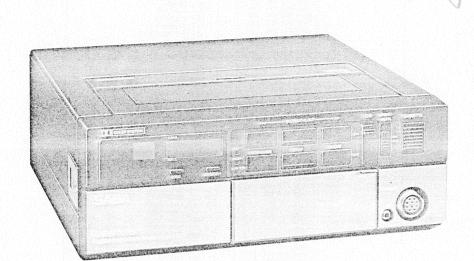

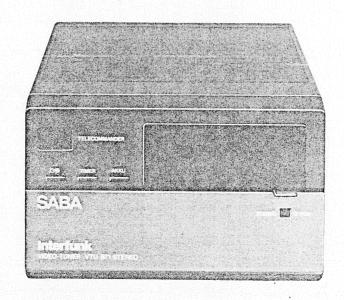

Ersatzteillisten · Spare parts lists PVR 8070

ΔA	BA Ersatzteilliste	BUD 9070	AV 028	Seite
sition	J/A Ersatztennste	PVR 8070 Beinerkungen	Best-Nr.	Preis- gruppe
sition	1.011	Daniel Kongon		gruppe
	Verpackung		4900 049 605	AM
	Versandkarton		4900 044 507	AI
- 1	Polster Set		4300 011 007	
i	Zubehör		4900 044 593	ВК
	Schulterriemen Antennen-Umschaltkasten	1	4900 032 571	во
- 1	VHF-Kabel	·	4900 041 385	AX
- 1	HF-Kabel		4900 041 386	AX
	Akku PBP 2		4900 030 060	CG/C
- 1	Gehäuse			BF
1	Frontplatte	,	4900 049 601 4900 049 606	AO
2	Klappe		4900 049 607	AG
3	Knopf Ein-Aus	1	4900 049 602	BF
10	Gehäuseabdeckung Abdeckung	'	4900 049 608	AC
13	Batterie-Abdeckung		4900 044 555	AN
14	Gummifuß	1	4900 049 609	AF
16	Kappe	į.	4900 044 557	AC AA
17	Spiralfeder	1	4900 030 318 4900 049 610	AD
18	Leistungsschild		4900 049 604	AW
20	Cassettenklappe		4900 044 590	AG
28 31	Griffhalterung		4900 044 559	AB
32	Knopf Tracking Gehäuseboden	1	4900 049 603	BF
33	Gummifuß		4900 010 661	AG
35	Klappe	i	4900 049 611	AI
36	Beschriftung		4900 049 612	AD
37	Gummifuß		4900 049 613 4900 044 560	AB
38	Abdeckklappe		4900 044 500	n.
	Zwischenchassis		4900 044 562	AW
3	Ausgleichsrolle		4900 044 437	AY
5 9	Löschkopf		4900 029 027	AD
10	Feder Führungsstift	ļ	4900 032 313	AG
13	Feder	1	4900 028 424	AB
14	Feder	1	4900 028 418	AA
15	Audio Synchron Kopf		4900 044 436 4900 032 319	CL AH
16	Kopfträger	Į.	4900 032 319	AB
17	Feder		4900 044 563	
22		1	4900 044 564	AU
23 24		ŀ	4900 044 565	AF
25	Blattfeder	i	4900 032 324	
26			4900 032 325	
27		\	4900 027 137 4900 032 326	AA
28			4900 032 326	
29		1	4900 028 426	
30 31			4900 044 435	
	Kopftrommel			1.
101		1	4900 044 566	
104		}	4900 044 567	
105		1	4900 044 568	1
109	Schleifkontakt		4900 026 440	, L
	1	1	1	ı

CAI	BA Ersatzteilliste			Seite 2
JA	OF Ersatzteiliste	PVR 8070	AV 028	Preis-
Position	Teil	Bernerkungen	Best-Nr.	gruppe
	Chassis-Oberansicht			
3	Bolzen		4900 028 364 4900 044 569	AE AP
6	Entladezahnrad		4900 029 955	AP
7 8	Ladezahnrad Zahnrad		4900 029 956	AE
10	Capstan-Motor		4900 044 434	CC
18	Capstan-Lager		4900 044 570 4900 029 961	AO AG
26	Gleithülse		4900 032 248	BA
27	Andruckrolle		4900 029 962	AF
28	Abdeckkappe Magnet		4900 029 965	BE
34	Druckfeder	i	4900 044 572	AA AB
35	Haltebolzen		4900 029 966 4900 029 968	AM
36	Hebel	1	4900 029 967	AK
37	Varistor		4900 044 573	AB
39	Zugfeder Zugfeder		4900 044 574	AB
43	Bandführung		4900 044 575	AG AI
53	Mutter	1	4900 029 979 4900 044 422	AL
54	Bremsband	i	4900 029 981	AD
55 59	Kappe Kunststoffhalter	1	4900 029 983	AB
61	Abwickelbremse		4900 029 985	AG
62	Zugfeder		4900 044 577 4900 029 987	AB AG
63	Aufwickelbremse		4900 029 987	AM
65	Aufwickelbremshebel Abwickelbremshebel		4900 044 430	AM
68 70	Aufwickelrolle kpl.	ı	4900 044 432	AM
72	Blattfeder		4900 044 578	AF AD
73	Distanzstück		4900 022 901 4900 022 914	AA
74	U-Scheibe	t	4900 022 913	AA
75 76	U-Scheibe Schlitzscheibe		4900 028 370	AA
77	Abwickelbandteller		4900 044 424	AN
78	Aufwickelbandteller		4900 044 425 4900 023 110	AP
80		1	4900 023 110	AA
81			1	
	Chassis-Unteransicht Schalter		4900 044 428	AL
1 6			4900 044 426	BK
1 :	Ladegetriebe		4900 029 998 4900 029 999	AF
10			4900 029 967	AK
11			4900 044 579	BD
16			4900 030 006	AM
19		1	4900 044 580	AB AC
21			4900 044 438 4900 044 581	AM
2			4900 022 911	AB
2			4900 029 983	
2			4900 030 007	
3			4900 044 583	
3			4900 029 981	
3			4900 044 423	MA
4			4900 030 018	AR
		Änderungen vorbehalten		

~ ^ !	√ Constantiliete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		411 000	13
	3A Ersatzteilliste	PVR 8070	AV 028	Preis
osition	Tell	Bemerkungen	Best-Nr.	gruppe
				1
43	Feder		4900 023 110	AB
44	Transistor PN 202	ļ	4900 023 590	AN
45	Sensor-Platte		4900 030 020	AE
46	Sensor-Halter		4900 030 019	AE
	Photozetle	1	4900 044 584	AN
47			4900 044 427	CD
50	Aufwickel-Motor		4900 028 358	AG
57	Entstör-Kondensator	İ	4900 044 433	AX
62	Abtaster	1	4900 029 965	BE
63	Magnet		4900 044 585	AB
64	Druckfeder	1	4900 029 966	AB
65	Haltebolzen		4300 023 300	""
	Cassettenfach		222 222	AG
20	Relie		4900 030 029	1
21	Bremshebel		4900 030 030	AD
22	Bremsrad B	į	4900 030 031	AD
23	Bremsrad L		4900 030 032	AD
24	Feder	İ	4900 030 033	AA
25	Rol le		4900 030 034	AC
28	Bremsgummi		4900 030 035	AD
29	Feder		4900 030 036	AB
30	Feder		4900 030 037	AB
32	Cassetten fachöffner	1	4900 030 038	AC
33	Spreizfeder		4900 030 039	AB
Δ Δ	Mochanik - Steuer - Platine 1 ICT - Ho 44601 B 2 IV 2.3 TC 4099 BP IC 4 N.JM 2902 N IC 5 TC 4050 BP IC 6,7.8 TC 4099 BP IC 6,7.8 TC 4099 BP IC 10,13 M 54543 L IC 11,12 IR 2 C 08 IC 14 M 50117 AP IC 15 S7P101/2k IC 16 TA 78 L 009 P IC 17.18 TA78L005AP Q 1 25874PQ Q 2 25C3073 O.Y Q 3.8.13 2 SA 874 PQ Q 1 25874PQ IC 17.18 TA78L005AP Q 1 25874PQ IC 17.18 TA78L005AP IC 17.18 TA78L005AP IC 17.18 TA78L005AP IC 17.18 TA78L005AP IC 17.18 TA78L005AP IC 17.18 TA78L005AP IC 17.18 TA78L005AP IC 17.18 TA78L005AP IC 17.18 TA78L005AP IC 17.18 TA78L005AP IC 18.18 TA78L		4900 044 445 4900 030 055 4900 044 454 4900 030 055 4900 044 452 4900 041 499 4900 041 499 4900 044 451 4900 044 451 4900 044 451 4900 044 451 4900 044 455 4900 044 455 4900 030 644 4900 030 118 4900 034 456 4900 034 456 4900 034 456 4900 034 27 855	AE AE AE
!	D 26 RD12EB1		4900 030 092	
1	D 32 VO 3 C		4900 023 597	
Δ	CP 1 ICP-F 20		4990 044 508	
İ	GF 1	ļ	4900 037 642	
Δ	C 34 10 nF C 22 4460µF/16 V		4900 037 696 4990 044 509	
i	i C an anoptivo	1		- !

CA.	BA Ersatzteilliste		AV 028	
DA!	DA Ersatzteilliste	PVR 8070	AV 028	4 Preis
osition	Teil	Bemerkungen	Best-Nr.	grupp
			4900 044 467	AG
1	RA 1,2,4		4900 044 468	AG
	RA 3		4900 030 173	AH
Δ	R 57 Poti 220 K RY 1 Relais		4900 044 495	AX
02	Mechanik-Steuer-Platine 2			-
٠.	IC 1 TC5023BP		4900 044 455	AX
	IC 2 TC4099BP		4900 044 454	AS
Δ	IC 3 M50115AP		4900 028 209	BC
	IC 4 UPG1373H		4900 044 456	AS
	1C 5 NJM2901N		4900 030 087	A0
	IC 6 NJM2903D		4900 030 185	AN AL
	IC 7 BA6251		4900 044 444 4900 028 047	AG
Δ	Q 1 2SD958TU		4900 028 047	AE
	Q2,69.11,13,14,16 2SC2021P,Q		4900 028 094	AF
	Q 35,10,11 SA874Q.R		4900 027 992	AE
	Q 12 2SC1652P,Q D 1.2.5.6.813 1SS 133		4900 030 118	AB
			4900 029 088	AB
	D 4 OA 90 D 7 RD3.3EBI		4900 044 465	AC
	LD 19 GL-3H D5		4900 032 469	AF
Δ	LCD Zählwerk		4900 044 494	CA
<u> </u>	PD 1 PH 302		4900 028 219	AO
	CF 1		4900 028 090	Al.
	L 1 40 kHz		4900 044 487	ΑI
	C 4 1 F/1,8	1	4900 030 093	AT
	RA 1,2		4900 028 087	AL
	RA 3	ļ	4900 037 378	AC AG
	R 104,105 Poti 2,2 K	1	4900 029 598	AH
	S 1,3,4 Schalter		4900 044 488	I AL
	S 5 Schalter		4900 023 337	AE
	S 68,12,1418 Schalter		4900 032 395	AE
	S 9,10 Schalter	1	1300 1100 300	1
	CN 10-11 Buchsen Kamera, Fernsteuerung	1	4900 044 510	AS
	A dia Platina			1
03	Audio-Platine IC 102,202 HA 12005		4900 028 038	AN
į.	IC 103,203 TA 7629 P	1	4900 037 462	AT
	IC 104,204 7 VT 03		4900 044 442	AT
l	IC 301 6 VT 01		4900 044 441	AC
l	IC 303,304 5VT 03	1	4900 044 440	AS
	1C 305 NJM4556S		4900 044 447	A!
1	Q 101,201 2SC1652 Q,R	Į.	4900 027 992 4900 028 048	AI
1	Q 102,202 2SD661 T,U	1	4900 028 099	A
l .	Q 103,203,303 2SC2647 C		4900 028 130	AI
Α.	Q104,204,305,306 2SD637R.S	1	4900 032 991	A
Δ	Q 302 2 SA 937 Q.R O 304 2 SD 638 R.S	1	4900 027 864	A
	Q 304 2 SD 638 A,S D 101,103,203,303,304 1SS 133		4900 030 118	A
1	D 101,103,203,303,304	i	4900 044 463	Al
1	L 191,201	1	4900 044 478	Al
1	L 102,202	1	4900 044 479	A
	L 103,203	1	4900 030 077	A
	L 104,204	1	4900 044 511	A
1	L 301	1	4900 044 512	A.
Į	L 302		4900 044 513	
	L 303		4900 042 422	
	L 304	1	4900 025 154	I A
1		Ända-ringen vorbehalten!	1	i

Ersatzteillisten · Spare parts lists PVR 8070

	7 A			Seite
A	BA Ersatzteilliste	PVR 8070	AV 028	5 Preis-
sition	Teil	Bemerkungen	BestNr.	gruppe
7			4900 044 469	AH
1	IB 101,201	i	4900 044 470	AG
l	IB 102,202	Į.	4900 044 499	AH
i	IB 301	1	4900 044 514	AH
	R 106,206 Poti 15 K		4900 030 072	AH
1	R 119,145,219,245 Poti 22 K		4900 029 657	AH
- 1	R 159,259 Poti 330 K		4900 029 037	BA
- 1	RY 301 Relais	1	4900 044 475	AS
	RY 302 Relais		4900 044 473	
04	Video 1/Servo-Platine			
ļ	Audio-Section		4900 030 062	AN
	TC 1 NJM4556D O 1.3.4 2SC2647C	1	4900 028 099	AD
1			4900 027 992	AE
			4900 025 550	AM
	Q 5 2SC1983R S 15 1SS 133	}	4900 030 118	AB
- 1	n 7 BD11EB1	1	4900 032 461	AF
	R 27 100 Ohm	1	4900 030 070	AD
Δ.	R 39 3,9 Ohm	ł	4900 044 515	AC
211	B 01 Poti Mix		4900 044 516	AL
	RY 1 Relais	i	4900 044 496	AU
	J 1.2 Buchse Mikrofon		4900 044 486	AL
	J 3 Buchse Phone		4900 041 259	AH
	HF-Konverter	1	4900 044 490	BX
	Anschlußleiste kpl. mit Scart-	Buchse	4900 044 595	BC
	Platine für Scart-Buchse		4900 044 594	BG
	Video-Section		4900 032 521	ВМ
	IC 101 HA 11738 IC 102 M51454L		4900 039 044	AT
	Q 101,103,104.106,109113, 115131,137.138 2SC2021 Q,F	1.\$	4900 037 695	AE
Δ	Q102,105,114,132,134,135		4900 028 046	AE
	2 SB 641 Q.R.S	ì	4900 028 122	AG
	Q 107,108 2SD889 R	ļ	4900 024 856	AE
Δ	Q 133,136,139 2SB643Q.R.S		4900 030 118	AB
	D 101122,128130 1 SS 1	23	4900 030 135	AK
	D 126 U 05 B-F		4900 044 492	AN
	EQ 101,102	1	4900 041 552	AN
	EQ 103	119	4900 041 561	AE
	L 101.105.106.108.109.114.117.		4900 044 2B3	AE
	L 102	i	4900 042 442	AE
	L 103	Į.	4980 049 614	AC
	L 104 L 107		4900 044 534	AD
	L 110,116	1	4900 049 615	AE
	L 111	1	4900 049 616	AE
	L 111		4900 030 142	AE
	L 113		4900 044 300	AE
	LPF 101,102		4900 044 481	AF
	IB 101	1	4900 044 471	AF
	IB 102		4900 044 472	
	R 120 Poti 2,2 K	1	4900 041 195	
	R 137 Poti 2,2 K		4900 029 596	
	R 162 Poti 1 K		4900 029 631	
1	B 174 Poti 470 Ohm		4900 029 632	
Δ	R 216,218,220 1,5 K		4900 044 521	' A
1	1	ı		- 1

<u> </u>	5 A			Seite
SAI	BA Ersatzteilliste	PVR 8070	AV 028	6
Position	Teil	Bernerkungen	BestNr.	Preis- gruppe
				Ì
.	Chroma-Section IC 301 HA 11741		4900 044 349	BR
Δ	IC 302 BA 7007		4900 042 436	AS
	Q 301308.310312.314		4900 037 695	AE
- 1	2 SC 2021 Q.R.S O 309 2 SC 2636 T		4900 044 498	AF
1	Q 309 2 SC 2636 T Q 313 DTC 124 F		4900 038 844	AE
Į	D 301305 1 SS 133		4900 030 118	AB
	BPF 301		4900 044 483	AN
	BPF 302		4900 044 484 4900 024 974	AK
	CF 301		4900 041 602	BI.
	DL 301		4900 044 307	AE
	L 301 L 302		4900 044 523	AE
	L 302 L 303305,307.309		4900 041 561	ΑE
	L 306		4900 044 524	AE
	L 308		4900 044 525 4900 028 014	AK
	L 310		4900 047 410	AE
	L 311		4900 044 477	AX
Δ.	X 301 X 302		4900 023 617	BE
Δ	R 315,338 Poti 6,8 K		4900 044 276	AF
	R 335 Poti 22 K		4900 029 653	AG
	R 355 Poti 2,2 K		4900 029 598	AG
	R 367 Poti 4,7 K		4900 029 649	AG
	Servo-Section		4900 044 366	BL
	TC 401 BA 853 TC 402,404 BA 6302 A		4900 044 364	AP
	IC 402,404 BA 6302 A IC 403 BA 6305		4900 044 363	Alt
	IC 405 TC 4053 BP		4900 044 453	AO
	IC 406 UPC 324 C		4900 025 223	AH
i	IC 407 BA 6209	İ	4900 044 443 4900 044 462	AP AE
1	Q 401,405,407 2 SC 2021 E	1	4900 044 482	AC
	Q404,406,408,409 2SA937Q.R		4900 038 844	AE
	Q 410.411 DFC 124 F D 401415 1 SS 133		4900 030 118	AB
Δ	X 401		4900 025 552	AP
<u> </u>	TH 401 Posister		4900 042 439	A
-	R 404 Poti 22 K		4900 029 653 4900 044 527	AG AC
İ	R 405 Poti		4900 029 630	AG
	R 417,425 Poti 47 K H 418,420 Poti 470 K		4900 029 639	A.
1	R 418,420 Poti 470 K R 423 Poti		4900 030 172	Α(
i	R 429 Poti 100 K		4900 030 071	A
	R 436,451 Poti 68 K		4900 044 528	Al
05	Video 2 - Platine IC 501 HA 11724		4900 032 522	B
1	IC 501 HA 11/24		4900 039 145	A
1	Q 501504.508511 2SC2021C	, k ,s	4900 037 695	
}	Q 507 2 SB 641 Q.R		4900 043 103	
1	Q 512 2 SA 874 Q.R		4900 028 094	
1	Q 513 2 SC 1652 Q.R		4900 027 33	
	D 501,503,506,507 1 SS 133 D 502,504 MA 27 TB		4900 032 52	5 A
	D 502,504 MA 27 TB		4900 032 39) A
1	l .	Änderungen vorbehelte	m!	

A Ersatzteilliste	PVR 8070	AV 028	7
Tell	Bemerkungen	BestNr.	Preis- gruppi
DL 501 Verzögerungsleitung EQ 501 EQ 501 EQ 502 1B 501,502 1B 503 L 501 L 502,506 L 503 L 504 L 503 L 505 L 507,508 L 509,510,513,516,517 L 511 L 514 L 515 L 519 L 510 L 510 L 510 L 520 LPF 501 Thermistor C 554,557 Trimmer R 506,535,522,560 Poti 680 Of R 339 Poti 470 Ohm R 588 Poti 1 K R 575 Poti 10 K Kopftrommel MDA Platine TC 1 HA 13008 TH 1 Posistor R 5 0,82 Ohm Sensor-Platine Photozelle	n m	4900 044 497 4900 044 491 4900 041 551 4900 044 573 4900 044 573 4900 038 810 4900 038 810 4900 038 824 4900 044 529 4900 044 531 4900 044 531 4900 044 531 4900 044 533 4900 044 533 4900 044 533 4900 041 193 4900 041 193 4900 041 193 4900 041 194 4900 041 194 4900 044 535 4900 044 535	BB AI AH AH AH AH AH AH AH AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB
Bei Ersatz nur Originalteil In verwenden CC CC Anderungen vorbehalten!	caso di sostituzione u imponente originale on riserva di modifiche!	sare securité	
	EQ 501 EQ 502 EQ 502 EQ 502 EQ 502 EQ 503 L 503 L 503 L 504 L 505 L 507,508 L 507,508 L 511 L 514 L 515 L 518 L 519 L 510 L 500 LPF 501 TH 501 TH 501 TH 501 TH 501 TH 501 FR 539 FD 1470 Characteristics EQ 504 EQ	EQ 501 EQ 502 EQ 502 EQ 502 EQ 502 EQ 502 EQ 502 EQ 503 EQ 503 EQ 503 EQ 503 EQ 503 EQ 504 EQ 503 EQ 504 EQ 503 EQ 504 EQ 503 EQ 504 EQ	10. 501 Verzogerungsiertung 4990 044 491

Ersatzteillisten · Spare parts lists VTU 871


SA	BA Ersatzteilliste	Limit on		Serte
Position		VTU 871	AV 029	Preis
03/10/1	Teil	Bernerkungen	Best-Nr.	gruppe
	Verpackung			
	Versandkarton Polster		82973 100 80 83998 100 81	AH AG
	Gehäuse			
	Frontteil Klappe		84908 303 00 84908 304 00	BB AN
	Taste 3 x		82973 000 09	AA
	Kontaktmatte Taste 17x Displayfenster	,	82973 000 25	AN
	IR Fenster	1	82973 000 05 82973 000 06	AG AD
	Gehäuseoberteil Gehäuseunterteil		,84908 100 00	BB
	Fuss		84908 101 00 70061 000 85	BD AB
	Chassis			
Δ	Netztrafo		82973 030 00	BP
Δ	Netzschalter CP 05 0,1µF/275 V		82973 000 61	AI
	Netzkabel		3166 002 000 3551 001 000	AG AO
	Zugentlastung Steuerleitung 14fach	-	2921 101 000	AA
	Steuerleitung 14fach Zugentlastung		82973 010 00 82973 000 51	BG AG
R	Bedienteilplatte		82973 321 00	CD/B
	BR 30 NiCd Batterie 100 CR 09 Trimmer 5 5-36	1	3546 008 000	AT
	CR 09 Trimmer 5,5-36 CR 25 22nF/16V MELF		3239 015 000	AI
	CR 26,27 100pF/50V MELF		3231 333 000 3231 037 000	AA AA
	DR 01 Display DR 06 C OY 87N/B		82973 000 50	BM
	DR 06 C QY 87N/B DR 1215 1N 4150		3512 465 000 3512 617 000	AF
	DR 28,29 1N 4148		3512 216 000	AA
	DR 30 CQY 86N/B DR 31 V518 PB		3512 409 000	AK
	DR 31 V518 PB DR 32 COY 85N/B		3512 486 000 3512 406 000	AI
	IR 01 HD 44860 A45		3532 015 000	BI
	IR 0204 UDN 6118A-2S IR 08 MM 58174 AN		3531 371 000	AT
	IR 08 MM 58174 AN OR 08 Ouarz		3531 370 000	BA
	QR 26 Keramik-Filter		3991 042 000 3615 530 000	AO
	SR 30 NORM-MONO		82973 000 60	AH
	TR 01 BC 636 TR 02,07,1623 BC 548C		3528 529 000 3528 509 000	AD AE
A	IR Vorverstärker		81850 352 00	BD/B
	DA 1 BPW 41 LA 09 2.2mH		3513 005 000	AM
	LA 09 2,2mH		3392 101 000	AA
		Änderungen vorbehalten!]

JAI	BA Ersatzteilliste	VTU 871	AV 029	Seite 2
Position	Teil	Bemerkungen	Best-Nr.	Preis- grupp
	Video-Grundplatte			
Δ.Δ.	BP 22 Klinkensteckerbuchse CO 04 1000μF/80V CP 47 100μF/100V DP 0104 DY 251 DP 06 ZFD 8,2/2% DP 07,12,13,46,47,55,54,62,63,69 7275,79,88,92 NM4148 DP 08,11 DP 09 ZFD 5,1/2% DP 14 BYW 38-100 DP 16 BYW 15-100X DP 17 BYW 15-100X DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 17 BYW 15-100 DP 18 BY 18-100 DP 19 BYW 15-100 DP 27 ZPD 6,8/BZX 79/C6V2 DP 41 BA 159 DP 42 BA 158 DP 43 BY 298/R6P 30G DP 43 BY 298/R6P 30G DP 44 BY 16-68 IN 14001 DP 67 ZPY 18/BZX 85/C 18 DP 48 ZPD 7.5/2% DP 5961,66,81 N4001 DP 67 ZPY 18/BZX 85/C 18 DP 77 ZPD 18 /2% DP 82 1N 4150 DP 82 1N 4150 DP 82 1N 4150 DP 81 1000μH LP 14 LP 18 LP 19 390μH LP 24 PN 11 Poti 10k PP 10 Poti 47 K PP 10 Poti 47 K PP 10 Poti 47 K PP 10 Poti 17 N RP 08 470/0.3W RP 13 0,17 /3W RP 14 820/5%/5W RP 15 100/3W RP 13 0,17 /3W RP 14 820/5%/5W RP 15 100/3W RP 13 0,77 /6 BC 546 B TP 17 BU V 26 TP 28 TL 106-6 TP 32,34,89,TR 19 BC 548C TP 43 BC 638-1		82973 000 62 3266 173 000 3260 272 000 3512 218 000 3512 216 000 3512 216 000 3512 183 000 3512 189 000 3512 189 000 3512 189 000 3512 189 000 3512 189 000 3512 263 000 3512 263 000 3512 263 000 3512 263 000 3512 272 000 3512 283 000 3512 283 000 3512 677 000 3512 610 000 3512 610 000 3512 610 000 3512 610 000 3513 610 000 3514 610 000 3515 610 000 3517 000 3518 000 3519 000 3519 000 3519 000 3519 000 3519 000 3519 000 3519 000 3519 000 3519 000 3519 000 3519 000 3519 000 3519 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000 3528 000	AG AD AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB
	TP 32,34,89,TR 19 BC 548C		3528 509 000	AE


SA	BA Ersatzteilliste	VTU 871	AV 029	Sette 3
osition	Ted	Bemerkungen	Best-Nr.	Preis- gruppe
				†
A	Antennenverstärker		82973 411 00	BP/B
A	HF-Block MTS 2024 S		82946 200 00	CS/B
A	Stereo-Decoder		82973 408 00	BY/B
	DD 04.14.87 1N4148 DD 97 ZPD 6.8		3512 216 000	AA
-	ID 05,15 U829B		3512 315 000 3531 380 000	AH AK
ļ	ID 21 MC 3303 P		3531 284 000	MA
ļ	ID 35 MC 14052 BCP ID 50 TDA 2795		3531 333 000 3531 308 000	AL
ł	LD 07,17 5,62 MHz		3627 031 009	AX AG
ı	LD 54 54,687 KHz	İ	3623 009 000	AF
Ì	LD 91.92 PD 23 Poti 10k		3627 015 009	AE
	PD 61.62 Poti 100 Ohm		3387 009 000 3387 004 000	AD AD
	QD 02 5,5MHz		3615 524 000	AK
Į	QD 12 5.742 MHz RD 06.16.22.68 33/0.3W		3615 523 000	AK
	TD 36,38,75,86,95 BC 548		3355 517 100 3528 508 000	AC AE
ĺ			3320 335 400	
٦	Telecommander TC 71		83977 000 40	BX/B0
l				
		Ī	1	
)	
ı				
-				
- [
	A = Austauschteil R = Repa	ratur-Umtauschteil (kein)	Vorgusersatz möglic	(b)
1	△ Sicherheitsbauteil	A Componente di sicur		1
	Bei Ersatz nur Originalteil	In caso di sostituzione		ì
İ	verwenden	componente originale		
	Änderungen vorbehalten!	Con riserva di modifiche	!	
	A			
	△ Safety part	Pièce de		
	When repairing, use origina parts only	n Nuthisez q d'origines	ue les pièces	
	Subject to modification with	_	ns reservées!	
	·		1	
			1	
- 1	4900 018 222	1	1	1 .


Ersatzteillagepläne · Explosion drawings PVR 8070


Gehäuse · Cabinet (E-Liste Seite 1 · Spare parts list page 1)

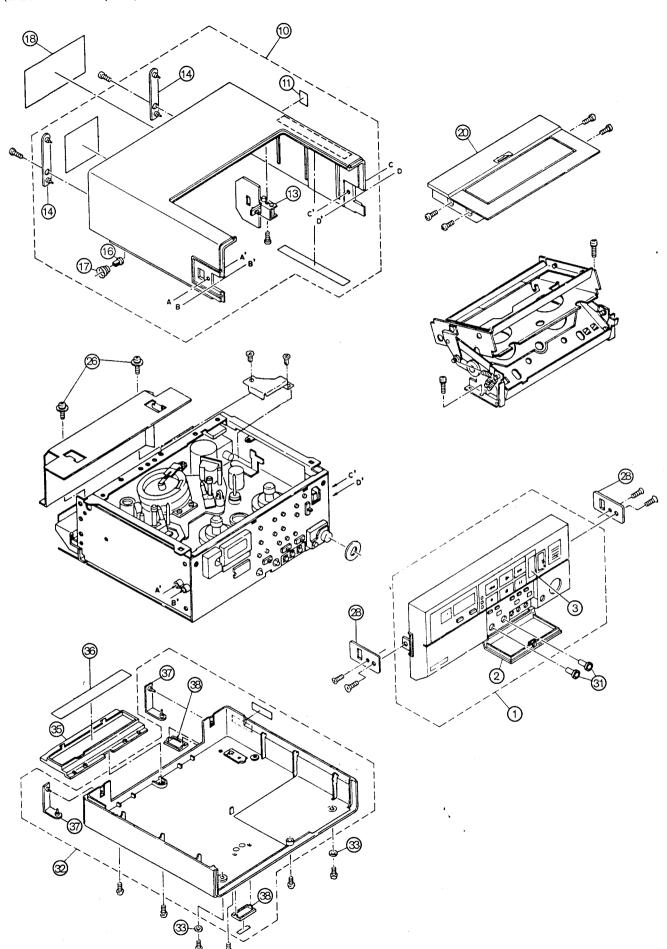


Zwischen-Chassis · Subdeck (E-Liste Seite 1 · Spare parts list page 1)

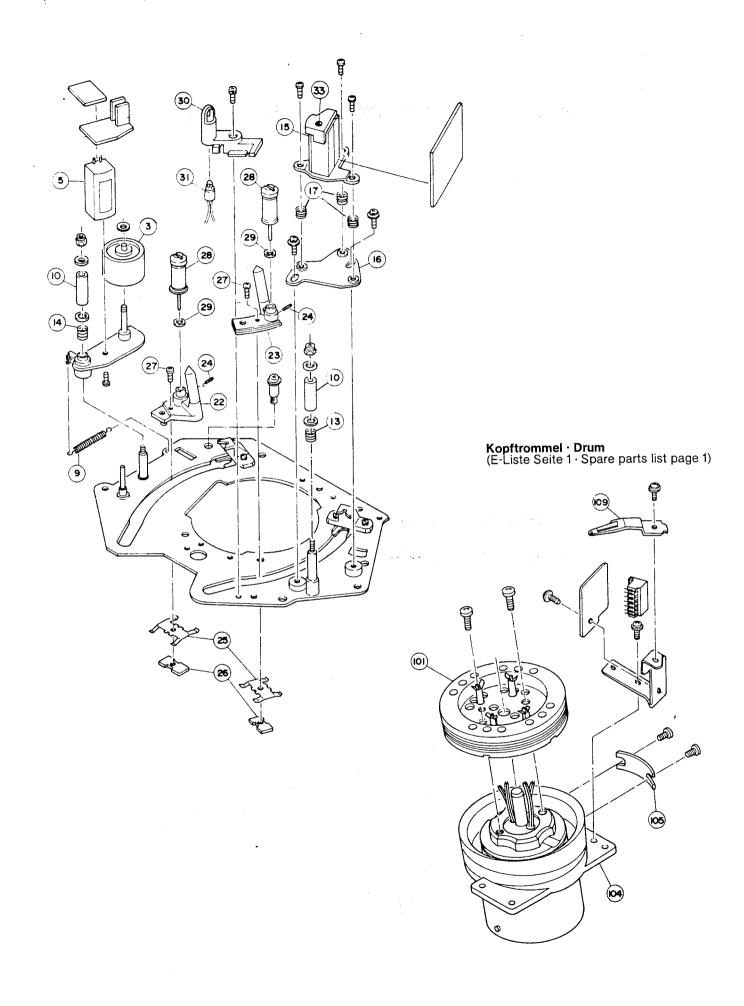

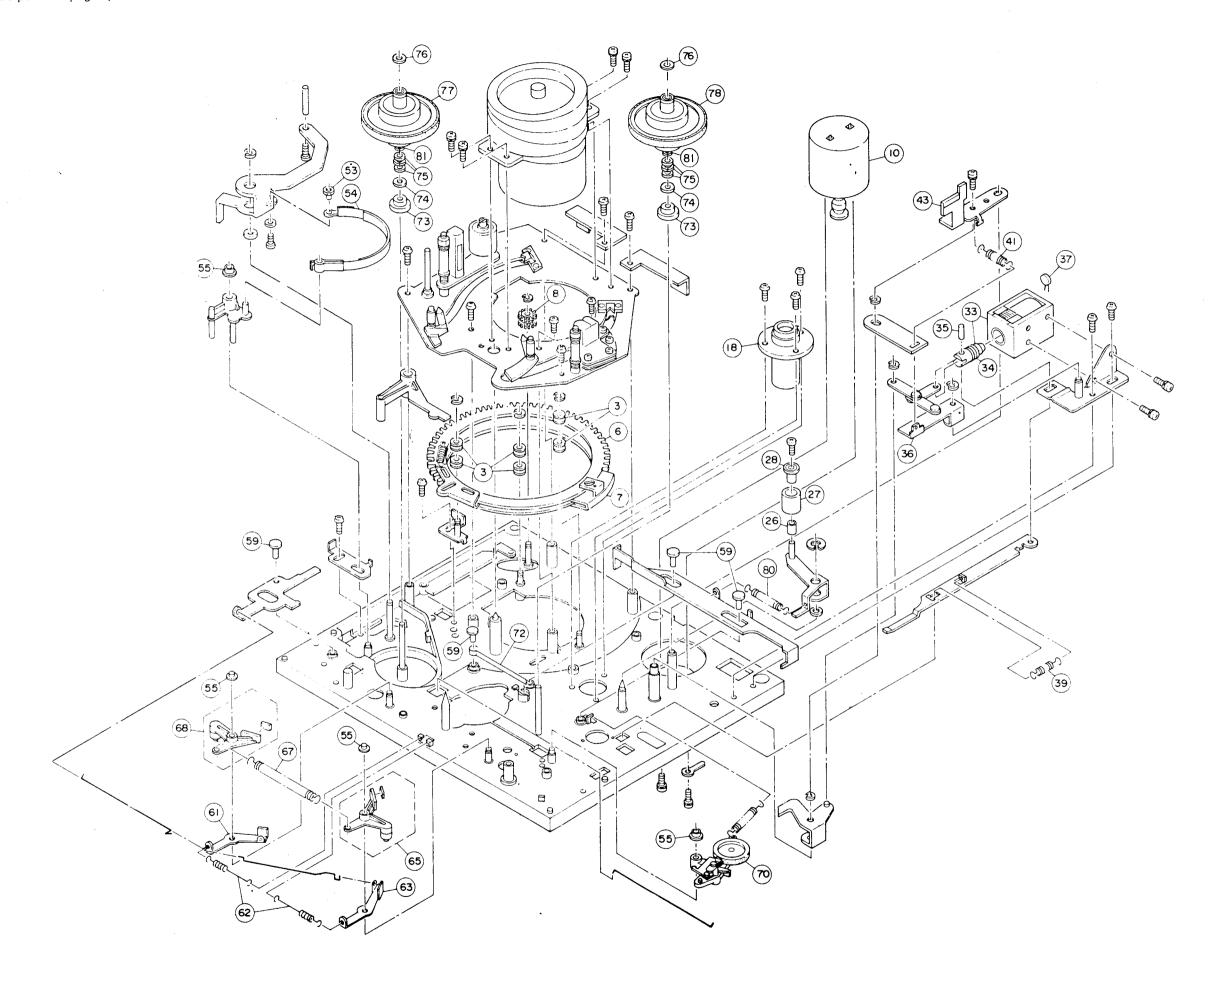

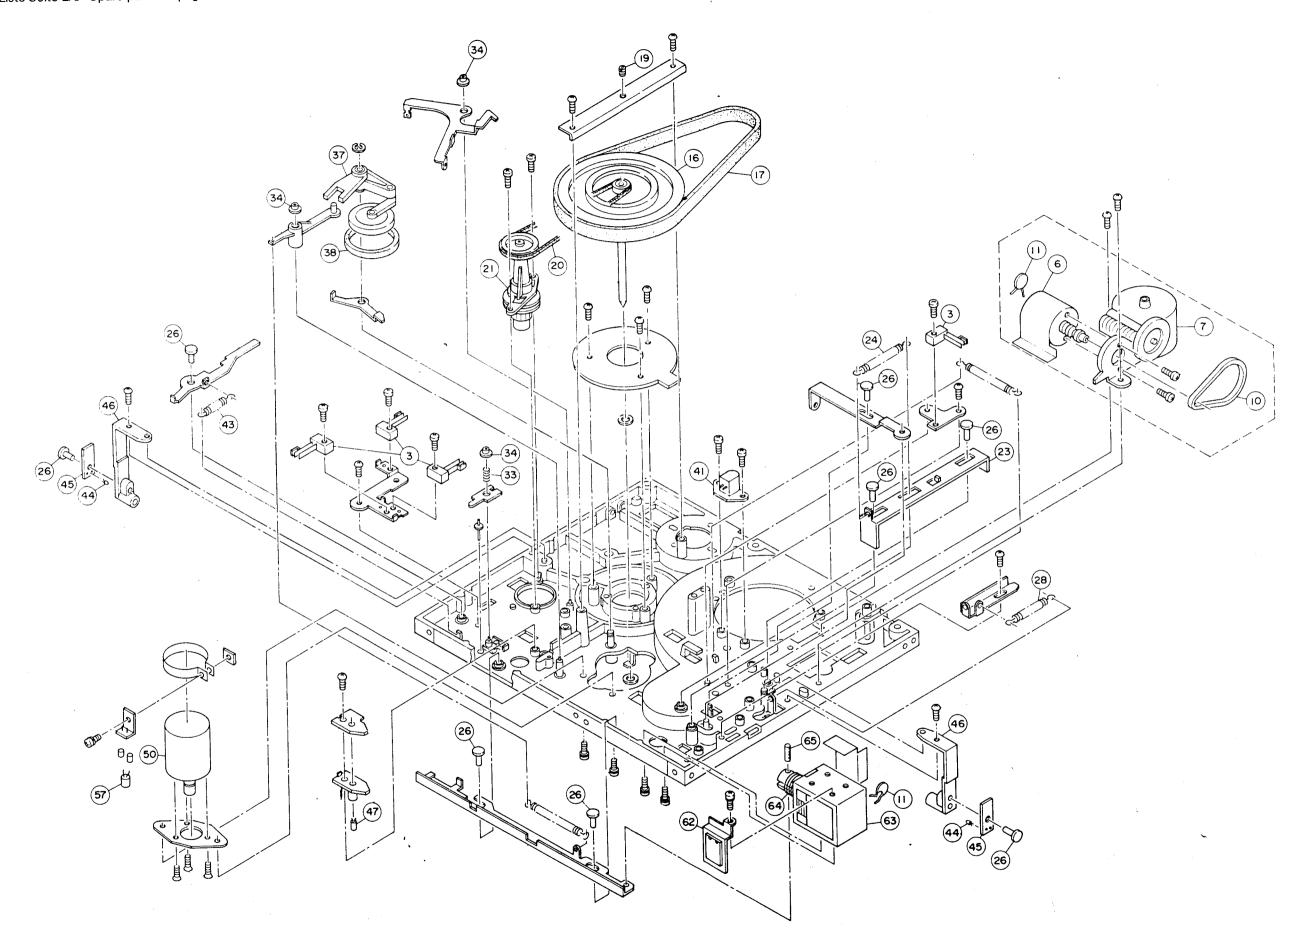


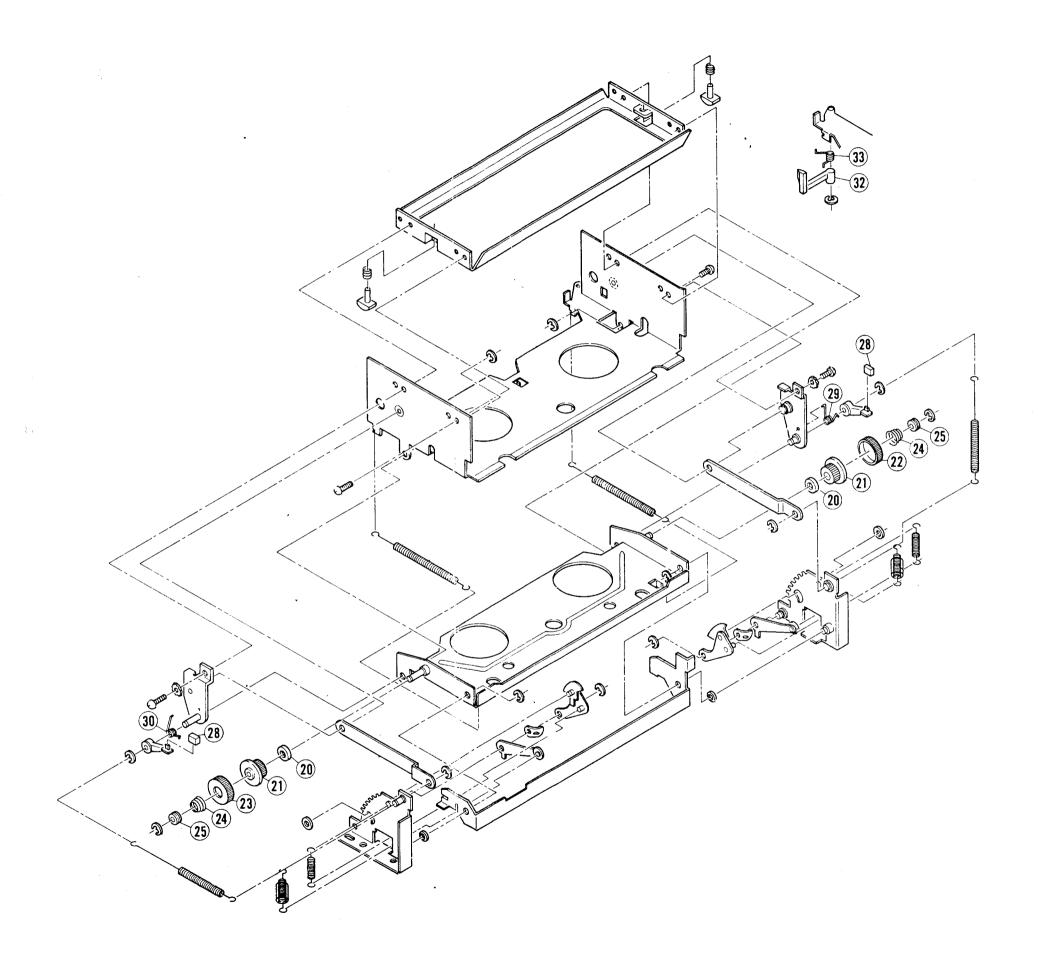



SABA Ersatzteillisten · Spare parts lists

Video-Recorder PVR 6070 Stereo Video-Tuner VTU 671 Stereo **Netzteil VRN 672**

AV 028 AV 029 AV 030

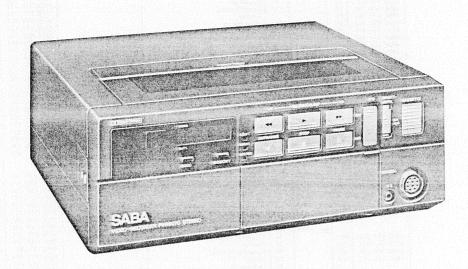

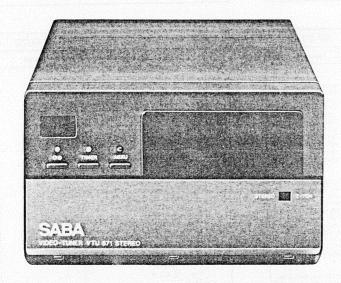

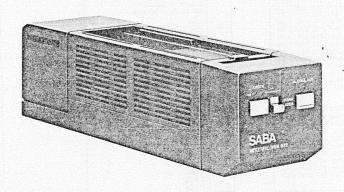

SA	BA Ersatzteilliste	PVR 6070	AV 028	5ett
Position	Tell	Bemerkungen	BeetNr.	Prois
	Verpackung Versandkarton		4900 044 506	T.,
	Polster Set		4900 044 507	AM I A
	Zubehör Schulterriemen Antennen-Umschaltkasten		4900 044 593	
	VHF-Kabel HF-Kabel		4900 032 571 4900 041 385 4900 041 386	BO AX AX
	Akku PBP 2		4900 030 060	ĈĜ,
1 2	Gehäuse Frontplatte Klappe		4900 044 501	BE
7	Zierleiste		4900 044 547 4900 044 547	AN AN
11	Gehäuseabdeckung Abdeckung		4900 044 502 4900 044 554	BC
13 16	Batterie-Abdeckung Kappe		4900 044 555 4900 044 557	AN AC
17 20	Spiralfeder Cassettenklappe		4900 030 318	AA
26	Schraube		4900 044 504 4900 022 863	AT
31 32	Knopf Tracking Gehäuseboden		4900 044 559 4900 044 503	AB BC
33 35	Gummifuß Abdeckung		4900 010 661	AG
38	Kappe		4900 044 505 4900 044 560	AF AB
3	Zwischenchassis Ausgleichsrolle		4900 044 562	AW
5 9	Löschkopf Feder		4900 044 437	AY
10 13	Führungsstift		4900 029 027 4900 032 313	AD AG
14	Feder Feder		4900 028 424 4900 028 418	AB AA
15 16	Audio Synchron Kopf Kopfträger		4900 044 436	CL
17 22	Feder		4900 032 319 4900 028 424	AH
23	Schrägbolzen links Schrägbolzen rechts		4900 044 563 4900 044 564	AU
24 25	Madenschraube Blattfeder		4900 044 565 4900 032 324	AF AB
26 27	Unterlage Schraube		4900 032 325	AA
28	Führungstolle		4900 027 137 4900 032 326	AA
29 30	Gummiring Lampenträger		4900 028 434 4900 028 426	AB
31	Cassettenfachlampe		4900 044 435	AL
101	Kopftrommel Kopftrommel		4900 044 566	WM
104	Kopftrommel-Unterteil Heizung		4900 044 567 4900 044 568	CU
109	Schleifkontakt		4900 028 440	AM

SA	BA Ersatzteilliste	PVR 6070	AV 028	2
Position	Tell	Semerkungen	BootNr.	Preis
	Chassis-Oberansicht		1	
3	Bolzen		4900 028 364	1
6	Entladezahnrad		4900 044 569	AE
7	Ladezahnrad		4900 029 955	AP
. 8	Zahnrad		4900 029 956	AE
10 18	Capstan-Motor	1	4900 044 434	CC
26	Capstan-Lager Gleithülse	i	4900 044 570	AO
27	Andruckrolle	i	4900 029 961	AG
28	Abdeckkappe	1	4900 032 248 4900 029 962	BA
33	Magnet	1	4900 029 965	AF
34	Druckfeder	1	4900 044 572	BE
35	Haltebolzen	1	4900 029 966	AB
36	Hebel	1	4900 029 968	AM
37 39	Varistor Zugfeder		4900 029 967	AK
41	Zugfeder		4900 044 573	AB
43	Bandführung		4900 044 574	AB
53	Mutter		4900 044 575	AG
54	Bremsband	}	4900 029 979 4900 044 422	ΑI
55	Kappe	1	4900 029 981	AL
59	Kunststoffhalter	Į	4900 029 983	AD AB
61	Abwickelbremse		4900 029 985	AG
62	Zugfeder	Í	4900 044 577	AB
63 65	Aufwickelbremse Aufwickelbremshebel	ł	4900 029 987	AG
68	Abwickelbremshebel	i	4900 044 429	ΑM
70	Aufwickelrolle kpl.	ŀ	4900 044 430	MA
72	Blattfeder	i	4900 044 432 4900 044 578	AM AF
73	Distanzstück		4900 022 901	AD
74	U-Scheibe		4900 022 914	AA
75	U-Scheibe		4900 022 913	AA
76 77	Schlitzscheibe Abwickelbandteller	1	4900 028 370	AA
78	Aufwickelbandteller		4900 044 424	AN
80	Feder		4900 044 425	AP
81	Justierscheibe		4900 023 110 4900 023 011	SA AA
.	Chassis-Unteransicht	İ	1 1000 025 011	^^
3	Schalter	i	4900 044 428	
6	LadeMotor	1	4900 044 426	AL
7	Ladegetriebe	1	4900 029 998	AX BK
10	Laderiemen		4900 029 999	AF
11	Varistor		4900 029 967	AK
16 17	Capstan-Schwungscheibe Capstan-Riemen	ı	4900 044 579	BD
19	Justierschraube	1	4900 030 006	AM
20	Riemen	1	4900 044 580 4900 044 438	AB
21	Riemenscheibe kpl.	1	4900 044 438 4900 044 581	AC AM
24	Feder	1	4900 022 911	MM EA
26	Kunststoffhalter		4900 029 983	AB
28 33	Feder Developed	1	4900 030 007	AC
33	Druckfeder Kappe	1	4900 044 583	ÃÃ
37	Zwischenrolle kpl.		4900 029 981	AD
38	Cummiring		4900 044 431	AL.
41	Kontrollkopf		4900 044 423 4900 030 018	AM AR
- 1	•	1	1 4000 030 010	A D

SA	BA Ersatzteilliste	PVR 6070	AV 028	Seite 3
Poeition	Te4	Bemerkungen	Best-Hr.	Preie- gruppe
43	Feder		4000 000 110	
44	Transistor PN 202	1	4900 023 110 4900 023 590	AB AN
45 46	Sensor-Platte	ì	4900 030 020	AE
17	Sensor-Halter Photozelle		4900 030 019	AE
50	Aufwickel-Motor		4900 044 584	AN
57	Entstör-Kondensator	ł	4900 044 427	CD
62	Abtaster	1	4900 028 358 4900 044 433	AG AX
63 64	Magnet	ŀ	4900 029 965	BE
65	Druckfeder	i	4900 044 585	AB
"	Haltebolzen		4900 029 966	AB
	Cassettenfach		i	
20	Rolle		4900 030 029	AG
21	Bremshebel Bremsrad R		4900 030 030	AD
23	Bremsrad L		4900 030 031	AD
24	Feder		4900 030 032	AD
25	Rolle		4900 030 033 4900 030 034	AA AC
28	Bremsgummi		4900 030 035	AD
30	Feder Feder	1	4900 030 036	AB
32	Cassettenfachöffner		4900 030 037	AB
33	Spreizfeder	1	4900 030 038 4900 030 039	AC
01			4900 030 039	AB
M	Mechanik-Steuer-Platine 1			
"	IC 1 HD 44801 B 29 IV 2.3 TC 4099 BP		4900 044 445	BR
	IC 4 NJM 2902 N	1	4900 044 454	AS
	IC 5 TC 4050 BP	1	4900 044 446 4900 030 065	AN
1 1	IC 6,7,8 TC 4049 BP	i	4900 044 452	AM AM
	IC 9 BA 6251 IC 10.13 M 54543 I	1	4900 044 444	AL
	IC 10.13 M 54543 L IC 11,12 IR 2 C 08	1	4900 041 499	AS
Δ	IC 14 M 50117 AP	1	4900 044 448	AX
	IC 15 S7P10L72K		4900 028 077 4900 044 449	вн
Δ.	IC 16 TA 78 L 009 P	1	4900 044 449	AU AN
Δ.	IC 17.18 TA78L005AP Q 1 2S8744PO		4900 044 450	AL
"	Q 1 2SB744PQ Q 2 2SC3073 O.Y		4900 031 296	AH
	Q 3,8,13 2 SA 874 PQ]	4900 044 459	AH
İ	Q 4.912 2SC2021Q.R	i	4900 028 094 4900 037 695	AF
	Q 57 2SC1652 P.Q	ł	4900 027 992	AE AB
	Q 14 2SB633 D.E		4900 044 458	AL
	Q 15 DTC 124 F		4900 038 844	AB
1	D18,D1014,D16,D19,D25, D2729,D31,D3436			- 1
	1 SS 133	1	4900 030 118	AB
	D 9 RD 8.2EB1		4900 044 466	AB
	D 15 RD2,4EB1 D 17,33 RD 6,8EB1		4900 044 464	AE
	D 17.33 RD 6,8EB1 D 26 RD12EB1	1	4900 027 855	AB
!	D 32 VO 3 C		4900 030 092	AF
Δ	CP 1 ICF-F 20		4900 023 597 4900 044 508	AG AG
Δ .	CF 1 C 34 10 nF		4900 037 542	AI
	C 34 10 nF C 22 4400µF/16 V	<u> </u>	4900 037 696	AC
	1100µF/10 V		4900 044 509	AO
				- 1

<u>SA</u>	BA Ersatzteilliste	PVR 6070	AV 028	Seite 4
oeltion	Tull	Bemerkungen	BestNr.	Preis- grupp
	RA 1,2,4		4900 044 467	AG
	RA 3		4900 044 468	AG
	R 57 Poti RY 1 Relais		4900 030 173	AH
Δ	RY 1 Relais		4900 044 495	AX
02	Mechanik-Steuer-Platine 2			
	IC 1 TC5023BP IC 2 TC4099BP		4900 044 455	AX
Δ	IC 3 M50115AP		4900 044 454 4900 028 209	AS BC
-	IC 4 UPC1373H		4900 044 456	AS
	IC 5 NJM2901N IC 6 NJM2903D		4900 030 087	AO
	IC 6 NJM2903D IC 7 BA6251		4900 030 185 4900 044 444	AN
Δ	Q 1 2SD958TU		4900 028 047	AL AG
	Q2,69,11,13,14,16 2SC2021P,Q		4900 037 695	AE
	Q 35,10,11 SA874Q,R Q 12 2SC1652P,Q		4900 028 094	AF
	D 1,2,5,6,811 1SS 133		4900 027 992 4900 030 118	AE AB
	D 4 OA 90		4900 029 088	AB
	D 7 RD3,3EB1		4900 044 465	AC
Δ	LD 19 GL-3H D5 LCD Zāhlwerk		4900 032 469 4900 044 494	AF
_	PD 1 PH 302		4900 028 219	CA
	CF 1		4900 028 090	AL
	L 1 40 kHz C 4 1 F/1,8		4900 044 487	AI
	RA 1,2		4900 030 093 4900 028 087	AT
	RA 3		4900 037 378	AC
	R 104,105 Poti S 1,3,4 Schalter		4900 029 598	AG
	S 5 Schalter		4900 044 488 4900 029 997	AH
	S 68,12,1418 Schalter		4900 044 489	AE
	S 9,10 Schalter		4900 032 395	AE
	CN 10-11 Buchsen		4900 044 510	AS
03	Audio-Platine			
i	IC 102,202 HA 12005 IC 103,203 TA 7629 P		4900 028 038	AX
	IC 103,203 TA 7629 P IC 104,204 7 VT 03		4900 037 462 4900 044 442	AT
	IC 301 6 VT 01		4900 044 441	AO
	IC 303,304 5VT 03		4900 044 440	AS
	IC 305 NJM4556S Q 101,201 2SC1652 Q.R		4900 044 447 4900 027 992	AM
	Q 102,202 2SD661 T.U		4900 028 048	AE
	Q 103,203,303 2SC2647 C		4900 028 099	AD
A	Q104,204,305,306 2SD637R,S Q 302 2 SA 937 Q,R		4900 028 130	AD
	Q 304 2 SD 638 R,S		4900 032 991 4900 027 864	AC AF
	D101,103,203,303,304 1SS 133		4900 030 118	AB
	D 102,202 1SS 141 L 101,201		4900 044 463	AB
	L 101,201 L 102,202		4900 044 478	AH
ļ	L 103,203		4900 030 077	AH AK
ŀ	L 104,204		4900 044 511	AF
	L 301 L 302		4900 044 512	AF
1	L 303		4900 044 513 4900 042 422	AH AE
- 1	L 304		4900 025 154	AF

Ersatzteillisten · Spare parts lists PVR 6070

SA	BA Ersatzteilliste	PVR 6070	AV 028	5010
Position	Tell	Bemerkungen	BeetNr.	Preis- gruppe
	IB 101,201		4900 044 469	AH
	IB 102,202		4900 044 470	AG
	IB 301 R 106,206 Poti		4900 044 499	AH
	R 119,145,219,245 Poti		4900 044 514 4900 030 072	AH
	R 159,259 Poti		4900 029 657	AH
	RY 301 Relais		4900 030 082	BA
	RY 302 Relais		4900 044 475	AS
04	Video 1/Servo-Platine			
	Audio-Section			
	IC 1 NJM4556D Q 1.3.4 2SC2647C	,	4900 030 062 4900 028 099	AN AD
	Q 2 2SC1652R		4900 027 992	AE
	Q 5 2SC1983R		4900 025 550	AM
	S 15 ISS 133		4900 030 118	AB
	D 7 RD11EB1 R 27		4900 032 461	AF
Δ	R 39		4900 030 070 4900 044 515	AD AC
	R 01 Poti		4900 044 516	AL
	RY 1 Relais		4900 044 496	ΑU
	J 1,2 Mik.Buchse		4900 044 486	AL
	J 3 Phone Buchse		4900 041 259	AH
	HF-Konverter		4900 044 490	вх
	Video-Section IC 101 HA 11738		4900 032 521	вм
	IC: 102 M51454L		4900 039 044	AT
	Q 101,103,104,106,109113,		1	
Δ	115131,137,138 2SC2021 Q.R.: Q102,105,114,132,134,135	ì	4900 037 695	AE
	2 SB 641 Q.R.S	ŀ	4900 028 046	AE
	Q 107,108 2SD889 R		4900 028 122	AG
Δ	Q 133,136,139 2SB643Q,R,S	:	4900 024 856	AE
	D 101122 1 SS 133		4900 030 118	AB
	D 126 U 05 B-F EO 101.102	ł	4900 030 135 4900 044 492	AK AN
	EQ 103		4900 041 552	AN
	L 101,105,106,108,109,114,117	19	4900 041 536	AD
	L 102		4900 044 283	AE
	L 103		4900 038 825	AE
	L 104 L 107	ľ	4900 038 826 4900 041 539	AE AD
	L 110,116		4900 044 519	AD
	L 111	ŀ	4900 044 520	AD
	L 112	I	4900 030 142	AE
ŀ	L 113	[4900 044 300	AE
	LPF 101,102 IB 101	1	4900 044 481 4900 044 471	AP
	1B 102	1	4900 044 472	AG
	R 120 Poti	i	4900 041 195	AG
	R 137 Poti		4900 029 598	AG
	R 162 Poti		4900 029 631	AG
Δ	H 174 Poti R 216,218,220		4900 029 632 4900 044 521	AG
	1 210,210,220		1900 094 521	
i	1			l
	<u> </u>	1	<u> </u>	

SA	BA Ersatzteilliste	PVR 6070	AV 028	Selte 6
Position	Tell	Bemerkungen	BootNr.	Preis- gruppe
Δ	Chroma-Section IC 301 HA 11741 IC 302 BA 7007		4900 044 349 4900 042 436	BR AS
A A	Q 301308.310312.314 2 SC 2021 Q.R.S Q 309 2 SC 2636 T Q 313 DTC 124 F D 301305 1 SS 133 BPF 301 BPF 302 CF 301 DL 301 L 301 L 302 L 303305.307,309 L 306 L 310 L 310 L 310 L 311 X 301		4900 037 695 4900 034 499 4900 038 644 4900 303 118 4900 044 484 4900 044 624 4900 044 522 4900 044 522 4900 044 523 4900 AN AK BL AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE	
	R 315, 338 Poti R 335 Poti R 355 Poti R 357 Poti Servo-Section TC 401 BA 853 TC 402, 404 BA 8302 A TC 403 BA 6305 TC 405 TO 4053 BP TC 406 UPC 324 C TC 407 BA 8209 Q 401, 405, 407 2 SC 2021 E Q404, 406, 408, 409 25A337Q, R Q 410, 411 DFC 124 F D 401, 415 1 SS 133		4900 044 275 4900 029 598 4900 029 598 4900 029 649 4900 044 366 4900 044 363 4900 044 453 4900 044 453 4900 025 223 4900 044 462 4900 035 844 4900 036 844 4900 038 844	AF AG AG AG BL AP AM AO AR AE AE AB
Δ	X 401 TH 401 Posistor R 404 Poti R 405 Poti R 417, 425 Poti R 417, 425 Poti Q 423 Poti Q 423 Poti R 429 Poti R 436, 451 Poti		4900 025 552 4900 042 439 4900 029 653 4900 044 527 4900 029 630 4900 029 630 4900 030 172 4900 030 071 4900 044 528	AR AG AG AG AI AG AH AH
05	Video 2 - Platine TC 501	.5	4900 032 522 4900 039 145 4900 037 685 4900 043 107 4900 028 094 4900 027 992 4900 030 118 4900 032 525 4900 032 399	BM AW AE AE AE AB AE AE

	SA	BA Ersatzteilliste	PVR 6070	AV 028	Seite 7
EQ 501 EQ 502 18 501.502 18 501.502 18 501.502 19 4900 044 474 4900 044 474 4900 044 474 4900 044 474 4900 044 474 4900 044 500 4900 038 810 4900 038 810 4900 038 810 4900 038 810 4900 038 810 4900 044 530 4900 041 530 4900 0	Position	Toll	Bemerkungen	Boot.+tr.	Preis- grupp
Bei Ersatz nur Originalteil In caso di sostituzione usare componente originale Anderungen vorbehalten! Con riserva di modifiche! A Safety part A Pièce de sécurité When repairing, use original N'utilisez que les pièces d'origines	Δ Δ Δ	EQ 501 EQ 501, 502 IB 501, 502 IB 501, 502 IB 501, 502 IB 503 L 501 L 502 L 503 L 504 L 503 L 504 L 505 L 507, 508 L 509, 510, 513, 516, 517 L 511 L 514 L 515 L 514 L 515 L 518 L 519 L 510 L 5	3	4900 044 491 191	BB AI AI AH AH AD AE AE AE AD AE AD AE AD AE AD AD AD AD AD AG AG AG AG AC AN
		Bei Ersatz nur Originalteil verwenden Anderungen vorbehalten! A Safety part When repairing, use origina parts only	In caso di sostituzione us componente originale Con riserva di modifiche!	 - - es pièces	

Ersatzteillisten · Spare parts lists VTU 671

SA	BA Ersatzteilliste	VTU 671	AV 029	Sette 1
Position	Tell	Semerkungen	Best-Nr.	Prote- gruppe
	Verpackung Versandkarton Poister		82973 100 80 83998 100 81	AH AG
	Gehäuse Frontteil Klappe Taste 3 x Kontaktmatte Taste 17x Displayfenster IR Fenster Gehäuseoberteil Gehäuseunterteil Fuss		82973 303 00 82973 304 00 82973 000 09 82973 000 25 82973 000 06 82973 000 06 82973 100 00 82973 101 00 70061 000 85	AX AR AA AN AG AD AX AZ AB
	Chassis Netztrafo Netzschalter CP 95 0,1pF/275 V Netzkabel Zugentlastung Steuerleitung 14fach Zugentlastung		82973 030 00 82973 000 61 3166 002 000 3551 001 000 2921 101 000 82973 010 00 82973 000 51	BP AI AG AO AA BG AG
R	Bedienteilplatte BR 30 NiCd Batterie 100 CR 08 12pF/50V MBLF CR 09 Trimmer 5.5-38 CR 25 22nF/18V MBLF CR 25.27 100pF/50V MBLF DR 01 Display DR 06 C QY 67n/B DR 1215 1N 4150 DR 32 CQY 86N/B DR 32 CQY 86N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 32 CQY 85N/B DR 30 CQ		82973 321 00 3546 008 00 3231 051 000 3231 051 000 3231 333 000 3231 333 000 3273 000 50 3512 465 000 3512 465 000 3512 490 000 3512 490 000 3512 490 000 3512 490 000 3512 490 000 3512 490 000 3513 371 000 3513 371 000 3513 370 000 3514 050 000 3344 050 000 3344 054 000 3344 054 000 3344 054 000 3344 055 000 3344 055 000 3344 050 000 3344 050 000 3344 051 000 3344 050 000 3344 050 000 3344 050 000 3344 050 000 3344 050 000 3344 050 000 3344 050 000 3344 050 000 3344 050 000	AA BIA AA ABIA ABI ABI BI ATI BA AI AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

SAI	BA Ersatztelliste	VTU 671	AV 029	2
neitieo	Tell	Bemorkungen	Best-Hr.	Prote- grupps
Α	IR Vorverstärker		81850 352 00	BD/BI
	CA 01 15nF/25V MELF		3231 332 000	A.A
	CA 07,08,11 22nF/16V MELF		3231 333 000	M.
	CA 09 3,3nF/50V MELF CA 13 820pF/50V MELF		3231 316 000 3231 310 000	A/
	DA 1 BPW 41		3513 005 000	A
	LA 09 2,2mH		3392 101 000	A.
	RA 01 5,6k/0,16W MELF		3344 047 000 3344 064 000	A
	RA 02 150k/0,16W MELF RA 03 470k/0.16W MELF		3344 070 000	A
	RA 04 47k/0.16W MELF		3344 058 000	A
	RA 06,19 27k/0,16W MELF		3344 055 000	A
	RA 07,08,13,16 22k/0,15W MELP	İ	3344 054 000 3344 057 000	A
	RA 09 39k/0,16W MELF RA 10,14 100/0,16W MELF		3344 026 000	A
	RA 11,17,18 100k/0,16W MELF		3344 062 000	A
	RA 12 1M/0,16W MELF		3344 074 000	^
	Video-Grundplatte			
	BP 22 Klinkensteckerbuchse		82973 000 62	A
	CO 04 1000µF/80V	ł	3266 173 000	A
	CP 47 100µF/100V		3260 272 000 3512 181 000	1 4
	DP 0104 DY 251 DP 06 ZPD 8,2/BZX 79/C8V2	1	3512 300 000	
	DP 09,12,13,46,47,53,54,62,63,68		3512 216 000	
	7275.79.88,92 1N4148			Ι.
	DP 17 BYW 15~100 DP 26 BY 296/RGP 30 B		3512 189 000 3512 176 000	
	DP 27 ZPD 6.8/BZX 79/C6V8	,	3512 315 000	
	DP 28,78 ZPD 13 /2%	Į.	3512 627 000	
	DP 31,83 ZPD 6,2/BZX 79/C6V	4	3512 298 000 3512 272 000	
	DP 41,42 BA 158 DP 43 BY 298/RGP 30G		3512 168 000	
	DP 48 ZPD 7,5/2%		3512 624 000	ı A
	DP 52,68 ZPD 12/BZX 79/C 12	İ	3512 302 000	
	DP 5961,66,81 1N4001	-	3512 338 000 3512 477 000	
ſ	DP 67 ZPY 18/BZX 85/C 18 DP 77 ZPD 18 /2%	1	3512 610 000	
	DP 82 1N 4150		3512 617 000	
	IN 01 TDA 1950		3531 299 000	
	LP 01 1000pH		3392 102 000 82973 040 00	
	LP 19 390uH	,	3391 320 000	
	PN 11 Poti 10k		3387 039 000	
1	PP 30 Poti 1k		3387 006 000	
	RN 01,10 27k /0,16W MELF RN 02,RP 73 2,7k /0,16W MEI	.1	3344 043 000	
l	RN 03 15k /0.16W MELF	7	3344 052 000	
	RN 06,RP 44 220k /0,16W MEI		3344 066 000	
	RN 07.15, RP 16.34,48.67,70.77, 93.95 1k /0.16W MELP	1	3344 038 000	1
1	RN 09, RP 79 5,6k /0,16W MEI		3344 047 000	
l	RN 11,RP 88 120k /0,16W MEI		3344 063 000 3344 062 000	
1	RN 13.RP 91 100k /0.16W MEI	1	3337 002 000	Ί΄
1	ſ	1	1	- 1

SAI	BA Ersatzteilliste	VTU 671	AV 029	3
Position	Tell	Bemerkungen	BestHr.	Preis- gruppe
		1		
	RN 14,19, RP 12,24 33k/0,16W		3344 056 000	AA
	RN 16, RP 29,65 100/0,16W M	ELF	3344 026 000	AA
	RN 17,18 47k/0,16W MELF		3344 058 000	AA
	RN 20, RP 33,47 2,2k/0,16W M	ELF	3344 042 000 3344 054 000	AA
. '	RP 06 22k/0.16W MELF	ł	3344 054 000 3355 097 000	AA
Δ	RP 08 470/0,3W	1	3344 029 000	AA
	RP 09 180/0,16W MELF	1 200	3344 050 000	AA
	RP 11.23,72,87,89,94 10k/0,16% RP 13 0.17 /3W	d Kert	3311 009 000	AF
	RP 14 820/3W	1	3311 027 000	AF
	RP 15 100/3W		3311 034 000	AF
	RP 17 56/0.16W MELF	li .	3344 023 000	AA
	RP 19,20 18k/0,16W MELF	1	3344 053 000	AA
l	RP 21,22,26,61 560/0,16W MEL	ri e	3344 035 000	AA
i	RP 28 330/0,16W MELF	1	3344 032 000	AA
l	RP 32 220/0,16W MELF	1	3344 030 000	AA
l	RP 49 39/1W		3355 027 000	AF
1	RP 52 3.9k/0,16W MELF	i	3344 045 000	AA
l.	RP 64 3,3k/0,16W MELF	1	3344 044 000	AA
1	RP 66 PTC	1	3921 075 000	AH
i	RP 75 8,2k/0,16W MELF	1	3344 049 000	AA
l	RP 76 12k/0,16W MELF	i	3344 051 000	AA
1	RP 83 270/0,16W MELF	1	3344 031 000 3344 046 000	AA
	RP 86 4,7k/0,16W MELF RP 90 470k/0,16W MELF		3344 070 000	AA AA
1	RP 90 470k/0.16W MELF RP 92 180k/0.16W MELF		3344 065 000	AA
1	SP 63 Relais	1	3839 801 000	AN
Į.	TP 07,76 BC 546 B	l .	3528 522 000	AC
1	TP 06 BC 556 B	Į.	3528 507 000	AC
1	TP 17 BU V 26	1	3528 658 000	AN
i .	TP 28 TL 106-6	1	3529 018 000	AL
1	TP 32,34,89,TR 19 BC 548C	1	3528 509 000	AE
l l	TP 43 BC 638	ı	3521 137 000	AE
1	TP 64 BC 548 B		3528 508 000	AE
ł	TP 67 BC 558 B	1	3528 514 000	AE
1	TP 72,87,90,94 BC 558 C	1	3528 515 000	AC
1	TP 82 BC 337-25	1	B528 381 000	AE
I	UP 16 Treibertrafo UP 41 Stand-By-Trafo		82973 050 00 62973 045 00	A!/
	UP 41 Stand-By-Trafo			AN BP/B
A	Antennenverstärker		82973 411 00	
A	HF-Block MTS 2024 S	1	B2946 200 00	os/B
١.	Stereo-Decoder		82973 408 00	BY/B
^		į		
1	DD 04,14,87 1N4148	1	8512 216 000	AB
1	ID 05,15 U828B	1	8531 344 000	AL
ł	ID 21 MC 3303 P	1	8531 284 000	MA
1	ID 35 MC 14052 BCP ID 50 TDA 2795	I	8531 333 000 8531 308 000	AL
1	ID 50 TDA 2795 LD 07,17 5,62 MH2	1	\$627 031 009	AG
1	LD 54 54,687 KHz		\$623 009 000	AF
1	LD 91,92 5,5MHz		627 015 000	ĀF
1	1		1	
l l	l .	Į.	1	- 1

SAI	BA Ersatzteilliste	VTU 671	AV 029	Seite 4
Position	Yell	Bemerkungen	BootHr.	Prete- gruppe
	PD 23 Poti 10k PD 51.62 Poti 100 0hm QD 02 5.5MHz QD 12 5.742 MHz RD 06.16.22.68 3370.3W TD 36.18.75.88.95 BC 548		3387 009 000 3387 004 000 3615 524 000 3615 523 000 3355 517 100 3528 508 000	AD AD AK AK AC AE
R	Telecommander TC 71		83997 000 00	вх/вс
	Bei Ersatz nur Originalteil In	ur-Umtauschteil (kein Vo Componente di sicure: caso di sostituzione us cmponente originale	zza	ich)
		on riserva di modifiche!	1	
	⚠ Safety part When repairing, use original parts only Subject to modification without	⚠ Pièce de s N'utilisez que d'origines notice! Modifications	les pièces	
1		1	1	-
	VSO 444609833 R 4900 018 019	Änderungen vorbeha	lten	


Ersatzteillisten · Spare parts lists VRN 672


SA	BA Ersatzteilliste	VRN 672	AV 030	Sette 1
Position	Tell	Bemerkungen	BestNr.	Preis- grupp
	Verpackung Versandkarton Polster links Polster rechts Cehäuse-Chassis		4900 047 265 4900 047 266 4900 047 267	AF AF
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7 20 21 22 4 25 57 58 67	Gehäusevorderteil Schraube Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Schalter Schalter Platine Schalter Schalter Schalter Schalter Schalter Schalter Schalter Schalter Schalter Schalter Gehäuseoberteil Abdeckung Einrastplatte Gleitlager Rückwandschild Leistungsschild Leistungsschild Anschlußkontakt Schraube Kontaktplatte DC-Anschlußkabel Netzkabel Gehäuseunterteil Gehäusefuß Isolationsplatte Zugentlastung Firmenschild		49HU 047 241 4900 H25 685 4900 047 243 4900 047 244 4900 047 244 4900 047 247 4900 047 247 4900 047 247 4900 047 247 4900 047 257	AA AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB A
01 44 44 44 44 44 44	Netztei! Platine IC 1 EHM-H10L93 IC 2 EHM-H19L94 Q1 1 2SC 3261 Q 2 2SC 2792 Q3 2SC 2592 Q4 5.13 25A 564 AQ Q6.7 2SD 592 ANCQ Q6.70 2SB 925 AP Q12.14 2SC 828 AQ PHC 1 0 N 3105 D1 SZVB60 D2.3 F 114 F D48 V 06 C D 9.10 S 5K C 20H D12.23 MA 1047 D13.14.16.19 MA 150 D1 5 RM 1 Z D18.22 M 21 CQ		4900 047 264 4900 047 268 4900 047 269 4900 047 271 4900 047 271 4900 047 273 4900 047 273 4900 047 273 4900 047 273 4900 047 275 4900 041 668 4900 041 642 4900 025 213 4900 047 278 4900 047 278 4900 047 278 4900 047 278 4900 047 278 4900 047 278 4900 047 278 4900 047 281	AX BK BK AF AM AT AG AX AF AC AI


SA	BA Ersatzteilliste	VRN 672	AV 030	2
Position	Tell	Bemerkungen	BastNr.	Prete- grupps
Δ	D 21,24 S3S3M D 25 MA 1075M		4900 047 282 4900 047 283	AU AC
Δ	L 4 T 1		4900 047 301 4900 047 302	AS BL
Δ	TF 14 Therm.Sicherung 127°C	5A	4900 047 304	AR
Δ	C 2 0,1µF 250 V C 3,4,5,23,24,25 2200pF 400 V		4900 047 295 4900 047 296	AI
Δ	C 6 100µF 400 V		4900 047 297	AX
	C 7 0,047µF 1KV C 8 470pF 1KV		4900 047 298 4900 047 299	AK
Δ	C 27,28 1000pF 400V AC		4900 047 299	AF
Δ	R 2,3,31 51K 2W		4900 047 284	AD
Δ.	R 4 0,82 Ohm 5W R 5 330K 1/2W		4900 047 285 4900 047 286	AF
Δ	R 6 10 Ohm 1/2W		4900 047 287	AB
Δ	R 7,33 160 Ohm 3W R 9.14 Poti 500 Ohm		4900 047 288	AF
	R 15 0,39 Ohm 2W		4900 047 289 4900 047 290	AH AF
Δ	R 21 270 Ohm 1W		4900 047 291	AB
∆	R 23 560 Ohm 1W R 34 0.1 Ohm 2W		4900 047 292 4900 047 293	AC AF
A	R 37 270 Ohm 3W		4900 047 294	AF
Δ	RY 1 Relais		4900 047 303	BC
	Teflonscheibe f. Q 1,Q 2 Silikonscheibe v. Q 1,Q 2		4000 047 305 4900 047 306	AN
	Teflonscheibe f. Q 3		4900 047 308	AK
	Silikonscheibe f. Q 3 Isolationsflansch f. D 9.D 10		4900 047 307 4900 047 309	AH
	Silikonscheibe f. D 9, D 10		4900 047 319	
02	LED Platine			
	D 11,17,20 LN 28 RP		4900 047 312	АН
03	Netzanschluß Platine			
Δ	L 1,5		4900 047 315	AX
<u>~</u>	C 1 0,1µF 250V AC		4900 047 314	ΑÎ
	Bei Ersatz nur Originalteil In c	componente di sicurez: eso di sostituzione usa ponente originale	i Za Ire	
	Änderungen vorbehalten! Con	riserva di modifiche!		
- 1	∆ Safety part	⚠ Pièce de sé	curité	
	When repairing, use original parts only	N'utilisez que l d'origines		
	Subject to modification without no	tice! Modifications re	eservées!	

Ersatzteillagepläne · Explosion drawings PVR 6070

Gehäuse · Cabinet (E-Liste Seite 1 · Spare parts list page 1)

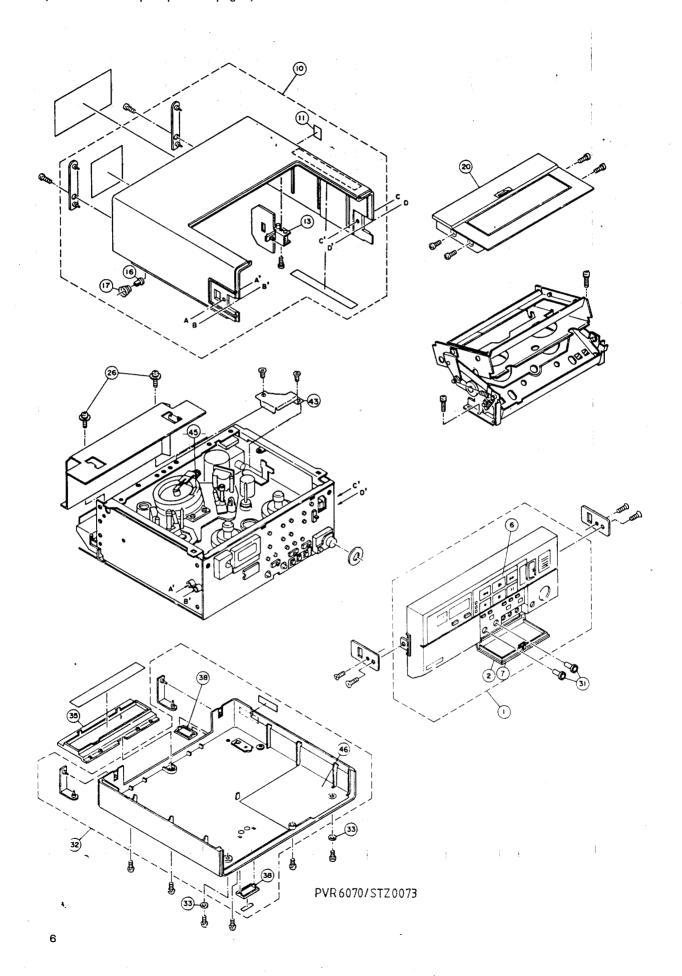


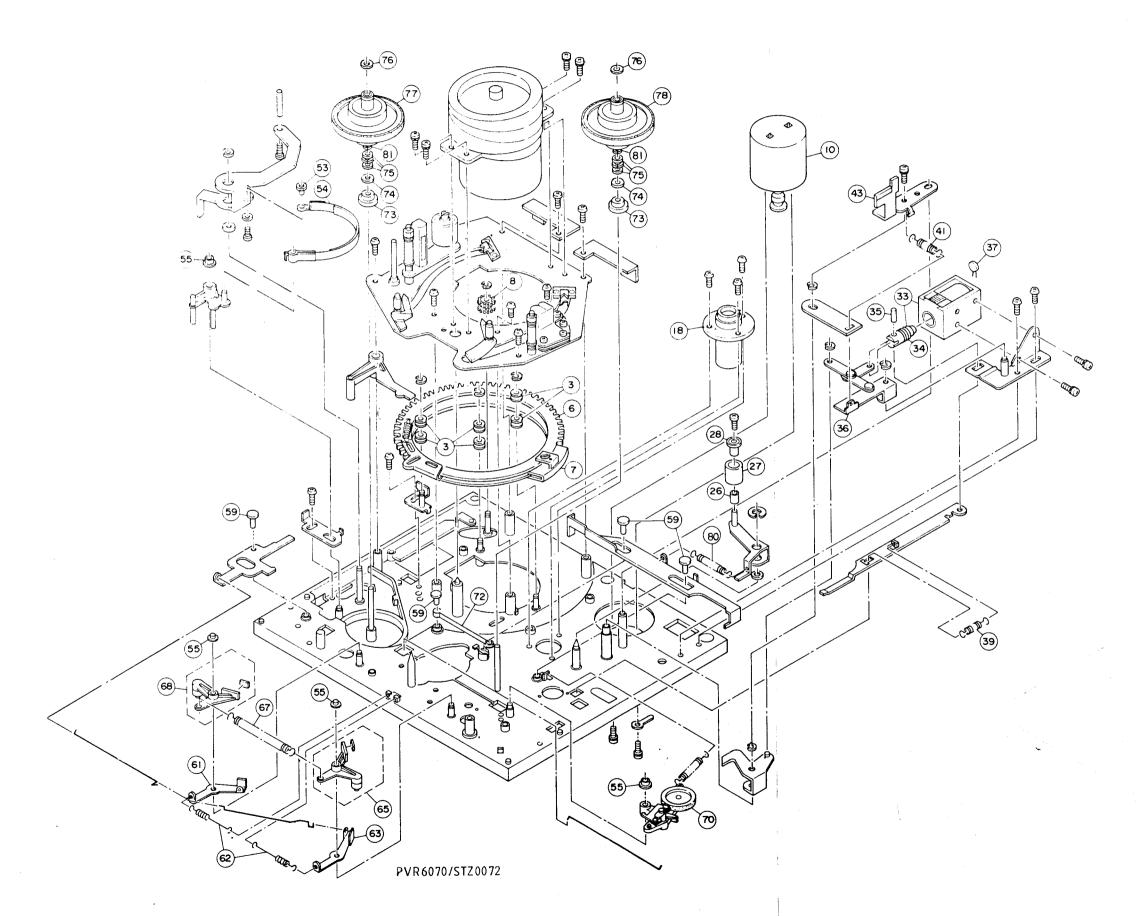


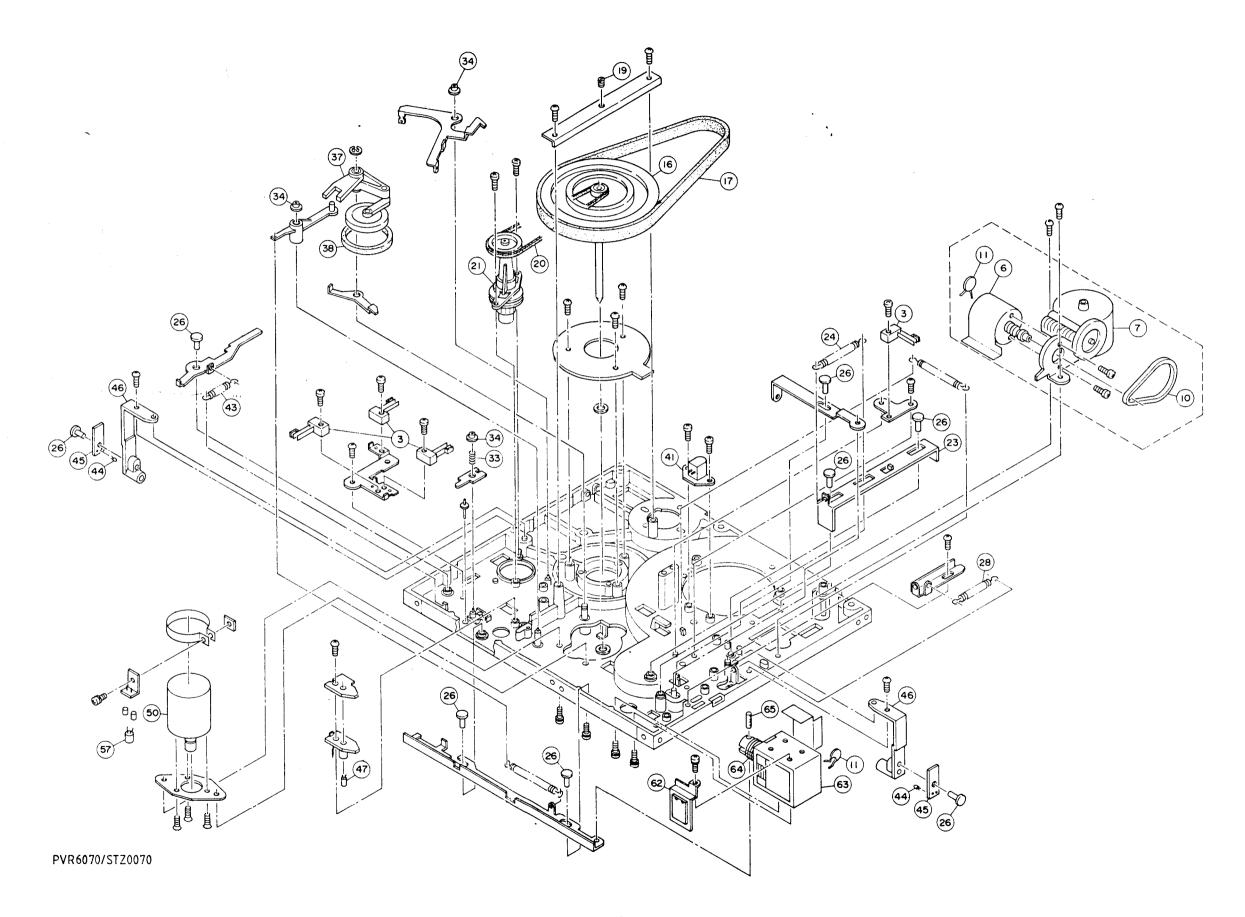


9

<u>ر</u> ۲

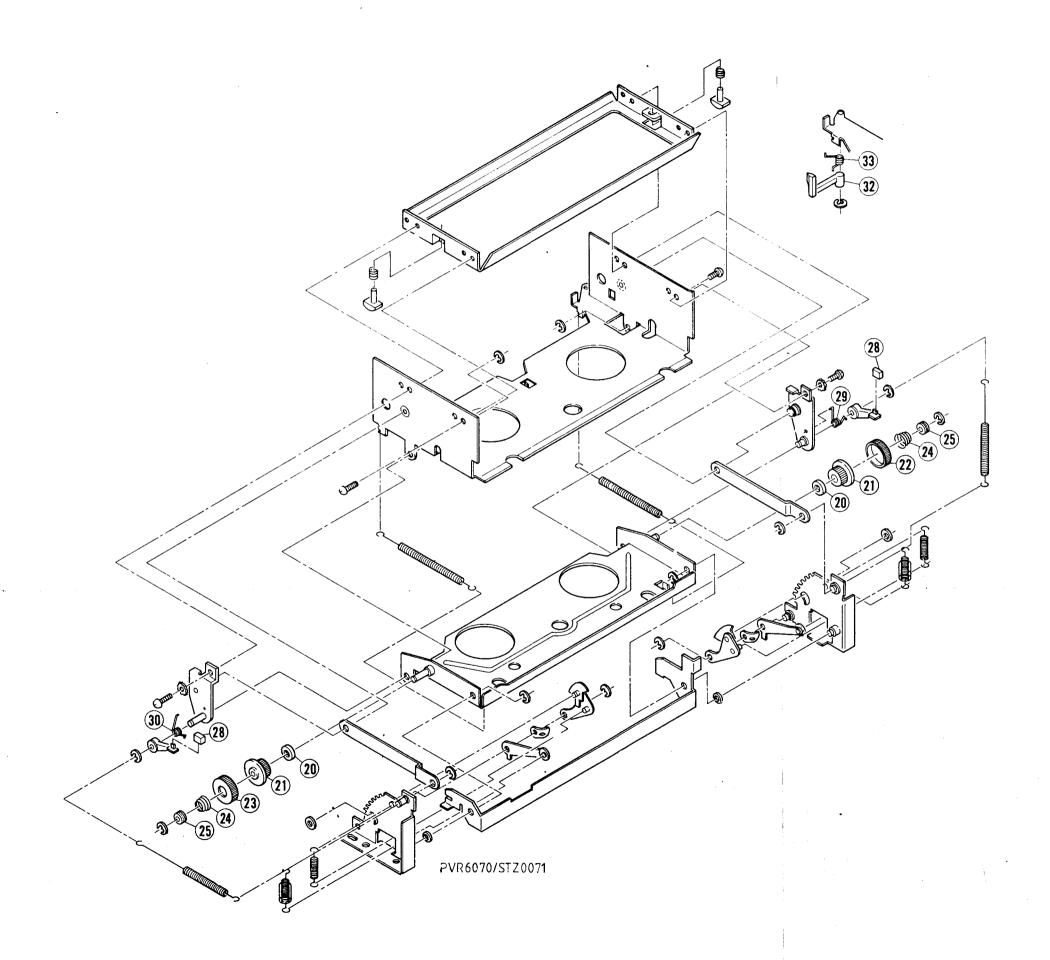

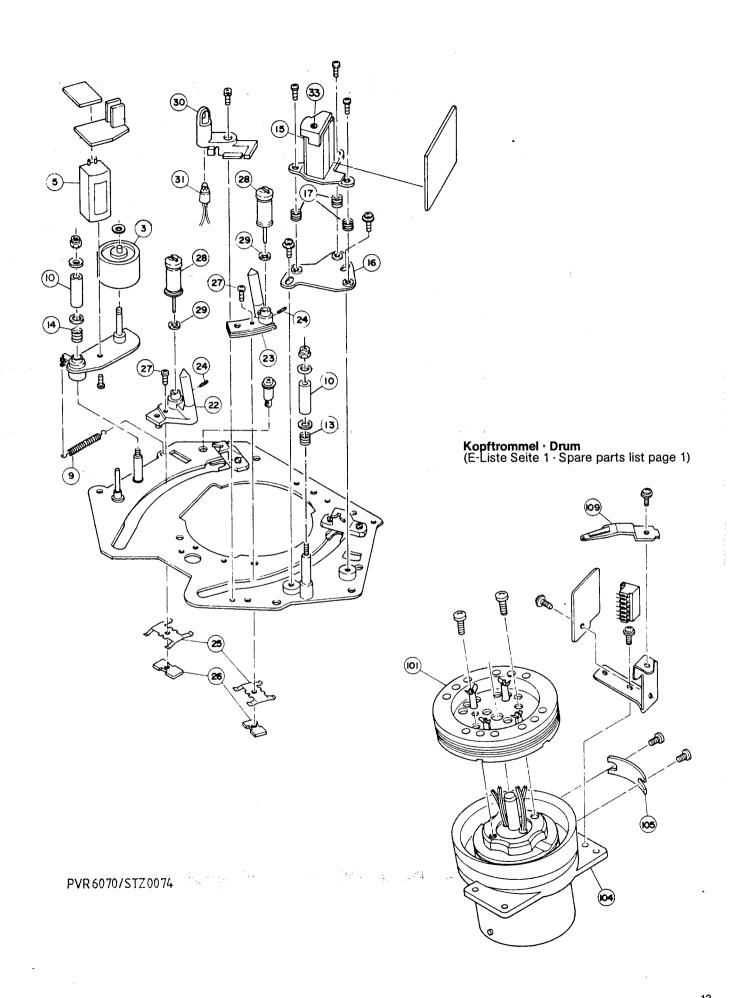

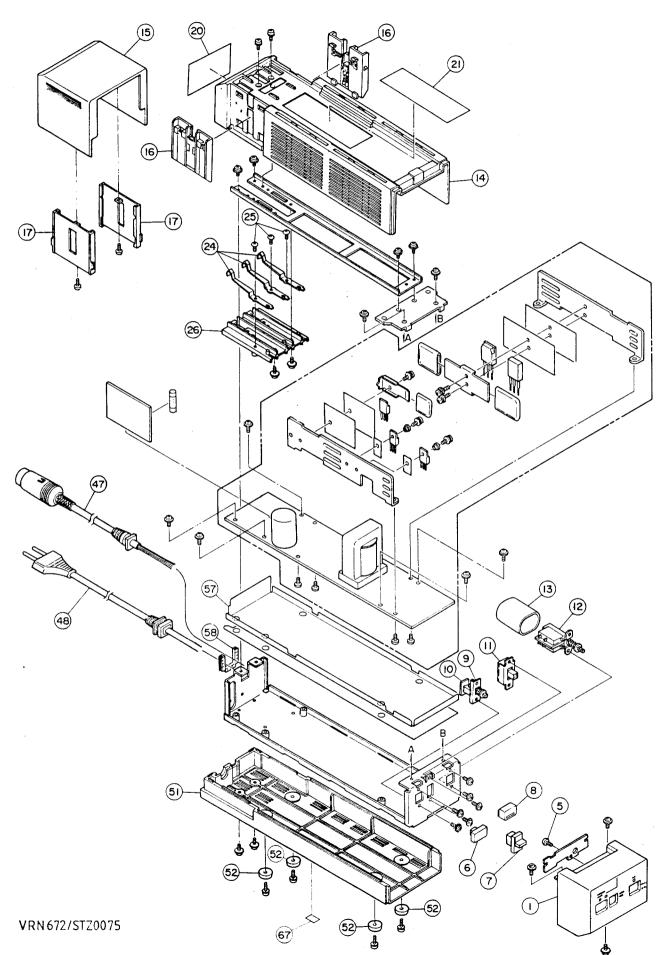

السدالات الأفادة أدار والمتاه موسيفيات وماء فالأنهاء المتأولة المتالات والمتابع والمتابع والمتابع والمتابع


<u>ر</u>




Service-Einstellungen · Service Adjustments Service-Schaltbilder · Circuit diagrams

Video-Recorder PVR 6070 Stereo Netzteil VRN 672

AV 028 AV 030

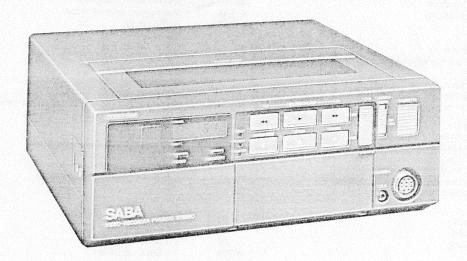

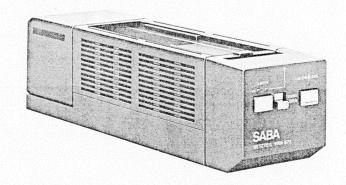

innaltsverzeichnis	Seite	Contents	Page
1. Wartungs- und Service-Hinweise		1. Maintenance and Service Hints	`
1.1 Vorbemerkungen	3	1.1 Precautions	3
1.2 Gehäuse- und Platinendemontage	3/4	1.2 Disassemblies	3/4
1.3 Lehren und Werkzeuge	4	1.3 Required jigs and tools	4
1.4 Lage der wichtigsten mechanischen Teile	5	1.4 Layout of main mechanical parts	5
2. Periodische Wartung	6	2. Periodic Maintenance	6
3. Austausch der Hauptbaugruppen	7-13	3. Main assembly replacements	7-13
4. Bandtransport-Prüfung und -Einstellung	14-19	4. Tape transport system checks and adjustments	14-19
5. Elektrische Einstellungen		5. Electrical adjustments	
5.1 Vorbereitungen	20	5.1 Preparation	28
5.2 Mechanik-Kontroll-Platte	20	5.2 Mechanism control circuit	28
5.3 Servo-Schaltung .	21-23	5.3 Servo circuit	29-31
5.4 Video-Schaltung	24-26	5.4 Video circuit	32-34
5.5 Audio-Schaltung	27	5.5 Audio circuit	35
6. Schaltbild-Teil		6. Circuit diagrams	ν.
Übersetzungen wichtiger Abkürzungen und Ausdrücke	37	Key to abbreviations	37
Gesamtverdrahtungsplan	38-40	Overall wiring diagram	38-40
Mechaniksteuerschaltung	41-44	Mechanism control circuit	41-44
Audio-Schaltung	45-48	Audio circuit	45-48
Servo-Schaltung	49-51	Servo circuit	49-51
Servo-Zeitdiagramme	52-56	Servo timing charts	52-56
Vorstufe und Y-/Farb-Signalschaltungen	57-60	Pre and Y/C circuits	57-60
Gedruckte Platten	61-65	Printed boards	61-65
HF-Modulator-Schaltung	66	RF Converter circuit	66
Fernbedienung-Schaltung	67	Remote control circuit	67
Anschlußbilder der aktiven Bauelemente	68-70	Main types of active and packaged circuits	68-70
Blockschaltbilder:		Block diagrams	
Blockdarstellung Audio	71/72	Audio block diagram	71/72
Blockdarstellung Mechanik-Steuerschaltung	73/74	Mechacon block diagram	73/74
Blockdarstellung Capstan-Servoschaltung	75/76	Capstan Servo block diagram	75/76
Blockdarstellung Kopftrommel-Servoschaltung	77/78	Drum Servo block diagram	77/78
Blockdarstellung Luminance-Signalschaltung	79-81	Luminance signal block diagram	79-81
Blockdarstellung Farb-Signalschaltung	82-84	Chroma signal block diagram	82-84
7. Netzteil		7. AC Power adapter	
7.1 Vorbereitungen	85	7.1 Preparation	85
7.2 Einstellarbeiten	85	7.2 Adjustments	85
7.3 Blockdarstellung	86	7.3 Block diagram	86
7.4 Schaltbild	87/88	7.4 Circuit diagram	87/88
7.5.Leiternlatte	80/00	7.5 Circuit hoard	90/00

RECORDER

1. Wartungs- und Service-Hinweise

1.1 Vorbemerkungen

- Vor dem Ausbauen oder vor dem Auslöten von Bauteilen erst den Netzstecker ziehen.
- Beim Ausschrauben einer Schraube aus dem Chassis sorgfältig darauf achten, daß diese Schraube nicht in die Mechanik hineinfällt. Sollte eine Schraube in die Mechanik hineingefallen sein, dann ist diese Schraube zu suchen und zu entfernen.
- Sehr sorgfältig arbeiten und dabei darauf achten, daß weder das obere noch das untere Trommelsystem beschädigt wird.
- Die Bandlaufmechanik ist werksseitig präzisionsjustiert und braucht normalerweise nicht nachjustiert zu werden.
 Beim Ausbauen und Entfernen eines Teiles sehr sorgfältig vor-
- Beim Ausbauen und Entfernen eines Teiles sehr sorgfältig vorgehen und darauf achten, daß dadurch kein anderes Teil beschädigt oder in seiner Einstellung verändert wird. (Besondere Vorsicht ist bei den Führungsstiften und der rotierenden Videokopftrommel angezeint.)
- angezeigt.)
 Bei der Überprüfung der Bandlaufmechanik ohne Videoband sind der Cassettenschalter zu schließen und die Phototransistor-Sensoren durch lichtundurchlässige Abdeckungen betriebsunwirksam zu machen. Nach Beendigung der Prüf- und Reparaturvorgänge wieder entfernen
- Schrauben vorsichtig anziehen, um Beschädigung des Gehäuses zu vermeiden.

1.2 Gehäuse- und Platinendemontage

A: Gehäuseabdeckung

RECORDER

Maintenance and Service Hints

1.1 Precautions

- Always turn the power off before removing or soldering components.
- When removing a screw from the chassis, be careful not to drop it into the mechanism. If a screw should be dropped, be sure to retrieve it
- Be extremely careful not to damage either the upper or lower head drum assemblies.
- 4. The tape transport mechanism has been precisely adjusted at the factory and ordinarily does not require readjustment.
- When removing a part, be very careful not to damage or displace other parts. (Be especially careful with the guide poles and rotary video head drum.)
- To check the mechanism without the cassette tape, lock the cassette pin. Also disable the photo transistors sensor by appling opaque covers. After completing checks and repairs, be sure to remove the covers.
- Tighten the screws carefully to avoid damage to the cabinet.

1.2 Disassembly

A: External covers

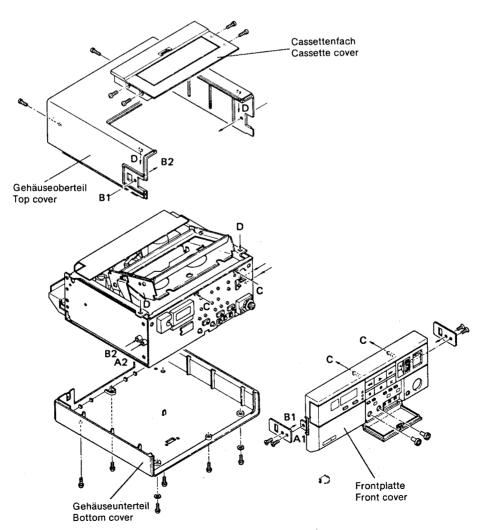


Abb. 1-1 Gehäuseabdeckungen Fig. 1-1 External covers

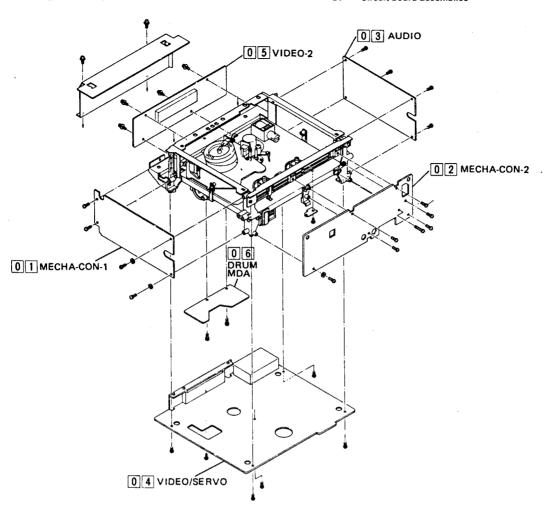


Abb. 1-2 Leiterplatten Fig. 1-2 Circuit boards

1.3 Lehren und Werkzeuge

Für eine einwandfreie Einstellung der Mechanik sind nachfolgende Lehren und Werkzeuge unbedingt notwendig.

1.3 Required jigs and tools

For proprer mechanical adjustment, the following jigs and tools are strongly recommended. Without them, a long trial-and-error period would be necessary.

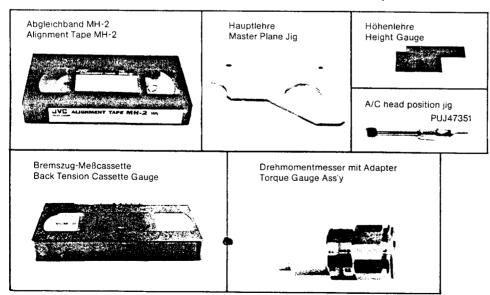


Abb. 1-3 Lehren und Werkzeuge Fig. 1-3 Jigs and tools

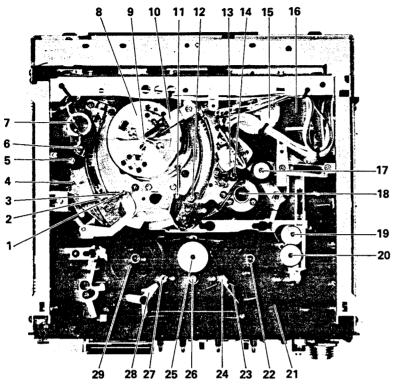


Abb. 1-4 Draufsicht Fig. 1-4 Top view

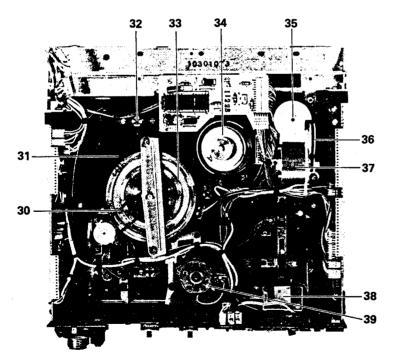


Abb. 1-5 Unteransicht Fig. 1-5 Bottom view

1.4 Lage der wichtigsten mechanischen Teile

1.4 Layout of main mechanical parts

- 1 Bandzugfühlstift Tension pole
- 2 Abwickel-Führungsrolle Supply guide roller
- 3 Abwickel-Schrägführungsbolzen Supply slant pole
- 4 Abwickel-Führungsstift Supply guide pin
- 5 Abwickel-Führungsbolzen Supply guide pole
- 6 Gesamtlöschkopf Full erase head
- 7 Abwickel-Spannrolle Supply impedance roller
- 8 Obere Kopftrommel kpl. Upper drum assembly
- 9 Kontakthut Commutator
- 10 Schleifkontakt kpl.

 Brush assembly
- 11 Aufwickel-Schrägführungsbolzen Take-up slant pole
- 12 Aufwickel-Führungsrolle Take-up guide roller
- Audio-Synchronkopf kpl. Audio control head ass'y
- 14 Aufwickel-Führungsbolzen Take-up guide pole
- 15 Capstan-(Antriebs) Motor kpl. Capstan motor ass'y
- 16 Andruckrollen-Magnet Pinch roller solenoid
- 17 Andruckrolle Pinch roller
- 18 Capstan-(Antriebs)Welle Capstan shaft
- 19 Aufwickel-Rolle kpl. Take-up pulley ass'y
- 20 Aufwickel-Zwischenrad Take-up idler arm ass'y
- 21 Cassettenschalter Cassette pin
- 22 Aufwickelteller kpl. Take-up reel disk ass'y
- 23 Aufwickelbremse kpl. Take-up brake ass'y
- 24 Aufwickelzugbremse kpl.
 Take-up tension brake ass'y
- 25 Wickelzwischenrad kpl. Reel idler ass'y
- 26 Wickelmotor-Antriebsrolle Reel motor pulley
- 27 Abwickelzugbremse kpl. Supply tension brake ass'y
- 28 Abwickelbremse kpl. Supply brake ass'y
- 29 Abwickelteller kpl. Supply reel disk ass'y
- 30 Aufwickel-Riemen Take-up belt
- 31 Capstan-Riemen Capstan belt
- 32 Capstan-Motor Capstan motor
- 33 Capstan-Schwungrad Capstan flywheel
- 34 Untere Kopftrommel kpl. Lower drum assembly
- 35 Ladegetriebe kpl. Loading gear ass'y
- 36 Laderiemen Loading belt
- 37 Lademotor Loading motor
- 38 Hauptbremsmagnet Mainbrake solenoid
- 39 Wickelmotor kpl. Reel motor ass'y

2. Periodische Wartung

Zur Aufrechterhaltung eines Höchstmaßes an Betriebsleistung und Zuverlässigkeit dieses Video-Cassettenrecorders werden folgende Vorgehensweisen empfohlen.

2.1 Reinigung

Zur Reinigung ist ein alkoholgetränktes fusselfreies Tuch oder Gaze zu verwenden (Industriealkohol),

- Die nachstehend genannten Teile sind jeweils nach 500 Betriebs-stunden zu reinigen.
 - 1) Abwickelführungsstift
 - Cue-Kopf (Fühlhebelstift)
 Abwickelführungsbolzen

 - 4) Gesamtlöschkopf 5) Abwickelspannrolle

 - 6) Abwickelführungsrolle
 - 7) Abwickelschrägführungsbolzen (Führungsbolzen-Einheit) 8) Videoköpfe und Kopftrommel-System

 - 9) Bürsteneinheit
 - 10) Kollektor
 - 11) Aufwickelschrägführungsbolzen (Führungsbolzen-Einheit)

 - 12) Aufwickelführungsrolle13) Audio/Synchronkopf und Audio-Löschkopf
 - 14) Aufwickelführungsbolzen15) Gummiandruckrolle

 - 16) Bandantriebswelle
- Da die zuvor angeführten Teile direkt mit dem Videoband in Kontakt kommen, neigen sie dazu, Staubpartikel aufzunehmen. Wird 2 der Staub über eine längere Zeit nicht entfernt, kann dies eine Beschädigung des Videobandes und der oben genannten mechanischen Teile zur Folge haben.
- Nach Reinigung mit Alkohol die Teile gut trocknen lassen, bevor eine Cassette eingelegt wird.

Achtung!

Um Beschädigungen der Videoköpfe zu vermeiden, ist die Reinigung sehr vorsichtig durchzuführen. Das mit Alkohol oder Spiritus angefeuchtete Ledertuch nur in horizontaler Richtung (wie Bandlauf) und ohne Druck über die Kopftrommel führen.

Spulentellerantriebssystem

- Die nachstehend angeführten Teile sind jeweils nach 1000 Betriebsstunden zu reinigen.
 - Chassisoberseite
 - 17) Wickelmotor
 - 18) Wickelzwischenrad
 - 19) Abwickelspulenteller 20) Abwickel-Hauptbremse

 - 21) Aufwickelspulenteller 22) Aufwickel-Hauptbremse
 - 23) Aufwickelkupplung
 - 24) Aufwickelzwischenrad
 - Chassisunterseite -
 - 25) Bandantriebsmotor 26) Bandantriebsriemen
 - 27) Bandantriebsschwungmasse

 - 28) Riemen der Aufwickelkupplung 29) Aufwickelkupplung 30) Zwischenrad des Einfädelgetriebes
 - 31) Riemen des Einfädelgetriebes
 - 32) Einfädelmotor
- Die oben aufgeführten rotierenden Teile sind aus Gummi oder kommen mit Teilen aus Gummi in Kontakt und neigen dazu, Gummistaub anzuziehen und anzusammeln. Wird der Staub über eine längere Betriebszeit nicht entfernt, so wird dadurch die Funktion dieser Teile beeinträchtigt.
- Bei der Reinigung der Gummiteile nicht zuviel Alkohol verwenden.

2.2 Schmierung

Die nachstehend angeführten Teile sind alle 2000 Betriebsstunden mit harz- und säurefreiem Öl zu ölen:

- 1. Die Welle des Aufwickelspulentellers

 Die Welle des Abwickelspulentellers.
Nach dem Reinigen der vorerwähnten Wellen mit Alkohol sind diese mit ein oder zwei Tropfen Öl zu versehen.

Achtung: Nicht zuviel Öl auftragen

2. Periodic Maintenance

The following procedures are recommended for maintaining optimum performance and reliability of this video cassette recorder.

2.1 Cleaning

For cleaning, use a lint-free cloth or gauze dampened with alcohol.

Tape transport system

- The following components should be cleaned after every 500 hours of use
 - 1) Supply guide pin
 - 2) Tension pole
 - Supply guide pole
 Full erase head

 - 5) Supply impedance roller
 6) Supply guide roller
 7) Supply slant pole
 8) Video head and Drum system
 - 9) Brush ass'y

 - 10) Commutator 11) Take-up slant pole
 - 12) Take-up guide roller
 - 13) Audio/control head and Audio erase head
 - 14) Take-up guide pole
 - 15) Pinch roller
 - 16) Capstan
- 2. Since above parts come in direct contact with video tape, they tend to collect dust particles. If allowed to accumulate, dust may lead to damage to the video tape and above parts.

 After cleaning with alcohol, allow the parts to dry thoroughly before
- 3. using a cassette tape.

Note:

When cleaning the two video heads on the upper drum, do not clean them with a vertical stroke

Use only a gentle back and forth motion in the direction of the tape path.

Use care since they are easily damaged.

When cleaning video heads, A/C head and erase heads, use a lint-free cloth dampened with alcohol.

Reel drive system

- The following components should be cleaned after every 1,000 hours of use.
 - Upper section 17) Reel motor

 - 18) Reel idler
 - 19) Supply reel disk 20) Supply main brake
 - 21) Take-up reel disk
 - 22) Take-up main brake
 - 23) Take-up pulley 24) Take-up idler arm
 - Bottom section -
 - 25) Capstan motor 26) Capstan belt

 - 27) Capstan flywheel 28) Take-up belt
 - 29) Take-up pulley
 - 30) Loading gear 31) Loading belt
 - 32) Loading motor
- The above revolving parts are of rubber or come in direct contact
- Rubber dust can accumulate and interfere with proper operation. Avoid using excessive alcohol when cleaning rubber parts.

2.2 Lubrication

The following components should be lubricated with JVC oil after every

2,000 hours of use.

1) Shaft of the take-up reel disk

2) Shaft of the supply reel disk

After cleaning above shafts with alcohol, lubricate these shafts with one or two drops of JVC oil.

Note: Do not over lubricate

3. Austausch der Hauptbaugruppen

3.1 Cassettenfach ausbauen

Bei heruntergelassenem Cassettenfach die Zugfedern aus der lin-1. ken und rechten Federrolle aushängen (siehe Abb. 3-1). Die Federn leicht nach außen abspreizen und die Schrauben (Amit

2. einem magnetisierten Schraubendreher herausdrehen.

Das Cassettenfach anheben und den REC-(Aufnahme) Sicher-3. heitshebel unter gleichzeitigem Drücken des Auslösehebels hin-eindrücken. Jetzt das Cassettenfach zur linken Seite hin anheben. Auf diese Weise wird das Cassettenfach vorsichtig abgenommen.

Das Cassettenfach in angehobener Stellung wieder einbauen. Die rechte Seite des Cassettenfachs vorsichtig einführen und unter gleichzeitigem Drücken des Auslösehebels die linke Seite des Cassettenfachs einführen. Hierbei muß darauf geachtet werden, daß die Massefeder in der oberen linken Ecke des Rahmens durch den linken Ständer des Cassettenfachs nicht verzogen wird.

Das Cassettenfach herunterlassen. Darauf achten, daß die Haupt-6. deck-Nasen ordnungsgemäß in den Fixierlöchern der Cassetten-fach-Ständer eingreifen. Danach die Schrauben (A) wieder eindre-

Hinweis:

Werden die Schrauben (A) festgezogen, wenn die Nasen nicht ordnungsgemäß eingreifen, kann es zur Beschädigung der Nasen und demzufolge zum unvorschriftsmäßigen Sitz des Cassettenfachs

Die Federn wieder in die Federrollen einhängen.

3.2 Kopftrommel und Schleifkontakt ausbauen

Schraube (A) herausdrehen und Schleifkontakt abnehmen (siehe 1.

Den Kontakthut von der Kopftrommelmotor-Welle abnehmen.

Die 4 von der unteren Kopftrommel kommenden Kabel ablöten (siehe Abb. 3-3). Diese Arbeit zur Vermeidung von Beschädigungen der Kabel rasch durchführen.

Die Schrauben (B) herausdrehen und die obere Kopftrommel nach oben abziehen.

- Die Unterseite der neuen oberen Kopftrommel sowie die 5. Schwungradfläche der unteren Kopftrommel mit Alkohol reinigen. Beim Umgang und Einbau der neuen oberen Kopftrommel muß eine direkte Berührung der Videoköpfe vermieden werden. Dabei ist mit äußerster Sorgfalt vorzugehen, damit die Trommel nicht zerkratzt wird.
- Der Wiederzusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der vorstehenden Schritte. Beim Anlöten der Kabel müssen die richtigen Kanäle beachtet werden (braun: CH(Kanal)-1; rot: CH/(Kanal)-2). Bei der Wiederherstellung der Lötverbindung darauf achten, daß die Kabel nicht zu heiß werden. Darauf achten, daß der Schleif-
- kontakt den mittleren Teil des Kontakthutes berührt. Die folgenden Kontrollen und Einstellungen durchführen:

 Kopf-Umschaltpunkt (Abschnitt 5.3.4-5)
 Spurlagen-Vorabgleich (Abschnitt 5.3.6)
 Gesamt-Kontrollen und -Einstellungen des Signalsystems (Abschnitt 5.4)

4. Synchron-Kopf Phase (Abschnitt 4.2.8)

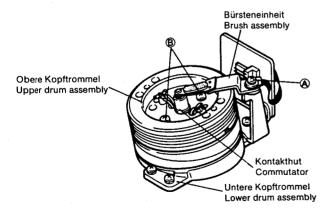


Abb. 3-2 Obere Kopftrommel tauschen Fig. 3-2 Upper drum replacement

3. Main assembly replacements

3.1 Cassette housing assembly

With the cassette housing in the lowered position, disengage the

springs from the left and right spring rollers (Fig. 3.1).
Gently spread the springs outward and use a magnetic tipped 2. screwdriver to take out screws (A).

Lift the cassette housing upward and while pressing the release lever, lightly press in the REC safety lever. At this time, lift the cas-3. sette housing upward toward the left side. In this manner, carefully

remove the cassette housing.
Reinstall with the housing in the raised configuration.

- Gently insert the right side of the cassette housing first and while pressing the release lever, insert the left side. At this time, use care that left stand of the housing does not deform the earth spring at the upper left corner of the frame.
- Lower the cassette housing. Observe that the main deck bosses are properly seated in the positioning holes of the cassette housing stands, then reinstall screws A.

If screws (A) are tightened while the bosses are not properly seated. the bosses can be damaged and prevent correct positioning of the cassette housing

Re-engage the springs with the spring rollers.

3.2 Upper drum, brush assemblies and commutator

Take out screw (A) and remove the brush assembly (Fig. 3-2). Remove the commutator from the drum motor shaft.

- Unsolder the four wires connecting the lower drum assembly from the relay pins of upper drum assembly (perform quickly to avoid damaging the wires) as shown in Fig. 3-3.
- Take out two screws B and remove the upper drum assembly in the upward direction.
- Use alcohol to clean the lower face of the new upper drum assembly and the upper face of the lower farm assembly. When handling and installing the new upper drum, avoid directly touching the video heads and use care not to scratch the drum.

 Reassemble by reversing the above steps. Observe the correct channels when resoldering (brown: CH-1, red: CH-2) as shown in
- Fig. 3-3. Avoid overheating the wires when resoldering. Observe that the brush assembly contacts the central portion of the com-
- Perform the following checks and adjustments. 7.

checks and adjustments

- Head switching position (see section 5.3.4-5).
- Tracking preset (see section 5.3.6).

 Overall checks and adjustment of the signal systems (see section
- Control head phase (see section 4.2.8).

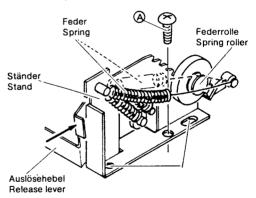


Abb. 3-1 Cassettenfach tauschen Fig. 3-1 Cassette housing replacement

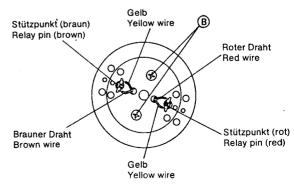


Abb. 3-3 Kopftrommel-Verdrahtung Fig. 3-3 Upper drum wiring

3.3 Aufwickel-Rolle und Aufwickel-Zwischenrad

1. Feder @ und Kappe @ entfernen und Aufwickel-Zwischenrad nach oben herausnehmen (Abb. 3-4). Auf der Unterseite den Aufwickel-Riemen abnehmen

- 3 Zwei Schrauben © entfernen und Aufwickel-Rollen-Einheit herausnehmen.
- 4 Aufwickel-Riemen, Aufwickel-Rolle und Aufwickel-Zwischenrad reinigen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Aufwickel-Drehmoment wie folgt prüfen.

6. Gerät ohne Band auf Aufnahme schalten (siehe Abschnitt 1.1-6). Den Drehmomentmesser auf den Aufwickelteller

(Abb. 3-5).

Den Griff um den Drehmomentmesser langsam lockern, so daß die Anzeige-Nadel und die Skala sich mit gleicher Geschwindigkeit 8 drehen. Das Aufwickel-Drehmoment muß zwischen 60 und 150 gcm betragen. Bei nicht korrekten Werten Feder (A) des Aufwickel-Zwischenrades,

9. Kupplung und Kupplungsriemen prüfen.

3.4 Wickelmotor und Wickelzwischenrad tauschen

- 1. Anschlußdrähte von den Durchführungskondensatoren ablöten (Abb. 3-6).
 Zwei Schrauben @ entfernen und Motor nach unten herausneh-
- 2.
- 3 Plastiknippel ® herausdrücken und Blattfeder entfernen.
- Sprengring © entfernen und Wickelzwischenrad entfernen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

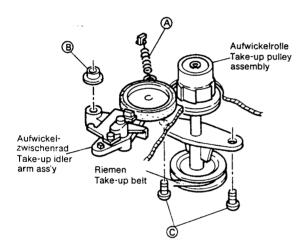


Abb. 3-4 Aufwickelrolle und Aufwickelzwischenrad Fig. 3-4 Take-up pulley and take-up idler replacement

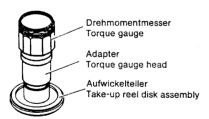


Abb. 3-5 Aufwickelzug prüfen Fig. 3-5 Take up torque check

3.3 Take-up pulley and take-up idler arm assemblies

- After unhooking the spring (A) of the take-up idler arm from the deck, take of the cap (B) to remove the take-up idler arm assembly in the upward direction and replace the take-up idler arm assembly (3-4).
- 2. From the bottom side, disengage the take-up belt from the pulley
- 4
- of the take-up pulley assembly.

 Take out two screws © and replace the take-up pulley assembly.

 Ressemble by reversing the above steps. At this time, clean the take-up belt, take-up pulley and take-up idler arm.

 Perform take-up torque check as follows.

- Set for recording mode without tape (refer to section 1.1-6). Set the torque gauge on the take-up reel disk (Fig. 3-5). Relax the grip on the torque gauge so that the indicator needle and 7. 8. scale rotate at equal speeds, then read the indication. The correct value is between 60 and 150 gcm.
- If not the correct value, confirm the conditions of the take-up idler arm spring and take-up belt.

3.4 Reel motor and reel idler assemblies

- Unsolder the wires from the feed through capacitor of the motor assembly from the bottom side as shown in Fig. 3-6.
- Take out two screws (a from the top side and replace the reel motor assembly from the botton side. 2.
- 3 After removing the reel motor assembly, take out the plastic rivet (B)
- and remove the plate spring.

 Take of the "E" ring © and replace the reel idler assembly.

 Use care regarding the rod and cancel lever when removing the reel idler assembly in the bottom side direction.
- Reassemble by reversing the above steps. 5.

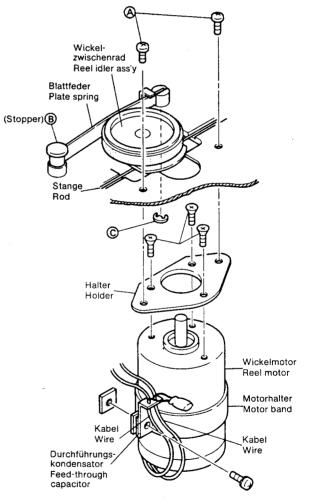


Abb. 3-6 Wickelmotor und Wickelzwischenrad Fig. 3-6 Reel motor and reel idler replacement

3.5 Capstanmotor tauschen

- Schraube (A) entfernen und Anschlußdrähte von den Durchführungs-Kondensatoren ablöten (Abb. 3-7). Auf der Unterseite den Capstan-Riemen von der Antriebsrolle neh-
- 2
- Zwei Schrauben ® entfernen und den Motor abnehmen.
- Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge.
 Nach dem Motorwechsel die Capstan-Abtastposition prüfen und einstellen (siehe 5.3.3).

3.6 Lademotor tauschen

- Zwei Schrauben (A) entfernen und Ladegetriebe-Einheit abneh-
- Anschlußdrähte ablöten (Abb. 3-8).
 Lade-Riemen von der Antriebsrolle nehmen, zwei Schrauben

 entfernen und Motor abnehmen. 2.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge vornehmen. Die Laderinge von Hand bis zum Ende des Betriebsweges (Lade-4. endstellung) drehen und das komplette Ladegetriebe einbauen. Darauf achten, daß die Leitungen keine rotierenden Teile berüh-

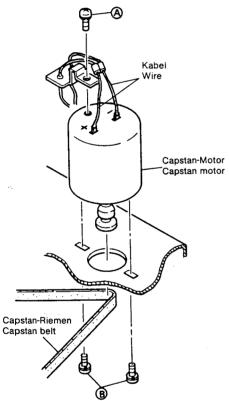


Abb. 3-7 Capstan-Motor tauschen Fig. 3-7 Capstan motor replacement

3.5 Capstan motor assembly

- Take out one screw (A) and the wires from the feed through capacitor as shown in Fig. 3-7.

 From the bottom side, disengage the capstan belt from the cap-
- 2 stan motor pulley.
- Take out two screws (B) and replace the capstan motor assembly. Reassemble by reversing the above steps. Solder the wire to both
- the feed through capacitor for grounding as shown in the Fig. 3-7. Perform the capstan sampling position check and adjustment (see 5

3.6 Loading motor assembly

Rotes Kabel

- Take out two screws (A) and remove the loading gear assembly.

- Take out two screws (A) and remove the loading gear assembly. Unsolder the motor wires as shown in Fig. 3-8. Disengage the loading belt from the motor pulley; take out two screws (B) and replace the loading motor. Reassemble by reversing the above steps. Turn the loading rings by hand to end of travel and install the loading gear assembly. Observe that wires do not contact rotating part.

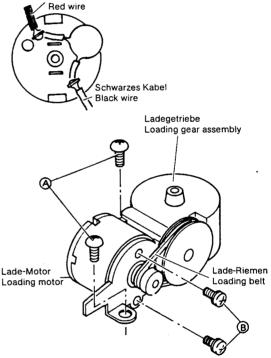


Abb. 3-8 Lade-Motor tauschen Fig. 3-8 Loading motor replacement

3.7 Audio-/Synchronkopf tauschen

- Audio-/Synchronkopf durch Entfernen der drei Schrauben (A), (B) und () lösen. Auf die Federn () achten (Abb. 3-9). Anschlußdrähte ablöten und Audio-/Synchronkopf abnehmen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Folgende Einstellungen vornehmen.

A: Bandtransporteinstellung

Cassette abspielen.

Bandlauf auf Faltenfreiheit überprüfen. Eventuell mit Schraube (B) auf richtigen Bandlauf am Führungsbolzen einstellen. Den Führungsbolzen selbst nicht verstellen (Abb. 3-10).

B: Audio-/Synchronkopf Höhe und Azimuth

■ Falsch eingestellte A/C-Kopfhöhe kann das S/N-Verhältnis beim Abspielen vorbespielter Bänder ungünstig beeinflussen.

1. AC-Voltmeter am AUDIO OUT CH-1 (oder TP-314 AUDIO-Platte).

2. Abgleichband MH-2 1 kHz abspielen.

3. Prüfen, daß die Zunahme des Signals 0,5 dB ≜ ca. 6% nicht überseitet.

- schreitet, wenn das Band im Punkt (A) leicht nach unten gedrückt
- 6% nicht überschreitet, wenn das Band im Punkt ® leicht nach oben gedrückt wird (Abb. 3-11).
- Bei zu großer Abweichung folgende Einstellung vornehmen. Oscilloscope Kanal 1 an AUDIO OUT CH-1 (oder TP-314 AUDIO-
- Platte) und Kanai 2 an AUDIO OUT CH-2 (oder TP-324 AUDIO-Platte).
- 7. Mit den Schrauben (A), (B) und (C) die Höhe und Neigung des Kopfes
- so einstellen, daß Kanal 1 und Kanal 2 gleiche Amplitude haben. Wenn das Band in Falten oder gestaucht am Aufwickelführungs-bolzen läuft, mit Schraube ® korrigieren. Den Führungsbolzen selbst nicht verstellen.

Schritte 6 bis 8 wiederholen.

Abgleichband MH-2 6 kHz wiedergeben.
Mit Schraube © auf Maximum und Phasengleichheit beider Kanäle

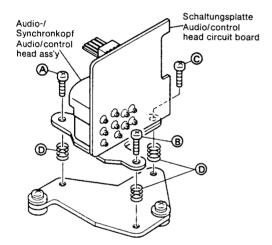


Abb. 3-9 Audio-/Synchronkopf tauschen Fig. 3-9 A/C head replacement

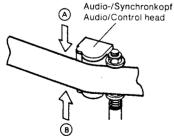


Abb. 3-11 Audiokopf-Höhe prüfen Fig. 3-11 Audio head height check

3.7 Audio/control head assembly

- Take out three screws (A), (B) and (C) to remove the A/C head assembly. Use care regarding the coil springs (D) as shown in Fig.
- Unsolder the ten terminals coming from A/C head assembly and remove the A/C head circuit board as shown in Fig. 3-9.
- 3. Replace the A/C head assembly and reassemble by revarsing the
- 4. Perform the following checks and adjustments.

Tape transport adjustment

Employ self-recording tape and set for recording mode.
Turn screw® (Fig. 3-10) and adjust for smooth transport at the takeup guide pole. Do not adjust the height of the take-up guide pole

- B: Audio/control head height and azimuth
 Incorrect audio/control head height can impaire audio signal-to-noise ration when playing back a pre-recorded tape.

 1. Connect an AC VTVM to the AUDIO OUT CH-1 connector (or TP-314

- AUDIO board).
 Play 1 kHz segment of the alignment tape MH-2.
 Check that the audio output level increase does not exceed 0.5 dB as the tape is lightly pressed down at point (as as shown in Fig. 3-11. In the same manner, check that the audio CH-2 level increase does
- not exceed 0.5 dB as the tape is lightly pushed up at point (B) as
- shown in Fig. 3-11.

 If level increase is more than 0.5 dB in step 3 or 4, perform following adjustment
- adjustment.

 Connect CH-1 probe of the oscilloscope to AUDIO OUT CH-1 connector (or TP-314 of AUDIO board) and CH-2 probe to AUDIO OUT CH-2 connector (or TP-324 of AUDIO board).

 Turn screws (a), (b) and (c) in succession by small and equal incre-
- ments at a time and adjust for the same level between CH-1 and
- If tape curling, wrinking, etc. occurs at the take-up guide pole, adjust screw (a) so that the tape travels smoothly at guide pole and level fluctuations are minimum.

Repeat steps 6 to 9.

Play 6 kHz segment of the alignment tape MH-2.
Adjust screw © shown in Fig. 3-10 for both maximum output levels and absence of phase difference between CH-1 and CH-2.

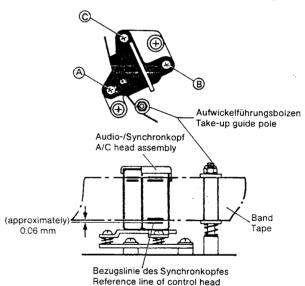


Abb. 3-10 A/S-Kopf-Einstellung Fig. 3-10 A/C head adjustment

3.8 Wickelteller und Bremsband

- Schlitzscheibe (A) entfernen und Wickelteller abnehmen. Auf die Unterlegscheiben achten (Abb. 3-12). Die Laderinge mit Hand in Endstellung bringen und die Feder ®
- 2
- Sprengring © entfernen und Bremsband-Einheit nach oben 3 abnehmen. Schraube © entfernen und Bremsband abnehmen. Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge.

- Folgende Einstellungen überprüfen.

Wickelteller-Höhe einstellen

- Hauptlehre einsetzen (Abb. 3-13). Mit der Höhenlehre an zwei Stellen (90°) die Höhe der Wickelteller
- . Die richtige Höhe liegt zwischen den Aussparungen A und B (Abb. 3
- 4. Falls erforderlich, Unterlegscheiben entfernen oder hinzufügen (Abb. 3-15).
- 5. Beim Einbau etwas Spiel zwischen Bandteller und Schlitzscheibe helassen


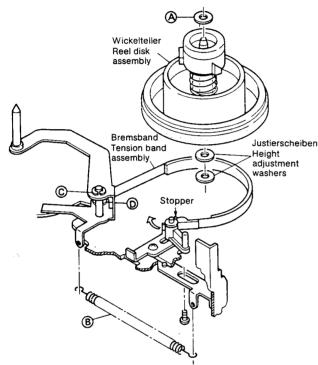


Abb. 3-12 Wickelteller und Bremsband Fig. 3-12 Reel disk and tension band replacement

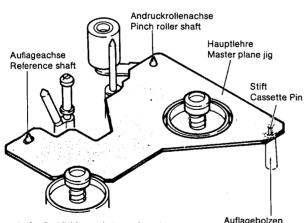

Reference stud

Abb. 3-13 Hauptlehre einsetzen Fig. 3-13 Master plane lig setting

3.8 Reel disk and tension band assemblies

- Take off the slit washer (A) to replace the reel disk assembly. Use care regarding the washers when removing the reel disk assembly in the apward direction (Fig. 3-12).

 Turn the loading rings by hand to end of travel and unhook the
- spring (B).
- 3. Take off the "E" ring, © bend the stopper of tension band assembly and remove the tension band assembly in the upward direction. Take out screw (D) and replace the tension band assembly.
- Δ
- Reassemble by reversing the above steps. Perform the following checks and adjustments. 6

A: Reel disk height

- Set the master plane jig a shown in Fig. 3-13.
 Use the height gauge to check the reel disk assembly height.
 Measure at two places 90° apart.
- The correct height is between planes A und B as shown in Fig. 3-14.
- 3. 4. If it is necessary to adjust the height, add or subtract the required number of height adjustment washers as shown in Fig. 3-15.
- After reassembling, confirm a small amount of mechanical play hetween reel disk and slit washer

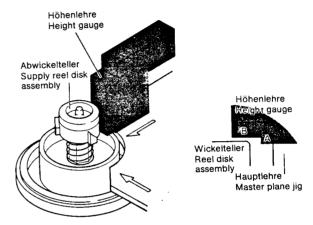


Abb. 3-14 Wickelteller-Höhe einstellen Fig. 3-14 Reel disk height adjustment

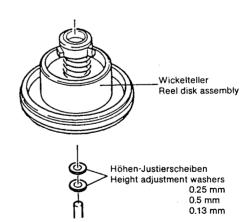


Abb. 3-15 Höheneinstellung mit Justierscheiben Fig. 3-15 Washers for height adjustment

B: Bandzugfühlstift-Position und Bremszug

- Cassette E-180 am Bandanfang auf Wiedergabe schalten. Während das Band läuft, kontrollieren, ob sich der Punkt B des
- Bandzugfühlstiftes im Ausschnitt C befindet (Abb. 3-16).
- 3. Falls erforderlich, durch Lösen der Schraube (A) und Verschieben des Bremsbandhalters die richtige Position einstellen.
- Bremszug-Meßcassette einlegen und starten. Der richtige Bremszug liegt zwischen 25-40 g. Bei falschem Bremszug Schraube (A) lösen und einstellen. Werden hierdurch keine richtigen Werte 4 erreicht, muß die Feder des Bremszughebels erneuert werden.

3.9 Magnet der Capstan-Andruckrolle

- Verbindungen vom Magneten zur Platte MECHACON (1) lösen. Die Feder (8) zur Freigabe der Cassetten-Schacht-Führung aushängen (Abb. 3-17). Schraube (8) entfernen und Cassetten-Schacht-Führung abneh-
- 3.
- Sprengring © entfernen und Hebel abnehmen. Schrauben © entfernen und Magneten abnehmen. Schrauben © entfernen und Magnethalter abbauen.
- 7 Federstift an der Hebeleinheit herausnehmen und Magneteinheit herausnehmen.
- Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge Hierbei die Magneteinheit soweit wie möglich nach vorne ziehen und Schrauben vorsichtig anziehen.

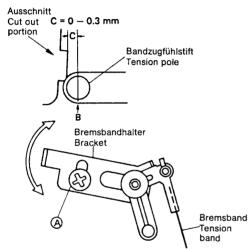


Abb. 3-16 Bandzugfühlstift-Position Fig. 3-16 Tension pole position adjustment

3.10 Andruckrollen-Einheit

- Schraube (Abb. 3-18).
- Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge. Folgende Prüfungen und Einstellungen vornehmen.

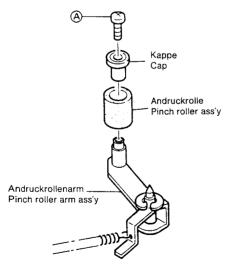


Abb. 3-18 Andruckrollen-Einheit Fig. 3-18 Pinch roller replacement

- B:
- Tension pole position and back tension. At the beginning portion of 180 (E-180) minute tape, set for the play 1.
- 2. Confirm that point B of the tension pole is with in range C as shown
- 3 If necessary, loosen screw (A) and adjust the bracket to obtain the
- correct tension pole position.

 If back tension is incorrect, check the tension pole position. Use the back tension cassette gauge and set for recording mode. In this time, confirm a value of between 25 g to 40 g. If necessary, replace the back tension arm spring and readjust the tension pole position.

3.9 Pinch (roller) solenoid

- Disengage the connector of pinch solenoid wires from the Mecha-Con (1) board assembly.

 Unhook spring (A) to free the cassette door guide (fig. 3-17).

 Take out screw (B) and remove the cassette door guide.

- Take off the E-ring (1) and remove the lever.

 Take out screws (2) and remove the pinch solenoid assembly.

 Take out the screws (2) and remove the solenoid holder assembly.
- Pull out the spring pin from the lever assembly; replace the pinch
- R Reassembly be reversing the above steps. Mount the solenoid in the forward most position, then tighten the screws firmly

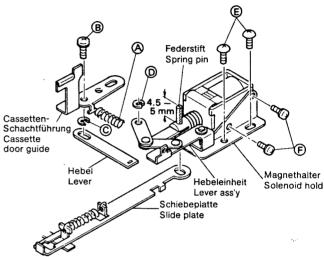


Abb. 3-17 Magnet der Capstan-Andruckrolle Fig. 3-17 Pinch solenoid replacement

C

3.10 Pinch roller assembly

- Take out a screw (A) and replace the pinch roller assembly (Fig.
- Reassembly by reversing the above steps.
- Perform the following checks and adjustments.

Prüfen der vertikalen Neigung Hauptlehre einsetzen und Höhenlehre auflegen.

Gerät einschalten und auf Wiedergabe schalten. Nachdem die Andruckrolle die Capstanwelle berührt, die Paralleli-tät zwischen a – a' der Höhenlehre und c – c' der Andruckrolle an der Bandlaufseite prüfen (Abb. 3-19). Falls notwendig, durch Biegen des Andruckrollen-Arms korrigieren.
Während der Wiedergabe die Stromversorgung abschalten. Die Andruckrolle löst sich von der Capstanwelle.

3

Die Parallelität zwischen b – b' der Capstanwelle und c – c' der Andruckrolle an der Andruckseite der Rolle prüfen (Abb. 3-20). Falls notwendig, durch Biegen des Andruckrollen-Arms korrigie-

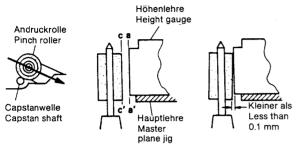


Abb. 3-19 Parallelität der Andruckrolle - 1 Fig. 3-19 Pinch roller parallel - 1



- Check the pinchroller perpendicularity
 Set the master plane jig and use the height gauge.
 Supply power and set for the Play mode. After the pinch roller contacts the capstan shaft, check for parallel between planes a a of 1. 2. the height gauge and c-c' of the pinch roller with respect to the tape running direction. If necessary, adjust by bending the pinch
- while in the Play mode, cut off the power to separate the pinch roller from the capstan shaft. 3.
- Check for the parallel between planes b b' of the capstan shaft and c c' of the pinch roller with respect to the pinch roller pressing direction. If required, adjust by bending the pinch roller arm assembly (Fig. 3-20).

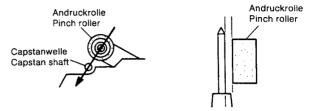


Abb. 3-20 Parallelität der Andruckrolle - 2 Fig. 3-20 Pinch roller parallel - 2

3.11 Capstan-Riemen und Aufwickel-Riemen

Zwei Schrauben (Abb. 3-21).

Capstan- und Aufwickel-Riemen entfernen. Justier-Schraube so einstellen, daß die Spitze der Schraube Kontakt mit dem Schwungrad hat. Dann eine halbe Umdrehung weiterdrehen. Schraube mit Klebstoff fixieren.

3.11 Capstan and take-up belts

Take out two screws (A) and remove the stay (Fig. 3-21).

Replace the capstan and take up belts.

When the capstan flywheel and capstan holder is replaced, adjust the adjust screw.

After replacement the capstan flywheel, turn the Adjust-screw

150° counter-clockwise from fully clockwise position.

● Lock the adjust-screw by glue.

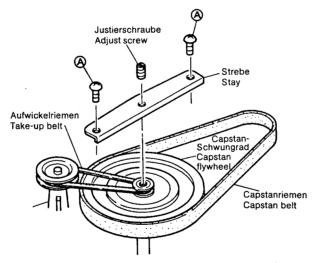


Abb. 3-21 Capstan- und Aufwickel-Riemen Fig. 3-21 Capstan and take-up belt replacement

4. Bandtransport-Prüfung und -Einstellung

Das Bandlaufwerk wurde in der Fertigung präzise eingestellt und bedarf normalerweise nur nach dem Austausch den Bandlauf bestimmender Teile einer Nacheinstellung.

4.1 Führungsbolzen-Höheneinstellung

Höhenlehre auf Chassisplatte aufsetzen (Abb. 4-1).

Bei jedem Führungsbolzen die Höhe der Flanschunterkante kontrollieren und, wenn erforderlich, einstellen. Einstellung durch Verdrehen der Schraube.

Nach der Einstellung mit Hilfe der Höhenlehre wird der Abwickel-führungsbolzen um 50° nach links und der Aufwickelführungsbolzen um 90° nach rechts gedreht. Damit wird der geringe Höhenunterschied zwischen Abwickel- und Aufwickelbolzen ausgeglichen

3. Nach Einstellen der Führungsbolzenhöhe sind die nachfolgenden Einstellungen erforderlich.

A: Bandtransportkontrolle

Cassette einlegen und das Gerät mehrmals zwischen Wiedergabe

In Betriebsart Wiedergabe die Kopftrommelführung des Bandes im Trommeleinlauf und Trommelauslauf (A und B in Abb. 4-2) kontrollieren. Dabei darf das Band weder nach unten noch nach oben gleiten, bezogen auf die Trommelführung (Abb. 4-3).

Hinweise:

Das Band gleitet nach oben:

Dies kann am Geräusch erkannt werden, wenn die rotierenden Köpfe die Bandkante streifen.

Das Band gleitet nach unten:

Band läuft in Falten oder gestaucht von der Trommel. Dies kann ebenfalls Geräusche verursachen.

3 Während Laden, Wiedergabe und Entladen das Band an Abwickelführungsbolzen, Abwickelführungsrolle, Aufwickelführungsbolzen und Aufwickelführungsrolle beobachten. Das Band muß hier ohne

Stauchungen und Falten laufen (Abb. 4-4). Sicherstellen, daß das Band während des Ein- und Ausfädelvorgangs beim Umschlingen der Kopftrommel und beim Ausfädeln keine Beschädigungen am Punkt C und D aufweist und daß keine Kontaktgeräusche zwischen den Videoköpfen und den Bandkanten entstehen (Abb. 4-5)

Werden bei der Kontrolle Fehler festgestellt, so ist in folgender Weise vorzugehen.

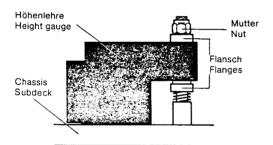


Abb. 4-1 Führungsbolzen-Höheneinstellung Guide pole height adjustment

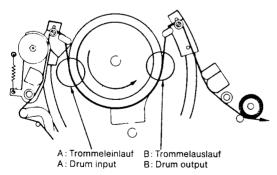


Abb. 4-2 Bandführungskontrolle Fig. 4-2 Tape transport check

4. Tape transport system checks and adjustment

The tape transport system has been precisely aligned at the factory and normally does not require readjustment. The following steps are therefore necessary only in cases of severe usage or when replacing parts affecting the tape transport system.

4.1 Guide pole height adjustment

Set the height gauge on the subdeck as shown in Fig. 4-1. For each guide pole, check the height of the lower face of the upper flange. If necessary, carefully adjust by turning the nut. After adjusting the height using the height gauge, turn the supply side nut 50° counter-clockwise and the take-up side nut 90° clockwise. This will provide the required slight difference in height between the supply and take-up guide poles. If guide pole height has been adjusted, following checks and

adjustments are required.

Tape transport check

Employ self-recording tape and operate the machine between

Play and Stop modes several times.
During Play mode, observe tape at the input and output portions (A and B in Fig. 4-2) of the head drum lead. Confirm that the tape slips neighter upward nor downward with respect to the lead as shown

Notes:

. Slips upward: sound becomes produced by contact between tips of rotating heads and edge of tape.

Slips downward: tape curls or wrinkles from contacting lead face (sound may also be produced).

During Loading, Play and Unloading, observe the tape at the supply 3. and take up guide rollers and guide poles. Confirm absence of curling, wrinkling, etc. as shown in Fig. 4-4.

Observe the tape as it becomes wrapped around drum during loading and as it separates from the drum during unloading. Confirm absence of damage to the tape at points C and D as shown in Fig. 4-5 and absence of contact noise between head tips and

tape edge.
If defects are noted during the above checks, perform the following adjustments.

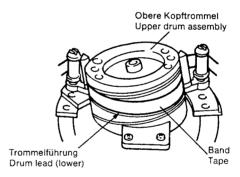


Abb. 4-3 Prüfung der Trommelführung - 1 Fig. 4-3 Drum lead check - 1

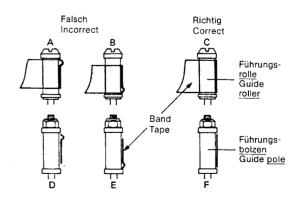


Abb. 4-4 Führungsrolle und Führungsbolzen Fig. 4-4 Guide roller and guide pole

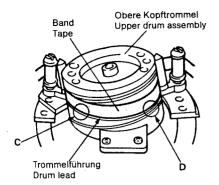


Abb. 4-5 Prüfung der Trommelführung - 2 Fig. 4-5 Drum lead check - 2

Führungsrollen-Höhe einstellen

Die Halteschrauben der Führungsrollen mit 1,5 mm Inbusschlüssel 1. etwas lockern (Abb. 4-6).

Cassette wiedergeben.

- Mit einem Schraubendreher Abwickelführungsrolle einstellen, so daß am Trommeleinlauf das Band glatt an der Trommelführung läuft, ohne dabei nach oben und unten zu gleiten. Nicht mehr als 180° auf einmal drehen
- In derselben Weise Aufwickelführungsrolle am Trommelauslauf einstellen

Hinweise:

- Die Führungsrollen nur soweit lösen, daß die Rollen sich gerade drehen lassen, da sonst das Band die Rollen unbeabsichtigt ver-
- Rollen vorsichtig verdrehen, um Bandschäden zu vermeiden. 2.

Abwickelführungsbolzen-Höhe einstellen C:

Cassette wiedergeben.

- Mit Steckschlüssel Abwickelführungsbolzen wie in Abbildung 4-4 F 2 einstellen. Dabei soll der obere Flansch des Abwickelführungsbolzens bei aufgesetzter Höhenlehre maximal ± 0,5 mm Abstand zur Oberkante der Höhenlehre aufweisen (Abb. 4-1). Bei größerer Abweichung sind der Abwickelteller, Bandzugfühlstift und übrige Mechanik auf der Abwickelseite zu prüfen.
- Audio-/Synchronkopf-Höhe einstellen

Hinweis: Die Höhe des Aufwickelführungsbolzens nicht mehr verstellen.

1. Cassette wiedergeben.

- Mit Schraube (B) am Audio-/Synchronkopf so einstellen, daß das 2 Band sauber am Aufwickelführungsbolzen transportiert wird (Abb.
- Die Neigung des Audio-/Synchronkopfes mit der Höhenlehre über-3. prüfen

Mit Schraubendreher drehen Turn with slotted screwdriver

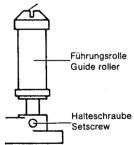


Abb. 4-6 Führungsrolle-Höheneinstellung Fig. 4-6 Guide roller height adjustment

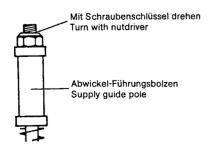


Abb. 4–7 Abwickel-Führungsbolzen-Höheneinstellung **Fig. 4–7** Supply guide pole height adjustment

Guide roller height adjustment B:

Slightly loosen setscrews of the supply and take-up guide rollers as shown in Fig. 4-6.

- Use self-recording tape and set for Play mode.
 With a slotted screwdriver, slightly turn the supply guide roller (do not turn more than 180° at a time) and adjust so that at the drum input, the tape travels smoothly in the drum lead without slipping unwards or downwards.
- Similarly, adjust the take-up guide roller for the drum output.

Notes:

- Loosen the setscrews only enough to allow the guide rollers to be turned.
 - If excessively loose, tape motion may turn the rollers inadvertently.

2. Turn the rollers carefully to avoid damage to the tape.

Supply guide pole height adjustment
Use self-recording tape and set for Play mode. C:

Use a metric nutdriver to turn the supply guide pole to align the upper flange of the guide pole with the upper edge of the tape as shown by F of Fig. 4-4. However, this adjustment must be performed so that at the same time, the upper flange remains within \pm 0.5 mm of the height adjusting jig portion shown in Fig. 4-1. If there is a large descrepancy, check the height of the supply reel disk, tension pole and other mechanical components.

Take-up guide pole adjustment

- Note: Do not adjust the height of the take-up guide pole itself.

 Employ self-recording tape and set for Play mode.

 Turn audio/control head screw® as shown in Fig. 4-8 and adjust for smooth transport at the take-up guide pole as shown by F of Fig.
- Check the audio/control head perpendicularity 3

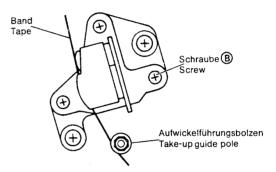


Abb. 4-8 Aufwickelführungsbolzen Fig. 4-8 Take-up guide pole

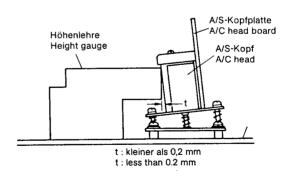


Abb. 4-9 A/S-Kopfneigung Fig. 4-9 A/C head perpendicalarity

4.2 Elektrische Überprüfung des **Bandtransports**

Vorabprüfungen 4.2.1

Folge 1

- Oscilloscope an TP-505 der VIDEO-2-Platte. Oscilloscope "Extern" mit dem 25-Hz-Rechteck-Signal TP-511 (DRUM.-FF) der VIDEO-2-Platte triggern.
- 2. MH-2-Grautreppe wiedergeben.
- Spurlageregler (Tracking) auf maximales FM-Signal einstellen. Spurlageregler auf AUTO; hierbei muß annähernd maximales FM-Signal erhalten bleiben.
- Bezugnehmend auf Abb. 4-10 den Pegel im Signal (a) messen. Ist das Signal in Punkt (a) gezahnt, dann ist dort zu messen, wo es am gleichmäßigsten ist, wie in Abb. 4-10 links gezeigt. Maximum-FM-Pegel (a) und Minimum-FM-Pegel (b) ablesen und
- feststellen, ob:

 $\frac{b}{a} \ge 0.7 \text{ oder } 20 \log \frac{b}{a} \ge -3 \text{ dB}.$

Die Werte an Punkt (c) und (d) ablesen und feststellen, ob die Trommel-Ein- und Auslaufsignale folgende Pegel haben:

$$\frac{c}{a} \ge 0.5$$
 und $\frac{d}{a} \ge 0.5$ (≥ -6 dB).

Hinweise:

- Minimum-Pegel für (b), (c) und (d) ablesen. Sind oben genannte Werte in Ordnung, ist mit 4.2.1 B fortzufahren.
- 3. Sollten sich Abweichungen ergeben, Abgleich entsprechend 4.2.2 durchführen.

B:

- FM-Signalform wie unter 4.2.1. A betrachten und Trackingregler verstellen. Die einzelnen Signalformen sollten nahezu parallel aussehen wie in Abb. 4-11 gezeigt.
- Sollten sich Unterschiede wie in Abb. 4-12 gezeigt ergeben, ist ein 2. Abgleich erforderlich.

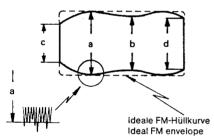


Abb. 4-10 FM-Hüllkurve

Fig. 4-10 FM waveform (max. output)

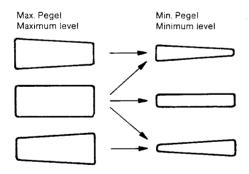


Abb. 4-11 Richtige Signalformen

Fig. 4-11 Normal waveform examples

4.2 Interchangeability adjustment

Before using alignment tape, employ a tape and confirm correcte tape

4.2.1 Preliminary checks

A: Check sequence 1

- Connect oscilloscope to TP-506 VIDEO (2) board. At this time, trigger the oscilloscope externally with the signal (25 Hz square wave) from TP-511 (DRUM F. F.) of VIDEO (2) board.
 Play Stairstep portion of the alignment tape MH-2.
- 2. 3. Turn the tracking control and adjust for maximum FM output at TP-
 - Set the tracking control to AUTO (center click position) and con-
- firm that nearly maximum output is obtained.

 Refer to Fig. 4-10. Read the level of portion (a) of the waveform. If the waveform is serrated at point (a) read the value at the most uniform serrations as shown at left in Fig. 4-10.

 Read the maximum FM level (a) and minimum FM level (b), and
- 5 confirm that:

$$\frac{b}{a} \ge 0.7$$
 or 20 log $\frac{b}{a} - 3$ dB.

Read the values at points (c) and (d) (drum input and output) and confirm that:

$$\frac{c}{a} \ge 0.5$$
 and $\frac{d}{a} \ge 0.5$ (≥ -6 dB).

Notes:

- Read minimum levels for (b), (c) and (d).
- If above checks yield normal results, proceed to section 4.2.1-B. If defects are noted, perform adjustments of section 4.2.2.

Check sequence 2

- Observe the FM waveform as in the previous section (4.2.1-A) and turn the Tracking control. The waveform variation should be nearly parallel as shown in Fig. 4-11.

 If the waveform varies as shown in Fig. 4-12, adjustment becomes
- 2. required.

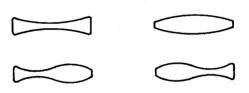


Abb. 4-12 Falsche Signalformen

Fig. 4-12 Incorrect waveform examples

Vorab-Finstellung

- Die Feststellschraube der Abwickel- und Aufwickelführungsrolle lösen (nicht zu stark lösen, Rolle darf sich nicht frei drehen)
- Oscilloscope an TP-506 der VIDEO-2-Platte. 2 Oscilloscope "Extern" mit dem 25-Hz-Rechteck-Signal TP-511 (DRUM-FF) der VIDEO-2-Platte triggern.

3. MH-2-Grautreppe wiedergeben.

Trommeleingang

Mit Spurlageregler FM-Signal auf Maximum einstellen. In Abb. 4-13 sind Beispiele von falschen Signalformen angegeben (siehe A). Die Abwickelführungsrolle mit Schraubendreher so einstellen, daß der ansteigende Signalteil (Trommeleinlauf) entsprechend B aussieht.

Hinweise:

- Wenn sich die Führungsrolle frei dreht, so ist die Festsetzschraube etwas anzuziehen
- Es ist wichtig, die Führungsrolle langsam und in kleinen Schritten nachzustellen, damit das Abgleichband nicht beschädigt wird. Neben der Kontrolle der Signalform ist darauf zu achten, daß das Band weder wellig noch gestaucht an der Kopftrommelführung und am Führungsbolzen transportiert wird.
- Wenn das Band am Führungsbolzen aus der Führung herausrutscht oder wellig wird, so ist die Bolzenhöhe nachzustellen.

В:

- In gleicher Weise wie beim Trommeleingang ist die Aufwickelführungsrolle für das abfallende FM-Signal am Trommelausgang einzustellen. Falsche Einstellungen zeigt Abb. 4-14 (C), die richtige Einstellung ist (D).
- 2 Verläßt das Band die Führung des Aufwickelbolzens oder wird es wellig, so ist die Schraube ® des Audio/Synchronkopfes entspre-chend Abb. 4-14 einzustellen.
- Vorsichtig und gleichmäßig mit den Schrauben (A), (B) und (C) bei 3. eingelegtem Band die Höhe des Audio-Synchronkopfes einstellen

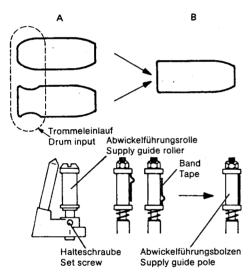


Abb. 4–13 Kopftrommeleinlauf-Einstellung Fig. 4-13 Drum input adjustment

Preliminary adjustments

- Loosen the setscrews of the supply guide roller and take-up guide
- If the guide rollers turn freely, slightly tighten the setscrews.

 Connect oscilloscope to TP-506 of VIDEO (2) board. Trigger the oscilloscope externally with the signal from TP-511 (DRUM F.F.) of 2 VIDEO (2) board.
- 3. Play the alignment tape (stairstep signal) MH-2.

Drum input

- **A:** 1. Observe oscilloscope display and adjust the Tracking control for
- maximum FM output. Refer to Fig. 4-13. Examples of incorrect waveforms are shown by

Use a slotted screwdriver to adjust the supply guide roller so that the rising portion (drum input portion) of the waveform becomes flat as shown by B.

- . If the guide roller turns freely, tighten the setscrew slightly. Be sure to adjust the guide roller only by small amounts at a time in order to avoid damaging the alignment tape.
 In addition to observing the waveform, confirm absence of tape slippage or curling at the drum lead and guide poles.
- At the supply guide pole, if the tape separates from the guide pole

В: **Drum output**

- In the same manner as for the drum input, turn the take-up guide roller to adjust the falling portion (drum output portion) of the FM
 - Incorrect examples are shown by C in fig. 4-14, while D indicates the correct adjustment.
- If the tape separates from the guide or wrinkling occurs at the take-up guide pole, adjust by turning screw (B) of the audio/control head as shown in Fig. 4-14.
- Carefully and evenly adjust screws (A), (B) and (C) to align the audio/control head height with the tape as shown in Fig. 4-15.

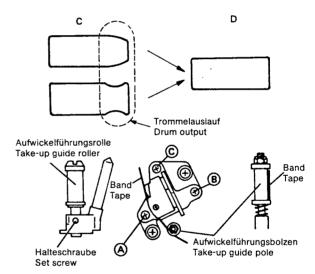


Abb. 4-14 Kopftrommelauslauf-Einstellung Fig. 4-14 Drum output adjustment

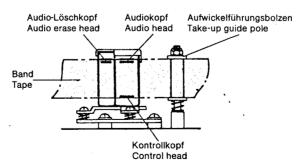


Abb. 4-15 Audio-/Synchronkopf-Höhe Fig. 4-15 Audio/control head height

Hinweise:

- Die Feineinstellung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht erforderlich. Es ist zufriedenstellend, wenn das Band Kontakt zu den Führungsbolzen hat und der Servo stabil arbeitet (Kontrollsignal aufgenom-
- men).
 Liegt das Band am Aufwickelführungsbolzen nicht exakt an oder wird es wellig, so ist die Schraube (Abb. 4-14) im Vergleich zu den Schrauben (Abm. 4-14) und (Dame zu stark angezogen und verursacht deshalb eine Neigung des A/S-Kopfes nach vorne oder hinten. Vorsichtig die Schrauben (A), (Dund (B) nachjustieren, bis das Band ohne Welligkeit am Aufwickelbolzen liegt. 2
- 3. Den Aufwickelführungsbolzen nicht mehr verstellen.

Feineinstellung 4.2.3

Oscilloscope an TP-506 der VIDEO-2-Platte. MH-2-Grautreppe wiedergeben.

FM-Signal mit Spurlageregler auf Minimum einstellen.

- Stellt sich dabei eine Signalform wie unter A und-B (Abb. 4-16) ein, dann vorsichtig die Höhe der Abwickelführungsrolle so einstellen, 2 daß sich eine Signalform wie E, F oder G in Abb. 4-17 ergibt.
 Sollte die Signalform zu diesem Zeitpunkt schwanken, so ist auf minimales Schwanken einzustellen.
- Entspricht das FM-Signal der Form C oder D in Abb. 4-16, dann vor-sichtig die Höhe der Aufwickelführungsrolle so einstellen, daß sich Signalformen wie unter E, F oder G (Abb. 4-17) ergeben. Bei jetzt 3.
- schwankender Signalform auf minimales Schwanken einstellen. FM-Signal mit Spurlageregler von Maximum bis Minimum verändern und durch Feineinstellung der Abwickel- bzw. Aufwickelführungsrolle dafür sorgen, daß sich die verschiedenen Signalformen E, F oder G in Abb. 4-17 ergeben.

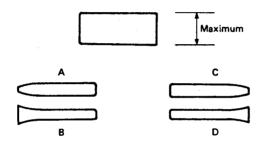


Abb. 4-16 FM-Minimum-Signal (falsche Signalformen) Fig. 4-16 Minimum FM output (incorrect examples)

4.2.4 Audio-/Synchronkopf-Höhe, Azimuth und Neigung Siehe Abschnitt 3.7 B.

Halteschrauben fest anziehen

- Maximales FM-Signal und Audiosignal kontrollieren und einwandfreien Bandtransport überprüfen. Danach die Halteschrauben der Führungsrollen anziehen (In Stopp-Funktion).
- Da die Führungsrollen leicht zu verschieben sind, muß das Anzie-hen der Schrauben mit Vorsicht geschehen. Abschließend nochmals die Bandführung kontrollieren. 2.
- 3

4.2.6 Endqültige Bandtransportkontrolle

Servo-Abgleich

Schaltpunkte der Videoköpfe (siehe Abschnitt 5.3.4 + 5).

Notes:

- Fine adjustment is not required at this time. It is sufficient that the tape is engaged with the guide pole and servo operates stably (control signal picked up). If the tape separates from the take-up guide pole or wrinkling occurs, screw (B) (Fig. 4-14) has been turned excessively with respect to screws (A) and (C), causing the audio/control head to incline forward or rearward. Use care to adjust screws (A), (C) and (B) evenly and observe that small wrinkles are not produced at the take-up guide pole.
- 3. Do not disturb the take-up guide pole.

4.2.3 Interchangeability fine adjustment
 1. Connect oscilloscope to TP-506 of VIDEO (2) board. Play stairstep segment of the alignment tape MH-2.

Observe the FM waveform and adjust the Tracking control for minimum FM output level.

If waveform becomes as shown by A or B of Fig. 4-16, carefully adjust the supply guide roller height so that the waveform becomes as shown by E, F or G of Fig. 4-17. At this time, if the waveform fluctuates, adjust to the point of minimum fluctuation.

form nuctuates, adjust to the point of minimum nuctuation. If the FM waveform appears as shown by CorDin Fig. 4-16, carefully adjust the take-up guide roller height to obtain a waveform such as shown by E, F or G of Fig. 4-17.

At this time, if the waveform fluctuates, adjust to the point minimum

fluctuation.

Vary the Tracking control from maximum to minimum FM output. Perform fine adjustment of supply and take-up guide rollers so that waveform variation becomes as shown by E, F or G of Fig. 4-17.

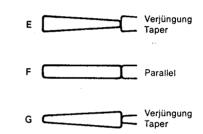


Abb. 4-17 FM-Minimum-Signal (richtige Signalformen) Fig. 4-17 Minimum FM output (correct examples)

4.2.4 Audio/control head height, azimuth and inclination See section 3.7-B Audio/control head height and azimuth.

- Setscrew tightening Check for maximum FM output waveform, maximum audio out and absence of tape wrinkling or other transport irregularities, then secure the guide rollers. Perform in Stop mode.
- Since the guide rollers are easily moved, use care when securing.
- After tightening the setscrews, again perform interchangeability final check.

4.2.6

Interchangeability final check
Confirm section 4.2.1 Preliminary checks.

4.2.7 Servo circuit adjustment

Video head switching position (see section 5.3.4 + 5).

- 4.2.8 Audio-/Synchronkopf-Phaseneinstellung

 1. Oscilloscope an TP-506 der VIDEO-2-Platte. Oscilloscope "Extern" mit dem 25-Hz-Rechteck-Signal TP-511 (DRUM-FF) der VIDEO-2-Platte triggern.

MH-2-Grautreppe wiedergeben. Spurlageregler auf AUTO (Raststellung). 3.

- Feststellen, ob die Pegeldifferenz zwischen dieser Stellung und der maximalen manuellen Einstellung folgendem Wert entspricht: $-20 \log \frac{b}{a} \le 1 dB oder \frac{b}{a} \ge 0.9.$
- 5 Falls erforderlich, wie folgt einstellen.
- 6. MH-2-Grautreppe wiedergeben und den Spurlageregler in
- 7 Die beiden Schrauben Dund Elösen und den Synchronkopf ganz in Richtung zum Aufwickelbolzen schieben (Abb. 4-19).

Die Schrauben leicht anziehen.

- Die Audio-/Synchronkopf-Einstellehre über Schraube () ansetzen und die Führungsnase des Werkzeugs in die Bohrung neben Schraube (D)
- 10. Das Werkzeug langsam drehen und damit den A/C-Kopf in Pfeil-
- richtung verschieben wie Abb. 4-19 zeigt.
 Den Kopf soweit verschieben, bis der erste maximale FM-Pegel erreicht ist. Die Schrauben

 und

 festziehen. 11.

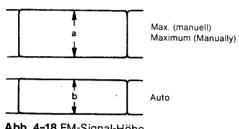


Abb. 4-18 FM-Signal-Höhe Fig. 4-18 FM output level

Control head phase adjustment

- Connect oscilloscope to TP-506 VIDEO (2) board. Trigger the oscilloscope externally with the signal from TP-511 (Drum F.F.) of VIDEO
- 2. Play stairstep portion of the alignment tape MH-2 and observe the oscilloscope display.

3 Set the Tracking control to AUTO (center click portion).

Confirm that the level difference between this setting and the maximum level obtained manually is:

$$-20 \log \frac{b}{a} \le 1 \text{ dB or } \frac{b}{a} \ge 0.9$$

5.

- 6.
- a a lift necessary, adjust as follows.

 Set the Tracking control to AUTO and play stairstep segment of the alignment tape MH-2.

 Loosen two screws (and (and slide the A/C head assembly fully in the direction to the take-up guide pole (Fig. 4-19).

 Slightly tighten the two screws and play stairstep segment of the alignment tape MH-2. 8.
- Set the audio/control head position tool over the screw (D) and q insert the pin of the tool into the hole at the side of the screw.

 Slowly turn the tool and slide the A/C head assembly in the direc-
- 10. tion of the arrow as shown in Fig. 4-19.
- Set the A/C head assembly to the position where first maximum FM level is obtained. Tighten two screws (1) and (2).

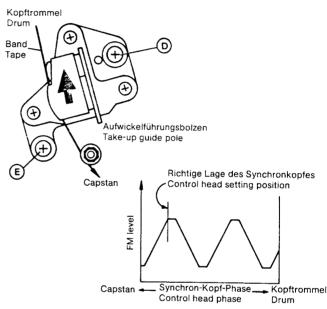


Abb. 4-19 Audio-/Synchronkopf-Phaseneinstellung Fig. 4-19 Control head phase adjustment

4.2.9 Abschlußkontrolle

- Mit unbespieltem Band aufnehmen und wiedergeben. Feststellen, ob FM-Signalform der Spezifikationen entspricht, die beim Abspielen der MH-2-Grautreppe erreicht wurden (siehe Abschnitt 4.2.1). Audio-Aufnahme und Wiedergabepegel prüfen und einstellen (siehe Abschnitt 5.5).
- 2. (siehe Abschnitt 5.5).
- 3. Weitere Signale entsprechend Abschnitt "Elektrischer Abgleich" prüfen und einstellen.

Final checks (recording and playback)

- Use a blank tape and perform recording and playback.

 Confirm FM waveform and specifications equivalent to those during playback of alignment tape (stairstep signal). See section 4.2.1.

 Perform checks and adjustments of the audio recording and playback levels. See section 5.5 Audio circuit.
- 2.
- 3. Check other signal systems by referring to section electronic adjustment.

5. Elektrische Einstellungen

5.1 Vorbereitungen

Elektrische Justagen sind erforderlich, wenn Schaltelemente oder in einieine Justagen sind erforderlich, werm Schaftelernente oder in einigen Fällen auch mechanische Teile ausgetauscht werden. Die Einstellarbeiten sollten erst begonnen werden, wenn der Austausch von Ersatzteilen abgeschlossen ist. Auch sollte ein Abgleich unterlassen werden, falls die erforderlichen Meßeinrichtungen dafür nicht vorhanden sind.

Erforderliche Meßgeräte

- 1. Digital-Voltmeter
 2. Zweikanaloszilloskop ≥ 10 MHz
 3. Meßgenerator (Farbbalkengenerator)
 4. Frequenzzähler
 5. Regelbares Gleichstrom-Netzgerät 0 30 V
 6. Tongenerator
 7. Abgleichband MH-2/MH-2 L

Vor Benutzung des Abgleichbandes muß zuerst kontrolliert werden, ob ein gleichmäßiger, störungsfreier und vorschriftsmäßiger Bandlauf stattfindet.

5.2 Mechanik-Kontroll-Platte

Nr.	Teil	Test- punkte	Einstell- punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
1	Batterie-Versor- gungsanzeige	TP-2 Mechanik- Kontroli- Platte 1	R 105 Mechanik- Kontroll- Platte 2	STOP	 Stromversorgung an Pin 12 und 13 des Tuner-Kabels anschließen. Digital-Voltmeter an TP-2 der Mechanik-Kontroll-Platte 1. Stromversorgung auf 11 V — einstellen. R 105 auf Linksanschlag, dann im Uhrzeigersinn drehen, bis die Batterie-Versorgungsanzeige erscheint. Stromversorgung auf 11,2 V — einstellen. Sicherstellen, dal
2	Batterie-Anzeige stop	TP-2 Mechanik- Kontroll- Platte 1	R 104 Mechanik- Kontroli- Platte 2	Video-Signal Aufnahme	1. Stromversorgung au 11,2 v – einstellen. Sicherstellen, dat die Batterie-Versorgungsanzeige nicht erscheint. 1. Stromversorgung an Pin 12 und 13 des Tuner-Kabels anschließen. 2. Digital-Voltmeter an TP-2 der Mechanik-Kontroll-Platte 1. Stromversorgung auf 12 V – einstellen. 3. R 104 auf Rechtsanschlag. 4. Gerät auf REC (Aufnahme) schalten. 5. Stromversorgung auf 10,5 V – einstellen. 6. R 104 langsam gegen Uhrzeigersinn drehen, bis das Gerät anschaltet.
3	Wickelmotor Drehmoment (nicht eingefädelt)	TP-1 Mechanik- Kontroll- Platte 1	R 57 Mechanik- Kontroll- Platte 1	nicht eingefädelt	1. Digital-Voltmeter an TP-1 der Mechanik-Kontroll-Platte 1. 2. Zwischen eingefädelt und ausgefädelt schalten und mit R 57 auf 3,6 ± 0,1 V einstellen.

5.3 Servo-Schaltung

Nr.	Tell	Test- punkte	Einstell- punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
1	Impulspegel der Kopftrommel- Abtastung	TP-406 Video- und Servo-Platte	R 417 Video- und Servo-Platte	TV-Signal Aufnahme	 Oscilloscope an TP-406. Mit R 417 a = 0,8 V_{ss} einstellen; die Kopftrommel hierzu verriegeln. Die negativen impulse sollten ebenfalls ca. 0,8 V_{ss} betragen.
2	Kopftrommel- Freilauf	TP-407 Video- und Servo-Platte	R 436 Video- und Servo-Piatte	Farbbalken Aufnahme	1. TP-421 und TP-GND auf der Video- und Servo-Platte verbinden. 2. Oscilloscope an TP-407. Oscilloscope extern mit TP-411 auf der Video- und Servo-Platte triggern. 3. Mit R 436 Prüfimpuls auf Stabilität im Trapezoid einstellen. Eine kleine Abweichung von weniger als 40 ms in 5 Sekunden ist zulässig. Sampling pulse
3	Capstan-Freilauf	TP-403 Video- und Servo-Platte	R 451 Video- und Servo-Platte	Farbbalken Aufnahme	1. TP-422 und TP-9 V auf der Video- und Servo-Platte verbinden. 2. Oscilloscope an TP-403. Oscilloscope extern mit TP-411 auf der Video- und Servo-Platte triggern. 3. Mit R 451 Prüfimpuls auf Stabilität im Trapezoid einstellen. Eine kleine Abweichung von weniger als 40 ms in 5 Sekunden ist zulässig. Sampling pulse

Nr.	Teil	Test- punkte	Einstell- punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
4	Wiedergabe- Schaltpunkt	TP-110 Video- und Servo-Platte	R 420 (CH-1 SW PHASE) Video- und Servo-Platte	MH-2 Grautreppe Wiedergabe (—) Trigger	1. Oscilloscope an TP-110. 2. Oscilloscope extern (—) mit Signal TP-411 auf der Videound Servo-Platte triggern. 3. R 420 auf Triggerpunkt 6,5 ± 0,5 H vom V-Synchronsignal einstellen. Trigger point (Swithcing point) 6.5 ± 0.5 H Or V. sync
			R 418 (CH-2 SW PHASE) Video- und Servo-Platte	(+) Trigger	 4. Oscilloscope extern (+) mit Signal TP-411 triggern. 5. R 418 auf Triggerpunkt 6,5 ± 0,5 H vom V-Synchronsignal einstellen.
5	Aufnahme- Schaltpunkt	TP-110 Video- und Servo-Platte	R 429 Video- und Servo-Platte	Grautreppe Aufnahme (+) Trigger	1. Oscilloscope an TP-110. 2. Oscilloscope extern (+) mit Signal TP-411 auf der Videound Servo-Platte triggern. 3. R 429 auf Triggerpunkt 6,5 ± 0,5 H vom V-Synchronsignal einstellen. Trigger point (Switching point) 6.5 ± 0.5 H Or V. sync
6	Spurlage- Voreinstellung	Bildschirm	R 404 Video- und Servo-Platte	Grautreppe Aufnehmen → Wiedergeben	 Spurlageregler auf Mitte (Raststellung) einstellen. Mit R 404 auf beste Bildqualität einstellen. MH-2 Grautreppe wiedergeben. Der Wiedergabe-Schaltpunkt soll 6,5 ± 0,5 H vom V-Synchronsignal betragen. Falls notwendig einstellen.
7	Audio-Synchron- kopf Position				Siehe Abschnitt 3.7.

Nr.	Tell	Test- punkte	Einstell- punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
8 8	Standbild Vertikal-Impuls	TP-110 Video- und Servo-Platte	punkte R 423 (CH-2) R 425 (CH-1) Video- und Servo-Platte	Standbild und TV-Signal	1. TV-Signal aufnehmen und in Standbild wiedergeben. 2. Oscilloscope an TP-110. Oscilloscope extern (+) mit Signal TP-411 auf der Video- und Servo-Platte. 3. R 423 so einstellen, daß die Position des V-Synchronsignals 270 "s vom Triggerpunkt beträgt. 4. Oscilloscope extern (-) triggern. 5. R 425 so einstellen, daß die Position des V-Synchronsignals 270 "s vom Triggerpunkt beträgt.
				ì	·

5.4 Video-Schaltung

Nr.	Teil	Test- punkte	Einstell- punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
1	Videokopf- resonanz Q (Güte) und FM-Equalizer. Hinweis: Diese Einstellung ist nur nach dem Tausch der oberen Kopf- trommel erforder- lich!	TP-506 Video-Platte 2	CH-1, C 554, R 575 Video-Platte 2	MH-2 Wobbelsignal Wiedergabe	Anmerkung: Die Marken auf dem Abgleichband MH-2 erscheinen an 2 MHz, 4 MHz und 5 MHz. 1. Abgleichband abspielen. Oscilloscope extern mit Flip-Flop-Signal TP-411 triggern. Trigger (—) für CH-1 und (+) für CH-2 verwenden. 2. Oscilloscope an TP-506 und R 575 (CH-1 Q) und R 576 (CH-2 Q) auf Anschlag drehen, um die hohen Frequenzen anzuheben. 3. Triggerung des Oscilloscopes auf (—) und mit C 554 (CH-1 RESO) den Kanal 1 bei 5-MHz-Marke auf Resonanz bringen. 4. Triggerung des Oscilloscopes auf (+) und mit C 557 (CH-2 RESO) den Kanal 2 bei 5-MHz-Marke auf Resonanz bringen.
		TV-Bild- schirm	R 506		5. R 575 und R 576 (HEAD Q) auf mechanische Mitte. 6. 5-MHz-FM-Pegel in beiden Kanälen (CH-1 und CH-2) an TP-110 messen und Q-Einsteller R 576 oder R 575 auf die gleiche Amplitude des weniger anzeigenden Kanals einstellen. 7. Farbaufnahme aufnehmen und wiedergeben. Bild betrachten und R 506 (FM EQ) auf besten Bildeindruck einstellen. 8. Damit läßt sich das Bild bei Wiedergabe scharf oder weich einstellen.
2	Träger und Frequenzhub Hinweis: Diese Einstellung ist nur nach Tausch der IC's 501 oder 101 erforderlich.	TP-506 IC 501 Pin 18 Video-Platte 2	R 568 Träger Video-Platte 2 R 162 Frequenzhub Video- und Servo-Platte	Farbbalken Aufnahme	 Farbbalkensignal anlegen. Oscilloscope an IC 501 Pin 18 und den Gleichspannungspegel der Synchronsignal-Spitze genau messen und als Wert "A" notieren. Regelspannungsnetzteil zwischen IC 501 Pin 18 und Masse anschließen. Gerät ohne Videosignal auf Aufnahme schalten und DC-Pegel exakt auf vorher gemessenen Pegel "A" einstellen. Frequenzzähler an TP-506 der Video-Platte 2. Mit R 568 auf 3.8 MHz einstellen. Regelspannung vorsichtig soweit verändern, bis am TP-506 mit dem Frequenzzähler 4.8 MHz angezeigt werden. Die Spannung am IC 501 Pin 18 am Oscilloscope genau ablesen und als Wert "B" notieren. Regelnetzteil entfernen. Farbbalkensignal empfangen. Oscilloscope an IC 502 Pin 18 und mit R 162 so einstellen, daß 100% Weißpegel dem notierten Wert "B" entspricht.
3	Weiß- und Schwarz- Begrenzer	TP-503 Video-Platte 2	R 560 Schwarz- Begrenzer R 552 Weiß- Begrenzer Video-Platte 2	Farbbalken Aufnahme	1. Farbbalkensignal anlegen. 2. Oscilloscope an TP-503 der Video-Platte 2. 3. R 552 (WHITE CLIP) und R 560 (DARK CLIP) gemäß Abbildung einstellen. 80% (R552)

Nr.	Teil	Test- punkte	Einstell- punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
4	Videopegel E-E	TP-110 Video- und Servo-Platte	R 174 Video- und Servo-Platte	Farbbalken Aufnahme (E-E)	 Farbbalkensignal anlegen. Oscilloscope über Widerstand 75 Ohm an TP-110. R 174 auf 0,93 ± 0,02 V_{ss} einstellen.
5	Aufnahme FM-Pegel	TP-504 Video-Platte 2	R 535 Video-Platte 2	Farbbalken Aufnahme	 Farbbalkensignal anlegen. Oscilloscope an TP 504. Extern mit Signal TP-411 der Video- und Servo-Platte triggern. R 535 gemäß Abbildung einstellen.
6	AFC 625 kHz	TP-312 Video- und Servo-Platte	R 338 Video- und Servo-Platte	Farbbalken Aufnahme	 Widerstand 680 Ohm zwischen TP-303 und TP-322 (9 V) schalten. Digital-Voltmeter an TP-312. Mit R 338 auf 625 ± 5 kHz.
7	VXO 4,43 MHz	TP-325 Video- und Servo-Platte	R 335 Video- und Servo-Platte	MH-2 Farbbalken Wiedergabe	 MH-2 Band abspielen (Farbbalken). Frequenzzähler an TP-325. Mit R 335 auf 4 433 619 ± 50 Hz einstellen.
8	Wiedergabe Y-Pegel	TP-110 Video- und Servo-Platte	R 120 Video- und Servo-Platte	MH-2 Farbbalken Wiedergabe	 MH-2 Band abspielen (Farbbalken). Oscilloscope über Widerstand 75 Ohm an TP-110. Mit R120 auf 0,95 V_{ss} an Tp-110 einstellen.

Nr.	Teil	Test- punkte	Einsteil- punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
9	Rauschunter- drückung	TP-121 Video- und Servo-Platte	R 137 Video- und Servo-Platte	MH-2 Farbbalken Wiedergabe	 Einen Kondensator von 22
10	Wiedergabe Farbpegel	TP-110 Video- und Servo-Platte	R 355 Video- und Servo-Platte	MH-2 Farbbalken Wiedergabe	 MH-2 Farbbalken abspielen und Oscilloscope über 75 Ohm an TP-110 anschließen. Mit R 355 den Burst-Pegel auf 0,25 ± auf 0,02 V_{ss} einstellen.
11	Converter- Balance	TP-321 Video- und Servo-Platte	R 315 Video- und Servo-Platte	Farbbaiken Aufnahme, dann Wiedergabe	Farbbalkensignal aufnehmen und wiedergeben. Oscilloscope an TP-321 anschließen. Oscilloscope extern mit dem Signal TP-411 auf der Video- und Servo-Platte triggern. Mit R 315 auf minimalen Restpegel der 5,06-MHz-Kompo- nente einstellen. Minimaler Restpegel
12	Aufnahme Farbpegel	TP-304 Video- und Servo-Platte	R 539 Video-Platte 2	MH-2 Farbbalken Wiedergabe Farbbalken Aufnehmen und Wiedergeben	 MH-2 Farbbalken wiedergeben. Oscilloscope an TP-304. Amplituden CH-1 (a) und CH-2 (b) messen und den Durchschnitt als Wert "C" notieren. Farbbalkensignal aufnehmen und dann wiedergeben. Mit R 539 während der Aufnahme den Durchschnitt der Amplituden CH-1 und CH-2 auf 110% ± 5% des unter 2. notierten Wertes "C" einstellen. Achtung: Die Einstellung erfolgt bei Aufnahme und die Messung der Amplituden während Wiedergabe. Der Unterschied zwischen CH-1 und CH-2 sollte ± 3 dB nicht überschreiten.
13	SECAM-Defektor	TP-323 Video- und Servo-Platte	R 367 Video- und Servo-Platte	Farbbalken Secam-Signal auf- nehmen und wie- dergeben	1. Secam-Farbbalken-Signal aufnehmen und wiedergeben. 2. Oscilloscope an TP-323 anschließen. 3. Mit R 367 auf 6 ± 0,5 V _{ss} einstellen.

5.5 Audio-Schaltung

Nr.	Teil	Test- punkte	Einstell- punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
			anders angegeben dB ≙ 0,775 V	, befinden sich die Tes	tpunkte und Einsteller auf der Audio-Platte.
1	Wiedergabe-Pegel	CH-1 CH-2 Audio- Line out	R 106 CH-1 PB R 206 CH-2 PB	MH-2 Audio 1 kHz Wiedergabe	 MH-2 Audio 1 kHz-Signal wiedergeben und Dolby NR auf AUS. Mit R 106 (CH-1 PB) auf -8 ± 1 dB
2	E-E Pegel	CH-1 CH-2 Audio- Line out	R 119 CH-1 E-E R 219 CH-2 E-E	Audio 1 kHz STOP	 Dolby-Nr. auf AUS. In STOP-Stellung 1 kHz-Signal bei −20 dB (♠ 77 mV_{eff} oder 215 mV_{ss}) einspeisen. Mit R 119 (CH-1 E-E) auf −6 ± 0,5 dB (♠ 0,4 V_{eff} oder 1,1 V_{ss}) an AUDIO CH-1 (L) einstellen. Mit R 219 (CH-2 E-E) auf −6 ± 0,5 dB (♠ 0,4 V_{eff} oder 1,1 V_{ss}) an AUDIO CH-2 (R) einstellen.
3	Vormagneti- sierung	Audio- Kopf- Platine	R 159 CH-1 BIAS R 259 CH-2 BIAS	Audio 1 kHz Aufnahme	 In Aufnahme-Steilung 1 kHz-Signal bei −20 dB (≙ 77 mV_{ef} oder 215 mV_{ss}) einspeisen. Voltmeter an Audio-Kopf-Platine wie in Abbildung gezeigt anschließen. Mit R 159 (CH-1 BIAS) und R 259 (CH-2 BIAS) auf −53 ± 0,5 dB (≙ 1,7 mV_{eff}) einstellen.
es.					
4	Aufnahme- Pegel	CH-1 CH-2 Audio- Line out	R 145 CH-1 REC R 245 CH-2 REC	Video Audio 1 kHz Aufnahme	 Dolby NR auf AUS. Video-Signal und Audio-Signal 1 kHz mit -20 dB (△ 77 mV_{eff} oder 215 mV_{ss}) aufnehmen und wiedergeben Während der Aufnahme mit R 145 (CH-1 REC) und R 245 (CH-2 REC) so einstellen, daß bei Wiedergabe -6 dB (△ 0.4 V_{eff} oder 1,1 V_{ss}) an AUDIO CH-1 (L) und CH-2 (R) anstehen. Achtung: Einstellung während der Aufnahme und Messung bei Wiedergabe.
N.					

5. Electrical adjustments

5.1 Preparation

Electrical adjustments are required after replacing circuit components and certain mechanical parts. It is important to perform these adjustments only after all repairs and replacements have been completed. Also, do not attempt these adjustments unless the proper equipment is available.

Required test equipment and jigs

1. Digital voltmeter: High sensitivity
2. Oscilloscope: Wide band, Dual trace
3. Signal generator: PAL-color bar and stairstep, SECAM-color bar
4. Frequency counter: High sensitivity. High impedance
5. Regulated DC power supply: 0–30 V
6. Audio generator
7. Alignment tapes: MH-2/MH-2 L

Notes:

Be sure to check for smooth and proper tape transport before using the

5.2 Mechanism Control Circuit

No.	ltem	Check Point	Adjustment Parts	Signal and Mode	Description and Waveform
1	Battery power indicator	TP-2 Mechacon 1 board	R 105 Mechacon 2 board	STOP	 Connect the DC power supply to pin 12 and 13 of the tuner connector. Connect the digital voltmeter to TP-2 of mechacon 1 board. Adjust DC power supply for 11.0 V at TP-2 of mechacon 1 board. Turn fully R 105 counterclockwise, then turn it gradually clockwise until the battery power warning indicator appears on the counter. Then adjust DC power supply for 11.2 V at TP-2 of Mechacon-1 board, confirm that the battery power warning indicator can not be seen in the counter.
2	Battery power stop	TP-2 Mechacon 1 board	R 104 Mechacon 2 board	Video signal REC	1. Connect the DC power supply to pin 12 and 13 of the tuner connector. 2. Connect the digital voltmeter to TP-2 of mechacon 1 board. Adjust DC power supply for 12.0 V at TP-2 of Mechacon 1 board. 3. Turn fully R 104 clockwise. 4. Set for the REC mode. 5. Adjust DC power supply for 10.5 V at TP-2 of the mechacon 2 board. 6. Turn gradually R 104 counterclockwise until the system becomes power off.
3	Reel motor torque (Unloading)	TP-1 Mechacon 1 board	R 57 Mechacon 1 board	Unloading	 Connect the digital voltmeter to TP-1 of the mechacon 1 board. During loading or unloading, adjust R 57 to obtain 3.6 ± 0.1 V.

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal and Mode	Description and Waveform
1	Drum pick up pulse level	TP-406 Video and Servo board	R 417 Video and Servo board	TV signal REC	1. Connect the oscilloscope to TP-406 of the Video and Servo board. 2. Adjust R 417 so that the positive level "a" becames 0.8 V _{p-p} . 3. Confirm that the negative level is 0.8 V _{p-p} . Note: Drum servo must be locked.
2	Drum free run	TP-407 Video and Servo board	R 436 Video and Servo board	Color bar REC	1. Short the circuit between TP-421 and TP-GND. (on the Video and Servo board). 2. Connect the oscilloscope to TP-407 of Video and Servo board. Trigger the oscilloscope externally with the signal from TP-411 of the Video and Servo board. 3. Adjust R 436 to stabilise the sampling pulse with respect to the trapezoid. At this time, a slow drift at the rate of less than 40 msec in more than 5 seconds is acceptable.
3	Capstan free run	TP-403 Video and Servo board	R 451 Video and Servo board	Color bar REC	1. Short the circuit between TP-422 and TP-9 V. (on the Video and Servo board). 2. Connect the oscilloscope to TP-403 of the Video and Servo board. Trigger the oscilloscope externally with the signal from TP-411 of Video and Servo board. 3. Adjust R 451 to stabilise the sampling pulse with respect to the trapezoid. At this time, a show drift at the rate of less than 40 msec in more than 5 seconds is acceptable.

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal and Mode	Description and Waveform
4	P.B Switching point	TP-110 Video and Servo board	R 420 (CH-1 SW phase) Video and Servo board	MH-2 Stairstep P.B () Trigger	1. Connect the oscilloscope to TP-110 of the Video and Servo board. 2. Trigger the oscilloscope externally (-slope) with the signal from TP-411 of the Video and Servo board. 3. Adjust R 420 to the position where the trigger point is 6.5 ± 0.5 H from V. sync. Trigger point (Swithcing point) 6.5 ± 0.5 H V. sync
			R 418 (CH-2 SW phase) Video and Servo board	(+) Trigger	 4. Trigger the oscilloscope externally (+ slope) with the signal from TP-411 of the Video and Servo board. 5. Adjust R 418 to the position where the trigger point is 6.5 ± 0.5 H from V. sync.
5	REC Switching point	TP-110 Video and Servo board	R 429 Video and Servo board	Stairstep REC (+) Trigger	1. Connect the oscilloscope to TP-110 of the Video and Servo board. 2. Trigger the oscilloscope externally (+ slope) with the signal from TP-411 of the Video and Servo board. 3. Adjust R 429 to the position where the trigger point is 6.5 ± 0.5 H from V. sync. Trigger point (Switching point) 6.5 ± 0.5 H V. sync
6	Tracking preset	TV screen	R 404 Video and Servo board	Stairstep REC → P.B	 Set tracking control V.R to the center click position. Observe the TV screen and adjust R 404 to minimize dihedral error of switching point. Play MH-2 alignment tape (stairstep segment). Confirm that the P.B switching point where the trigger point is 6.5 ± 0.5 H from V. sync. If it is insufficient readjust.
7	CTL head position			-	See section 3.7.

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal and Mode	Description and Waveform
No. 8	Item Still V. pulse		Adjustment Parts R 423 (CH-2) R 425 (CH-1) Video and Servo board	Signal and Mode Still TV Signal	1. Supply a TV signal, recorded then play back in the still mode. 2. Connect the oscilloscope to TP-110 of the Video and Servo board. Trigger the oscilloscope externally (+ slope) with the signal from TP-411 of the Video and Servo board. 3. Adjust R 423 to the position where the V. pulse position is 270 usec from trigger point. 4. Trigger the oscilloscope externally (- slope) with the signal from TP-411 of the Video and Servo board. 5. Adjust R 425 to the position where the V. pulse position is 270 usec from trigger point.
					Note: If possible, perform following steps using the customer's TV set. 6. Adjust steps 1, 2 and Step 3. 7. Observe display and adjust R 425 to minimize vertical jitter.

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal and Mode	Description and Waveform
1	Video head resonance, Q (Quality factor) and FM equalizer. Note: This adjustment is generally uneccessary except when replacing the upper drum assembly.	TP-506 Video 2 board	CH-1 C 554, R 575 Video 2 board CH-2 C 557, R 576 Video 2 board	MH-2 RF sweep P.B	Note: The MH-2 marker appears at 2 MHz, 4 MHz and 5 MHz. 1. Play RF sweep segment of JVC MH-2 alignment tape. Trigger the oscilloscope externally with the drum flip-flop signal from TP-411 (DRUM F. FLOP). Use (-) trigger for CH-1 and (+) for CH-2. 2. Monitor TP-506 and turn fully R 575 (CH-1 Q) and R 576 (CH-2 Q) in order to boost the highband frequency component. 3. Set the oscilloscope sync slope to minus (-) and adjust C 554 (CH-1 RESO) to set the CH-1 resonance point to 5.0 MHz marker portion. 4. Set the oscilloscope sync slope to plus (+) and adjust C 557 (CH-2 RESO) to set the CH-2 resonance point to 5.0 MHz.
		TV screen	R 506		5. Set R 575 and R 576 (HEAD Q) to mechanical center. 6. Measure each 5 MHz FM level for CH-1 and CH-2 at TP-110 and adjust Q control (R 576 or R 575) of the lower level channel for equal level at both channels. 7. Record an off-the-air signal, then playback. While observing the picture, adjust R 506 (FM EQ) for optimum clarty. (This adjusts the sharpness and softness of the playback picture.)
2	Carrier and Deviation	TP-506 IC 501 Pin 18 Video 2 board	R 568 (carrier) Video 2 board R 162 (deviation) Video and Servo board	Color bar REC	 Supply a color bar input signal. Connect oscilloscope to IC 508 pin 18 and precisely measure the DC potential of the sync tip. Make a note of this as voltage "A". Connect a DC power supply between IC 501 pin 18 and ground. Without an input signal, set to Record mode and precisely apply sync tip bias "A" as observed with the oscilloscope. Connect a frequency counter to TP-506 of the Video 2 board. Adjust R 568 to obtain 3.8 MHz. Carefully adjust the DC power supply to obtain 4.8 MHz at TP-506. Precisely read the voltage of IC 501 pin 18 with the oscilloscope. Make a note of this as voltage "B". Disconnect the DC power supply. Supply a color bar input signal. Adjust R 162 so that the Peak white at IC 501 pin 18 becomes equal to voltage "B". Important: These adjustma are generally unnecessary
3	White and Dark Clip	TP-503 Video 2 board	R 560 (Dark Clip) R 552 (White Clip) Video 2 board	Color bar REC	except when replacing IC 501 or IC 101. 1. Supply a color bar input signal. 2. Connect the oscilloscope to TP-503 of the Video 2 board. 3. As shown in the diagram, adjust R 552 (White Clip) and R 560 (Dark Clip). 80% (R552)
32					

~~

,

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal and Mode	Description and Waveform
4	EE video level	TP-110 Video and Servo board	R 174 Video and Servo board	Color bar REC (E.E.)	 Supply a color input signal. With load at 75 Ω, connect the oscilloscope to TP-110. Adjust R 174 of the Audio and Video board for 0.93 ± 0.02 V_{p-p}.
					0.93vg-p
5	REC FM level	TP-504 Video 2 board	R 535 Video 2 board	Color bar REC	1. Supply a color bar input signal. 2. Connect the oscilloscope to TP-504 of the Video 2 board. Trigger the oscilloscope extarnally with the signal from TP-411 of the Video and Servo board. 3. As shown in the diagram, adjust R 535.
					0.15 Vp-p
6	AFC	TP-312 Video and Servo board	R 338 Video and Servo board	Color bar REC	 Connect a 680 Ω resistor between TP-303 and TP-322 (9 V). Connect the digital voltmeter to TP-312. Adjust R 338 to obtain 625 ± 5 kHz.
7	vxo	TP-325 Video and Servo board	R 335 Video and Servo board	MH-2 Color bar P.B	 Play JVC (MH-2) alignement tape. Connect the frequency counter to TP-325. Adjust R 335 to obtain 4 433 619 ± 50 Hz.
8	P.B Y level	TP-110 Video and Servo board	R 120 Video and Servo board	MH-2 Color bar P.B	 Play alignment tape (color bar signal). With load at 75 Ω and connect the oscilloscope to TP-110 of the Video and Servo board. Adjust R 120 for 0.95 V_{p-p}. at TP-110.
· ·					

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal and Mode	Description and Waveform
9	Noise Cancel	TP-121 Video and Servo board	R 137 Video and Servo board	MH-2 Color bar P.B	 Connect a 0.022 uF capacitor between TP-121 and TP-GND of the Video and Servo board. Play color bar segment of JVC MH-2 alignment tape. At TP-121, adjust R 121 (NOISE CANCEL) to minimize the output level. Remove the capacitor between TP-121 and TP-GND.
10	P.B color level	TP-110 Video and Servo board	R 355 Video and Servo board	MH-2 Color bar P.B	 Play alignment tape (color bar signal) and connect the oscilloscope to TP-110 of the Video and Servo board with the load at 75 Ω. Adjust R 355 for a burst level of 0.25 ± 0.02 V_{p-p}.
11	Converter Balance	TP-321 Video and Servo board	R 315 Video and Servo board	Color bar REC → P.B	1. Supply a color bar signal, record then play back. 2. Connect an oscilloscope to TP-321 of the Video and Servo board. 3. Trigger the oscilloscope externally with the signal from TP-411 of the Video and Servo board. 4. Adjust R 315 of Video and Servo board for minimum leakage of the 5.06 MHz component. Minimize the leakage
12	REC color level	TP-304 Video and Servo board	R 539 Video 2 board	MH-2 Color bar P.B Color bar REC → P.B	 Play alignment tape (color bar signal). Connect the oscilloscope to TP-304. Measure the average of CH-1 output (a) and CH-2 output (b). Make a note of this as level "C". Supply color bar input signal, record then play back. During recording, adjust R 539 so that the average of CH-1 output and CH-2 output becomes 110 ± 5% of "C", i.e., adjust during recording and check during playback. Note: In this time, confirm a difference between CH-1 and CH-2 of within ± 3 dB.
13	SECAM DET (EG only)	TP-323 Video and Servo board	R 367 Video and Servo board	Color bar (SECAM signal) REC → P.B	1. Supply a SECAM color bar signal, record then playback. 2. Connect the oscilloscope to TP-323 of the Video and Servo board. (H rate) 3. Adjust R 367 to obtain 6 ± 0.5 V _{p-p} .

5.5 Audio Circuit


No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal and Mode	Description and Waveform		
		Unless otherwise indicated, test points and adjustments are located on the AUDIO board. note: 0 dBs = 0.775 V					
1	Play back level	CH-1, CH-2 Audio Line out.	R 106 (CH-1 P.B) R 206 (CH-2 P.B) Audio board	MH-2 Audio 1 kHz P.B	 Play alignment tape MH-2 (audio 1 kHz signal) and set the NR switch to OFF. Adjust R 106 (CH-1 PB) for -8 ± 1 dBs at AUDIO CH-1 (L) line out. Adjust R 206 (CH-2 P.B) for -8 ± 1 dBs at AUDIO CH-2 (R) line out. 		
2	E-E level	CH-1, CH-2 Audio Line out	R 119 (CH-1 E-E) R 219 (CH-2 E-E) Audio board	Audio 1 kHz STOP	 Set the NR switch to OFF. In the STOP mode, supply a 1 kHz audio signal at -20 dBs. Adjust R 119 (CH-1 E-E) for -6 ± 0.5 dBs at AUDIO CH-1 (L) line out. Adjust R 219 (CH-2 E-E) for -6 ± 0.5 dBs at AUDIO CH-2 (R) line out. 		
3	Bias level	Audio head board connector	R 159 (CH-1 BIAS) R 259 (CH-2 BIAS) Audio board	Audio 1 kHz REC	 Set for the Recording mode, supply a 1 kHz audio signal -20 dBs. Connect a VTVM to the connector of the AUDIO HEAD board as shown in Fig. Adjust R 159 (CH-1 BIAS) and R 259 (CH-2 BIAS) for -53 ± 0.5 dBs. 		
4	Recording level	CH-1, CH-2 Audio line out	R 145 (CH-1 REC) R 245 (CH-2 Rec)	Video and Audio 1 kHz REC	 Set the NR switch to OFF. Supply a video signal and a 1 kHz audio signal at -20 dBs and record, then play back. During recording, adjust R 145 (CH-1 REC) and R 245 (CH-2 REC) to obtain -6 dBs at AUDIO CH-1 (L) and CH-2 (R) line out during playback, i.e., adjust during recording and check during playback. 		

6. Schaltbild-Teil · Circuit diagrams

Übersetzungen wichtiger Abkürzungen und Ausdrücke Key to abbreviations

Α	AC :	Alternating Current	L	LP :	Long Play
^	ACC :	Automatic Color Control		LED :	Light Emitting Diode
	A/CTL :	Audio/Control		LOAD :	Loading
		—		LPF :	Low-Pass Filter
	AE :	Audio Erase	.,	M. :	Motor
	AFC :	Automatic Frequency Control	M	M. : MDA :	Motor Drive Amplifier
	AGC :	Automatic Gain Control			Mechanism Control
	AL :	After Loading		MIC :	
	AMP :	Amplifier		MIX :	Mixer, Mixing
	ANT :	Antenna		MMV :	Monostable Multivibrator
	APC :	Automatic Phase Control		MOD :	Modulator
	AUX :	Auxiliary '		MUTE :	Muting
В	В :	Base	N	NC :	Non Connection
	BAL :	Balance	.,	NON-LIN :	Non-Linear
	BLK :	Black	0	OP :	Operation
	BLU :		U	ORN :	Orange
		Band-Pass Filter		OSC :	Oscillator
	BRN :	Brown	_		
		Brake Solenoid	P	PB :	Playback
	B/W	Black and White		PI : PR :	Photo Interrupter Pinch Roller
С		Capstan		P/S :	
	•	Carrier		P. TR :	Power Transistor
		Cassette		PU :	Pick-up
	CD	Count Down Ceramic Filter		PWB :	Printed Wiring Board
		Ceramic Filter Channel	^		_
	CH COL	Color (Colour)	Q		
	COMP	Comparator	R	REC :	Recording (Record)
	CONN	Connector		RED :	Red
	CONV	Converter		REG :	•
		A: Counter Search		REV :	Reverse Rewind
	C. PAUSE			RF :	
	C. SW	: Cassette Switch		R/P :	
	CTL	: Control		RT :	
D	DAC	: Digital to Analog Converter		RUN IND :	
_	DEMOD	: Demodulator		RY :	Relay
	DET	: Detector	S	SAFE :	Safety
	DL	: Delay Line			Search
	DOC	: Drop Out Compensator		SEC :	Second
	D. PU	: Drum Pick-up		SEL :	Select
	DRUM FF	: Drum Flip-Flop		SENS :	Sensor
E	EF	: Emitter Follower		SF :	Source Follower
	EMPH	: Emphasis		SOL	: Solenoid
	EQ	: Equalizer		S. R	: Supply Reel
	E. SENS	: End Sensor		S. SENS	: Start Sensor
	E. SW	: Electronic Switch : Extended Play		J. J.	: Sync Separator
_	EP				: Switched : Switch
F	F	: Fuse : Frame Advance		SW SP	: Switch : Standard Play
	F. ADV		_		
	FE FF	: Full Erase : Fast Forward	T	T.E ALM	•
	FF	Flip-Flop			: Test Point : Transistor
	FG	: Frequency Generator		TR	: ,i ransistor : Transformer
	FM	: Frequency Modulation		TRANS T. REC	: Timer Record
	FR	: Full Recording		T. SW	: Timer Switch
	FWD	: Forward		T/T	: Tuner/Timer
_		: Generator		TU	: Take-up
G	GEN GND	: Ground		TU. R	: Take-up Reel
	GRN	: Green	U	UL	: Unloading
٠,	GRY	: Gray	U	UNSWD	: Unswitched
H		: Hall Generator	٧		: Voltage Controlled Oscillator
	HPF	: High-Pass Filter		VLT	: Violet .
1		: Identification		V. PULSE	
	IF .	: Intermediate Frequency		V. SEL	: Video Select : Video/Television
	IND	: Indicator		V/T V/U	: VHE/UHF
•	INV	: Inverter		VXO	: Variable Crystal Oscillator
1	j -				
_					


Gesamtverdrahtungsplan · Overall wiring diagram

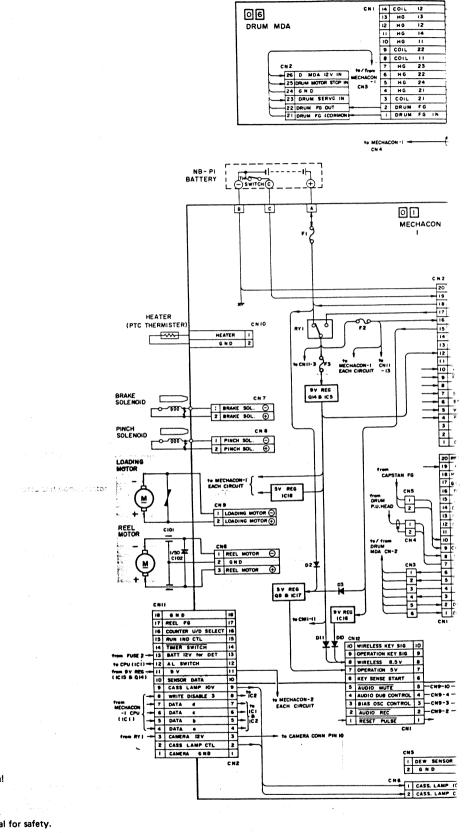


Original-l


NOTE:
Shaded () parts are critical for safety.
Replace only with specified part numbers.

Unterlegte () Teile sind

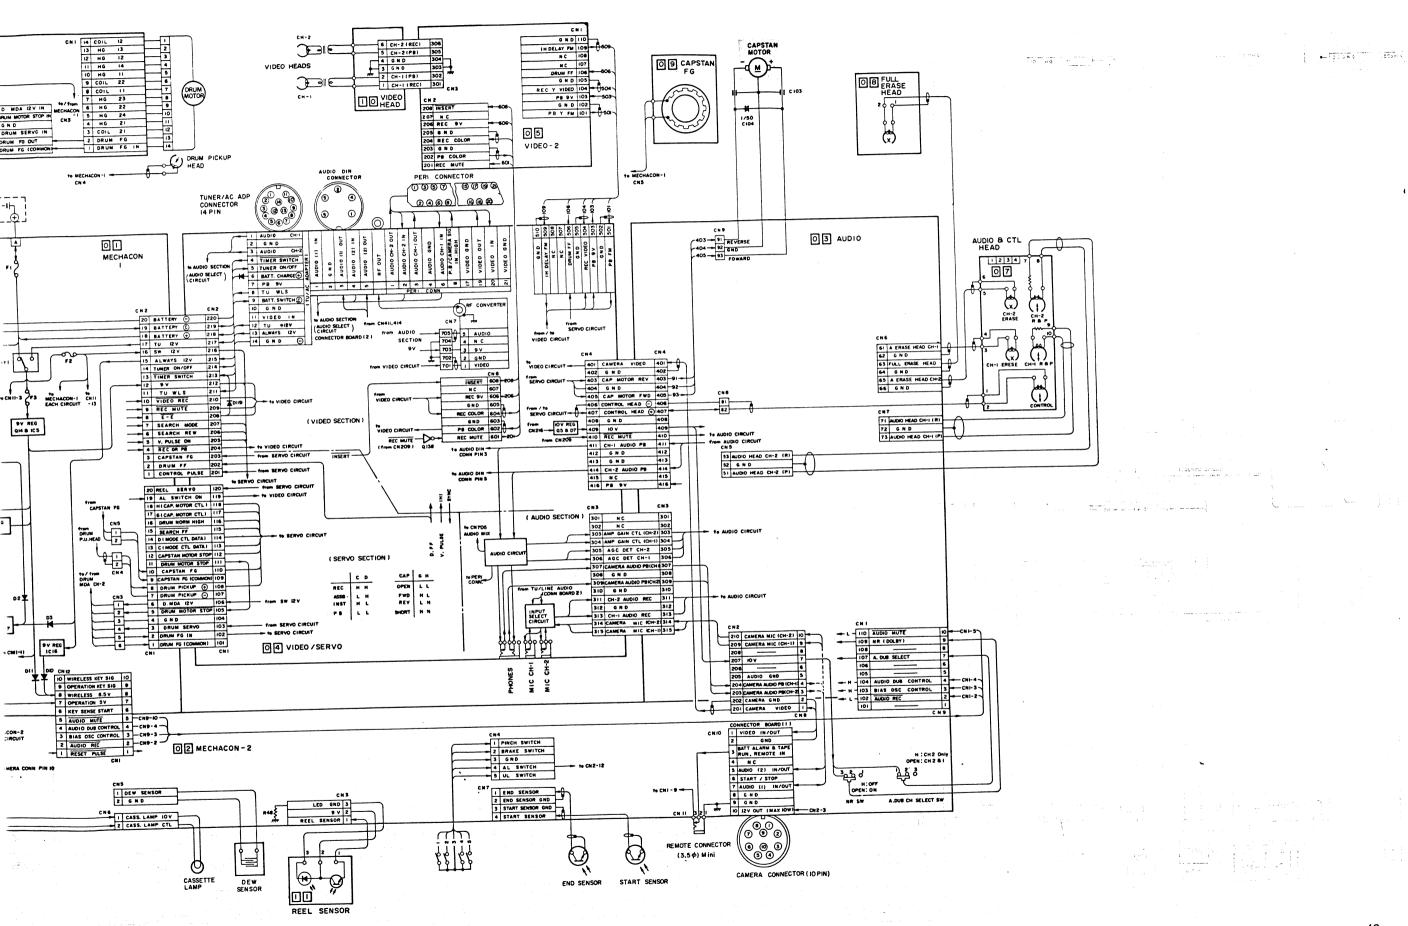



Mechaniksteuerschaltung · Mechanism control circuit

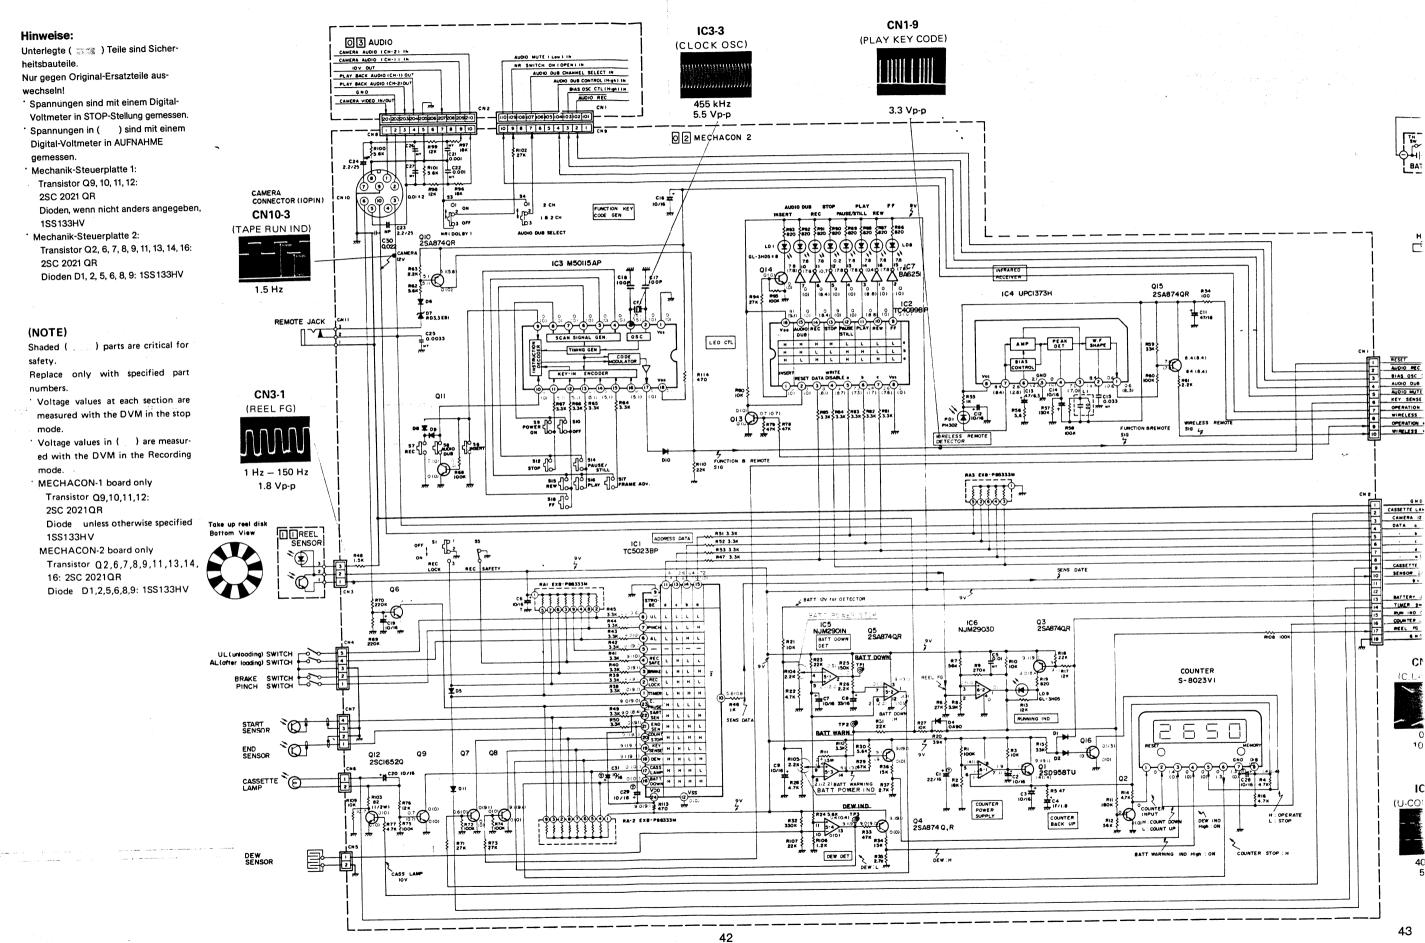


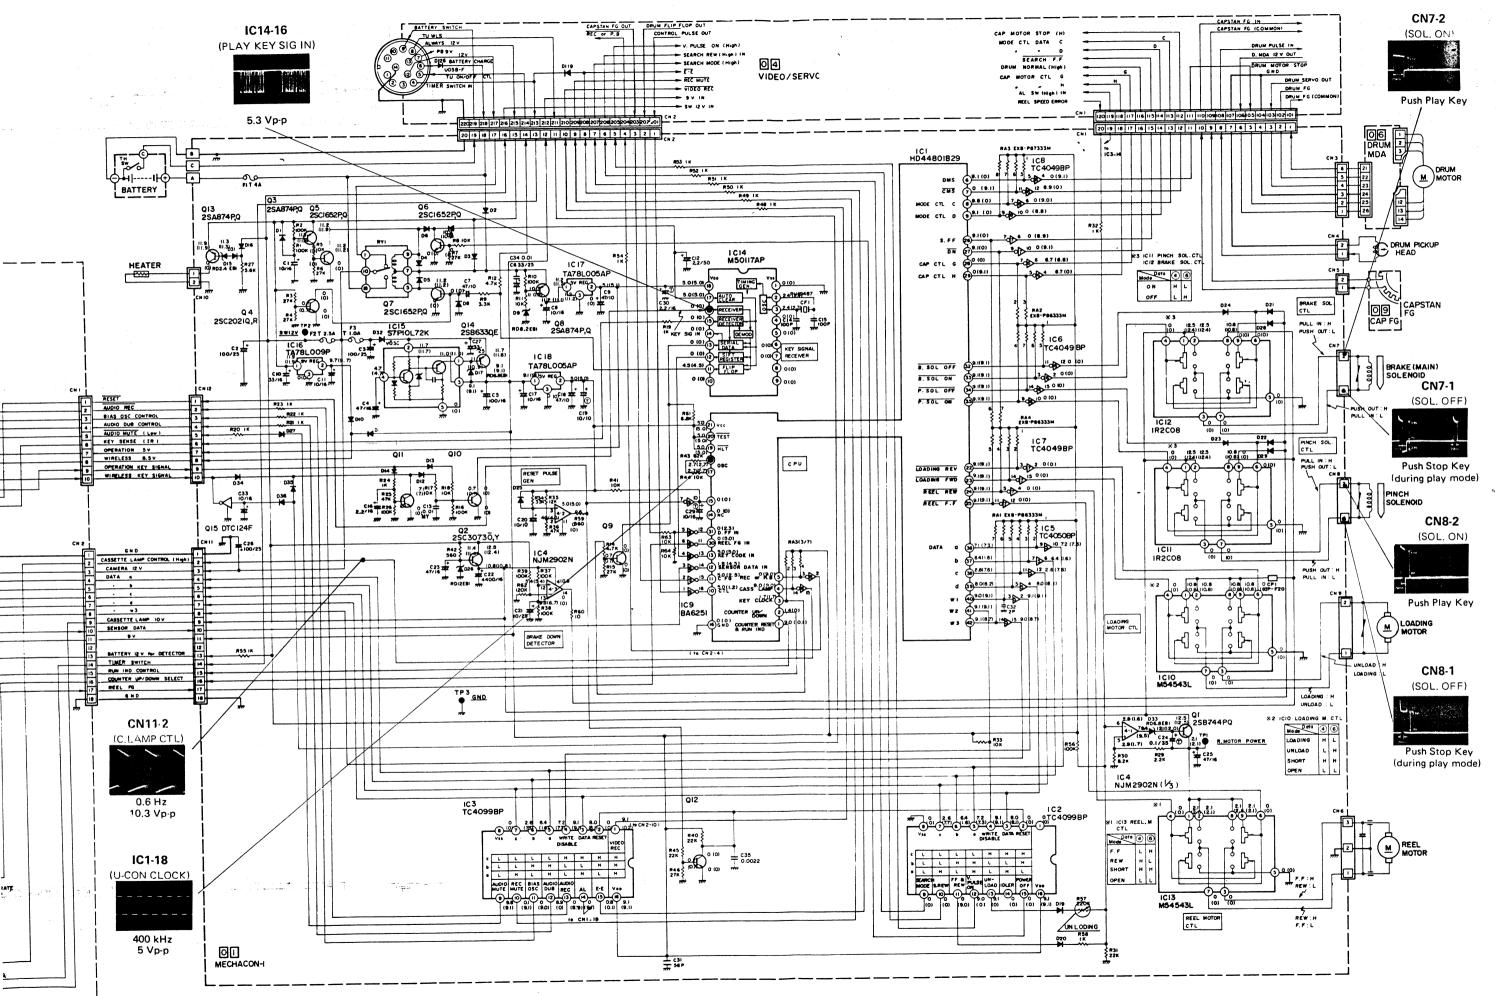


C .

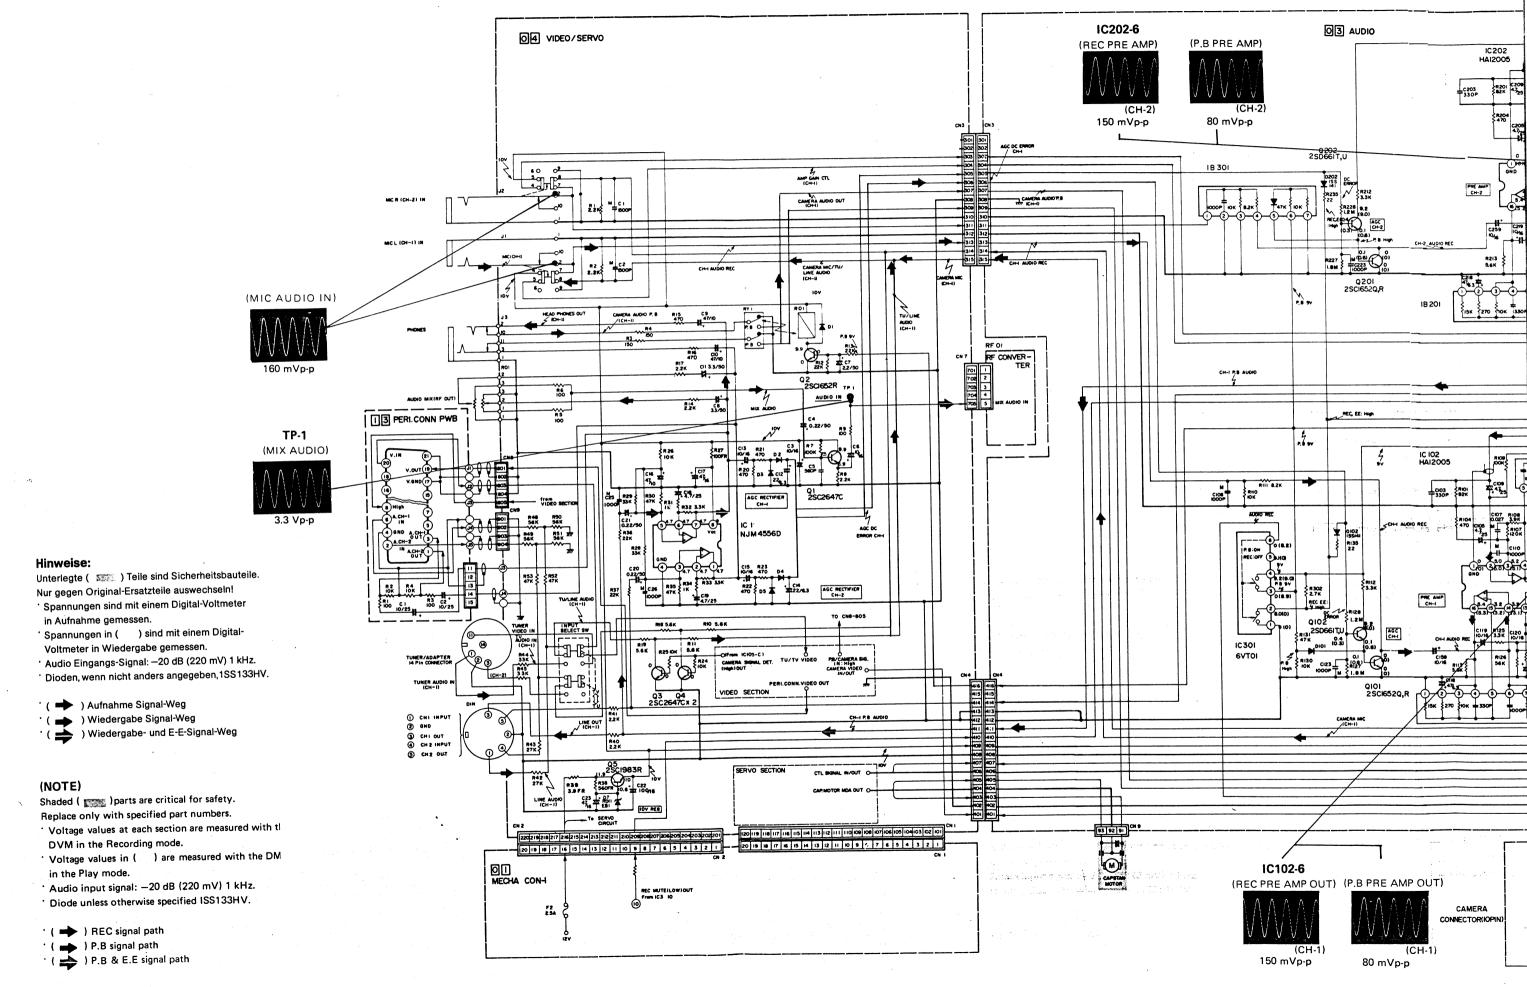

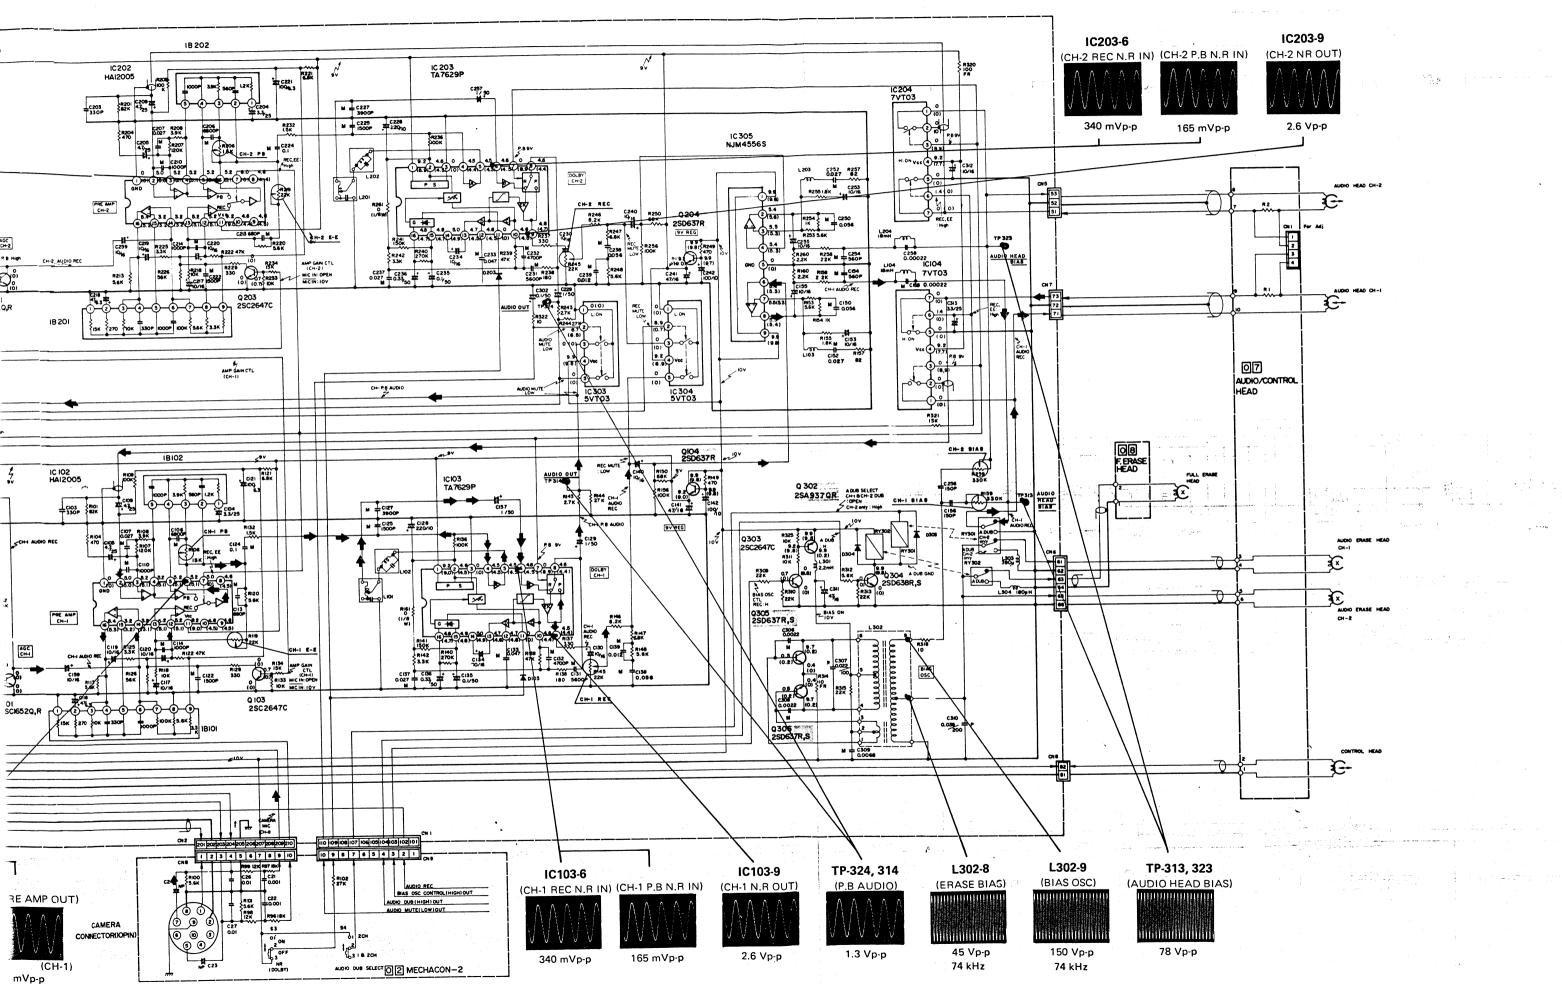


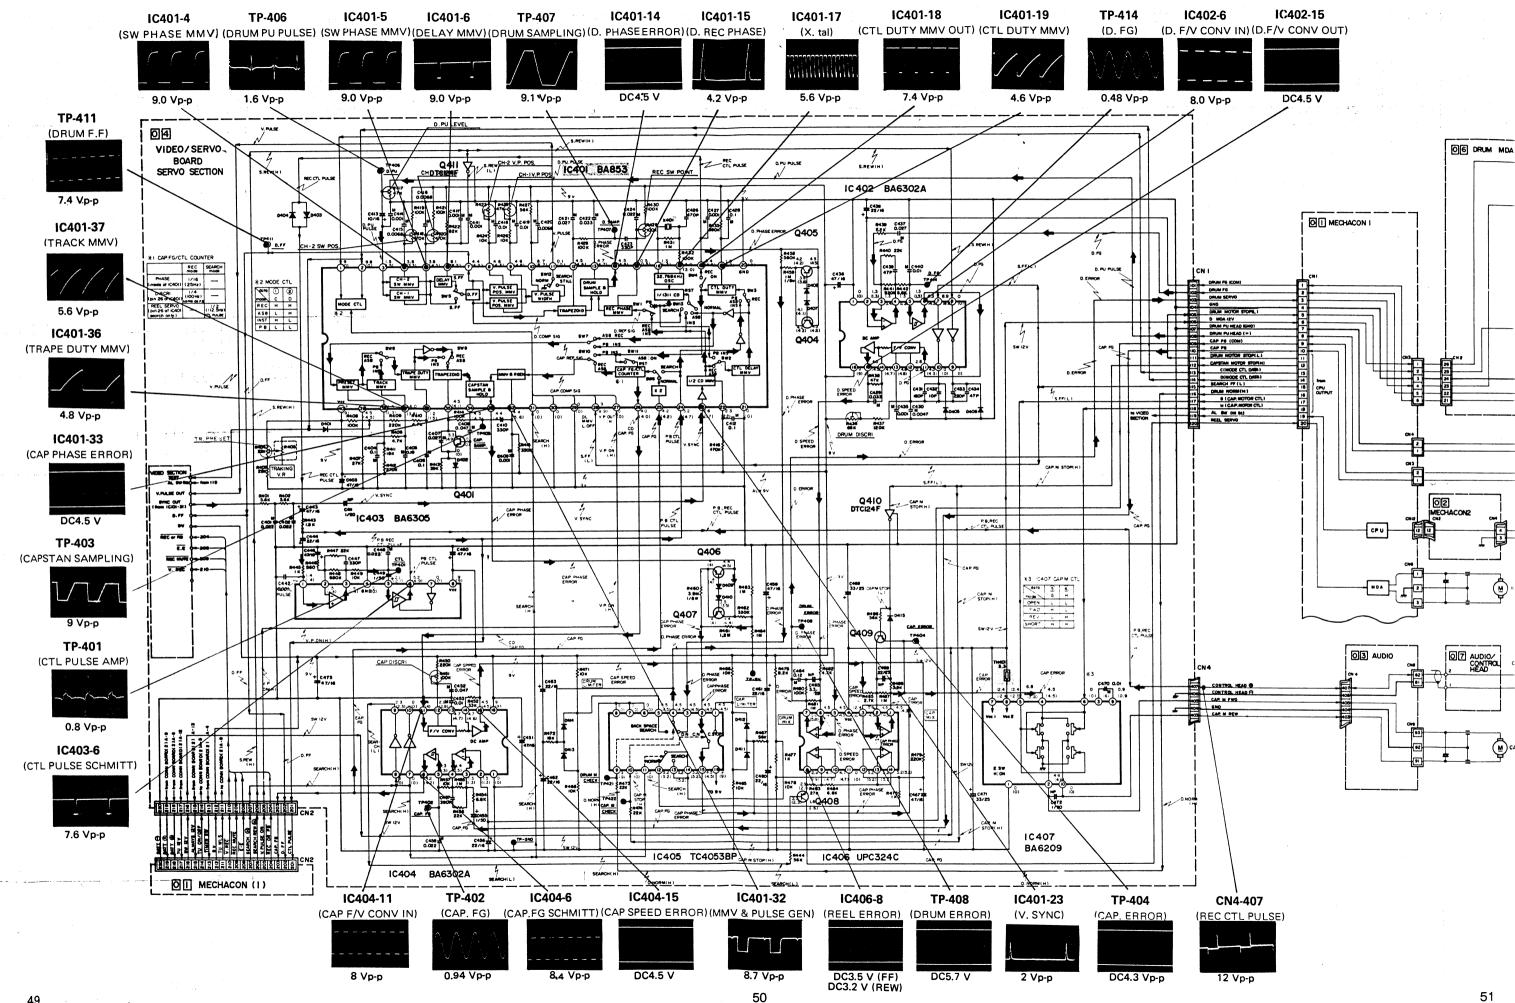


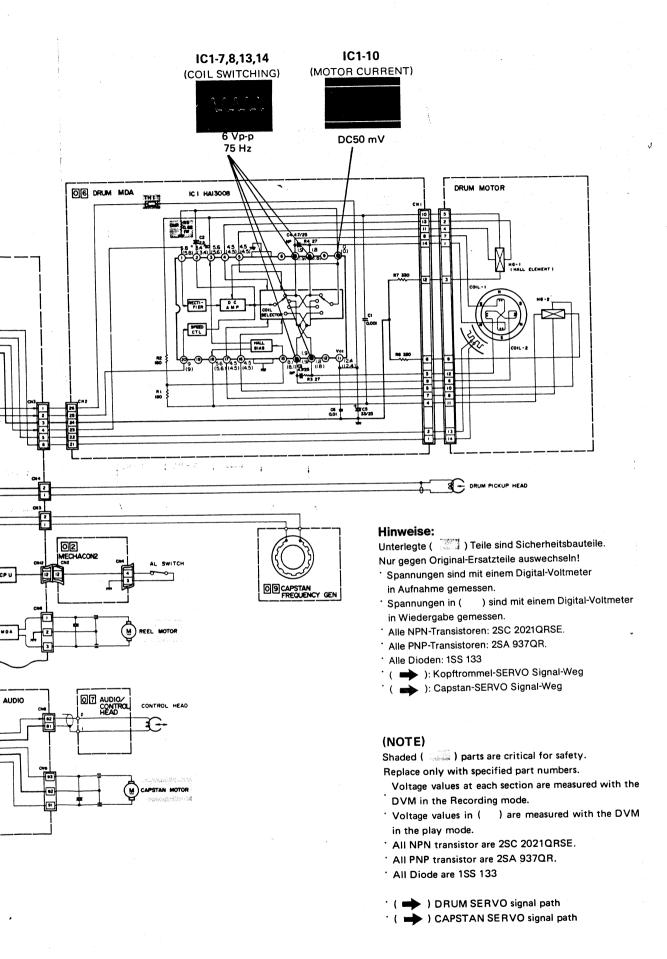



Servo-Zeitdiagramme · Timing charts

Kopftrommel-Servo (Aufnahme/Assemble)
Drum Servo (Rec/Asb)

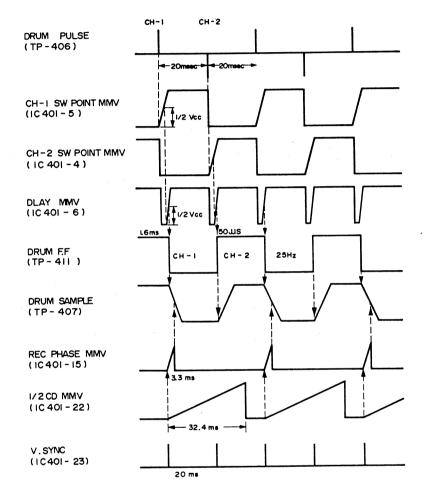


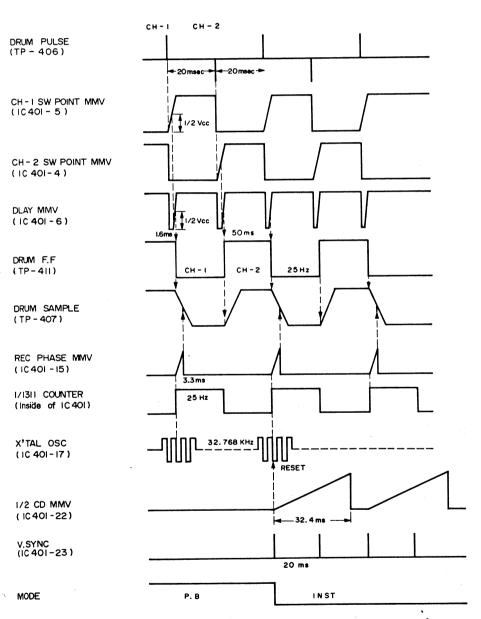


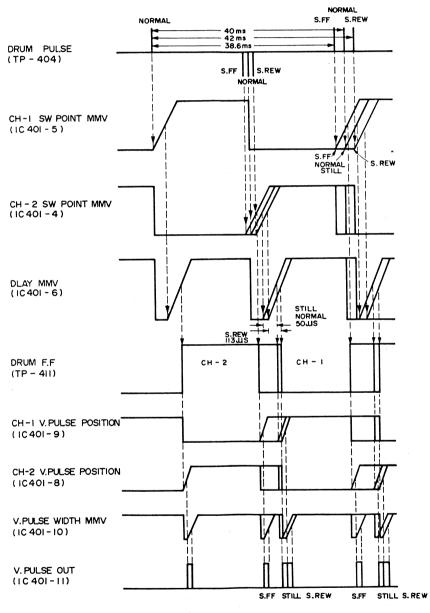


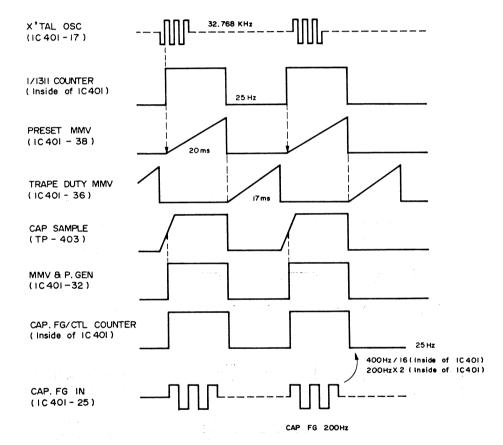



ت

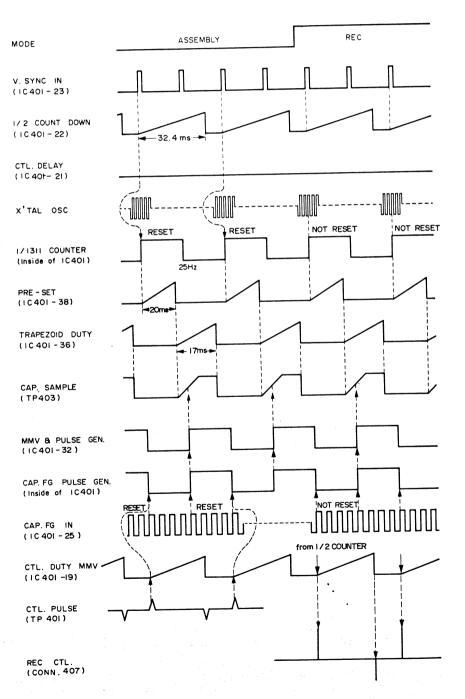

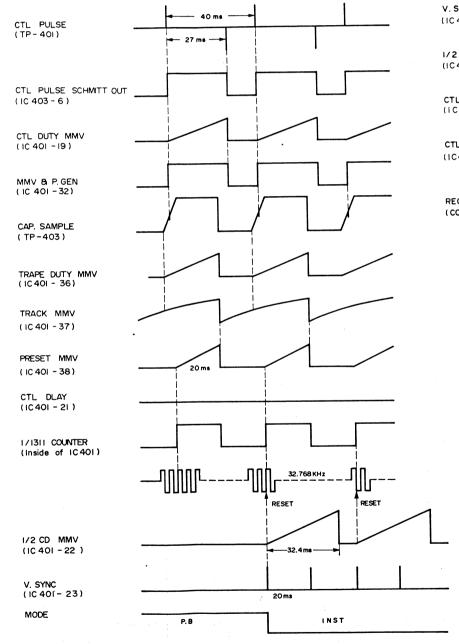

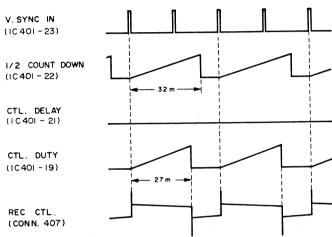

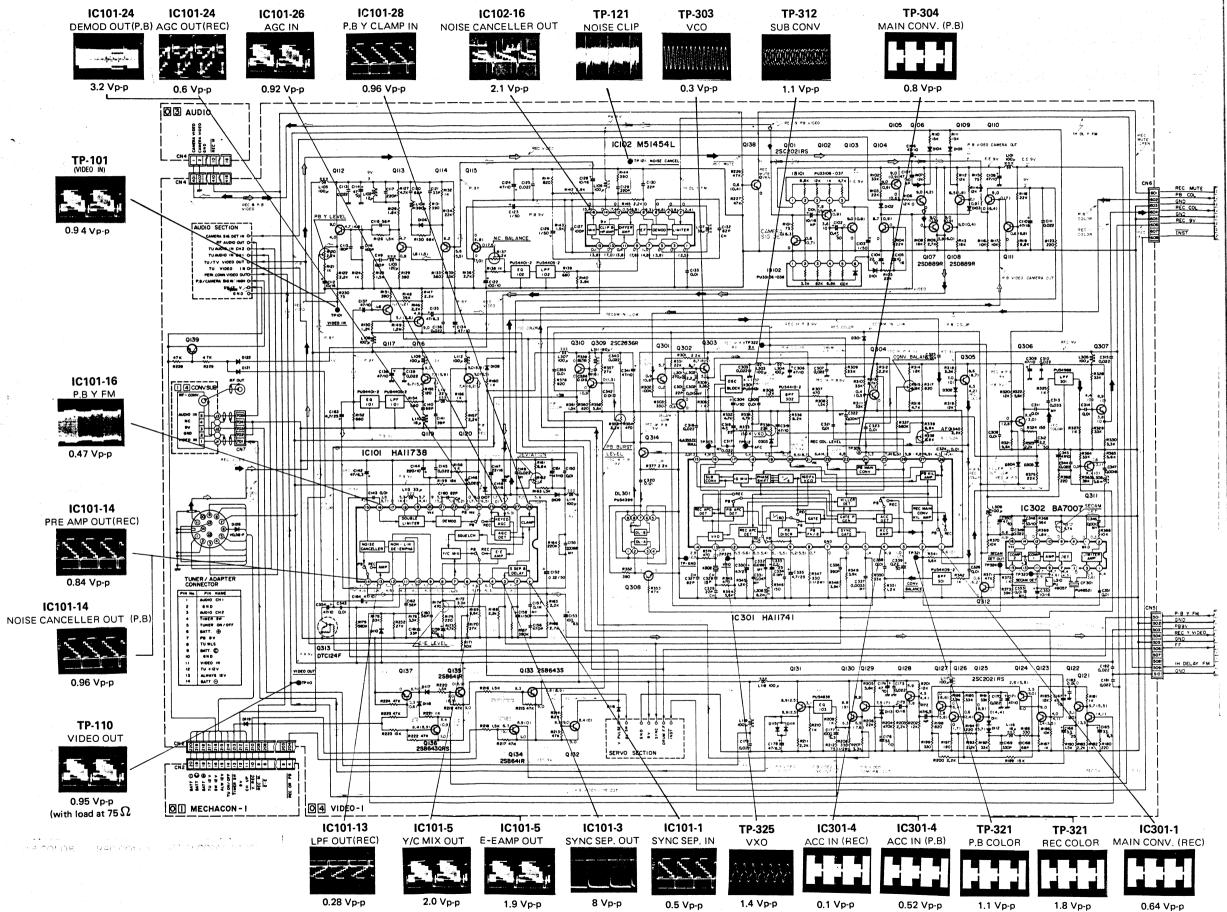

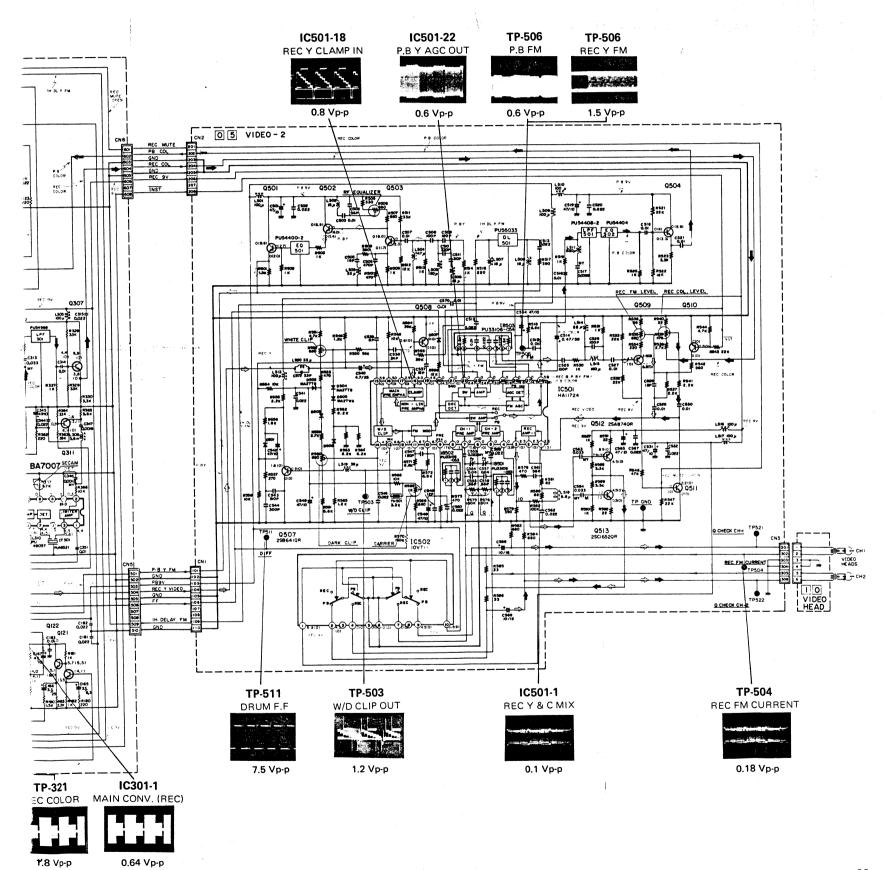

Hinweise:

Unterlegte () Teile sind Sicherheitsbauteile.

Nur gegen Original-Ersatzteile auswechseln!

- * Spannungen sind mit einem Digital-Voltmeter in Aufnahme gemessen.
- Spannungen in () sind mit einem Digital-Voltmeter
- in Wiedergabe gemessen.
- Wenn nicht anders angegeben:

Alle NPN-Transistoren: 2SC2021QRS. Alle PNP-Transistoren: 2SB641QRS.

Alle Dioden 1SS 133.

- · () Farb-Aufnahme Signal-Weg
- () Luminance-Aufnahme Signal-Weg
- (→) Farb-Wiedergabe Signal-Weg (⊃) Luminance-Wiedergabe Signal-Weg

NOTE:

- Shaded () parts are critical for safety.
- Replace only with specified part numbers.
- · Voltage values at each section are measured with the DVM in the Recording mode.
- Voltage values in () are measured with the
- DVM in the Play mode.
- · Unless otherwise specified.
- All NPN Transistors are 2SC2021QRS.
 All PNP Transistors are 2SB641QRS.
- All Diodes are 1SS133.
- Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output


 Output


 Output

 Outpu
- >) Color playback signal path
- () Luminance playback signal path

Gedruckte Platten · Printed boards

0 9 Capstan-Frequenzgenerator-Platte Capstan FG board

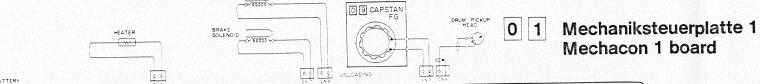

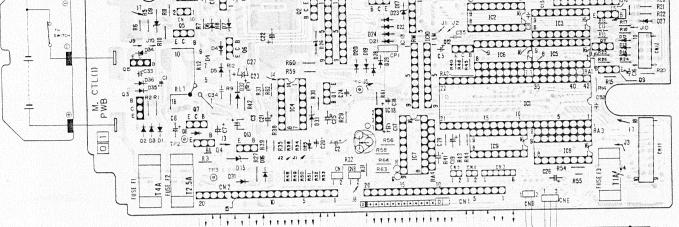

WHELESS KEY SIG OO IN FESET PULSE

OPERATION KEY SIG OO AUDIO REE

WHELESS B.SV OO BISS OSC CONTROL

OPERATION S. OC AUDIO DIVER CONTROL

KEY SENSE START OE SO AUDIO MUTE

OND


OND


REL FO OD CAMERA GND

BEL FO OD CAMERA GND


OF COUNTER UPD SELECT OO CAMERA GND

OF COUNTER UPD SELECT OO CAMERA GND

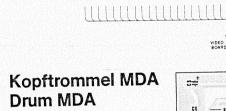


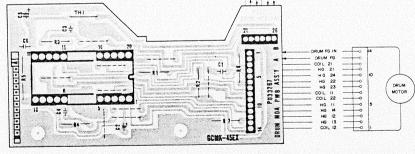


1 0 Videokopf-Platte Video head board

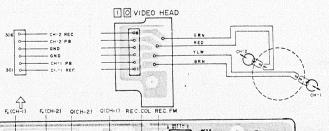


0 5 Video-Platte 2 Video 2 board

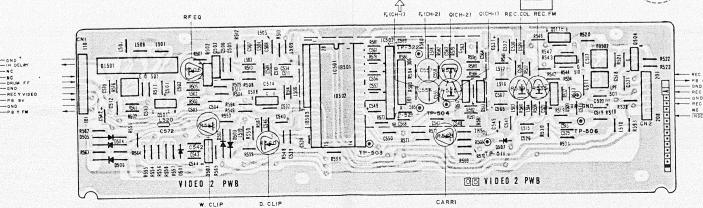



0 4 Video-1- und Servo-Plat Video 1 and Servo boár

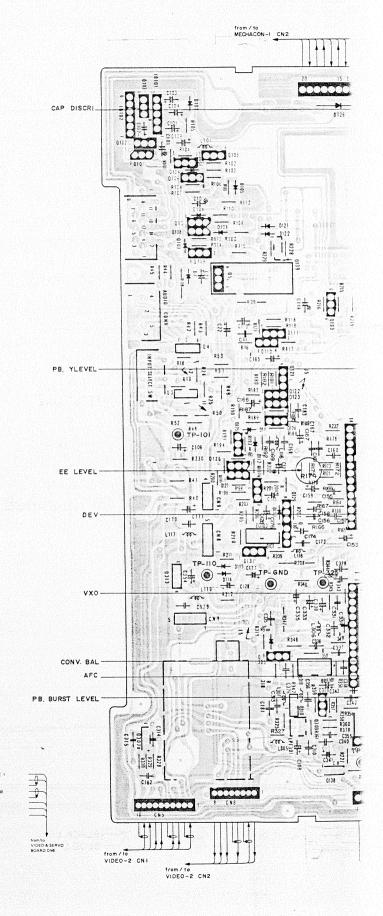


Video-1- und Servo-Platte Video 1 and Servo board

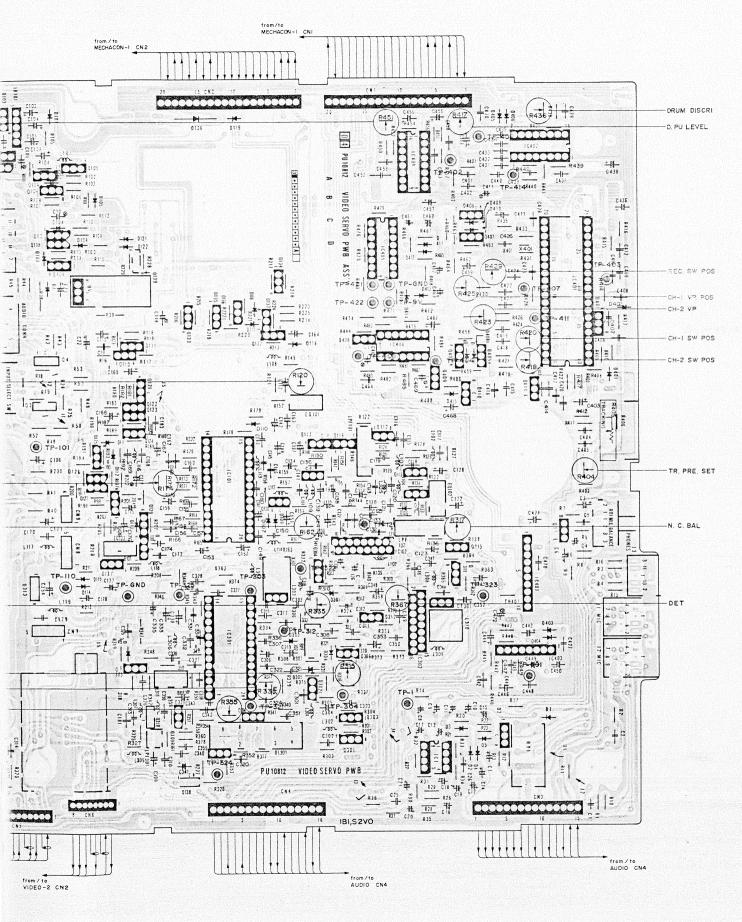


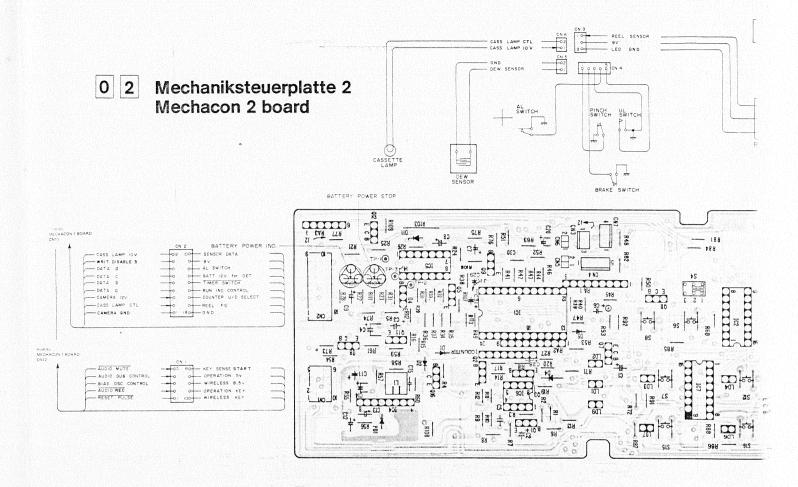


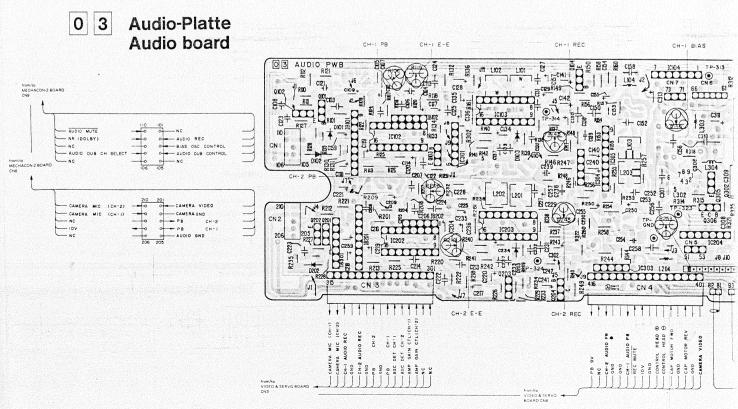


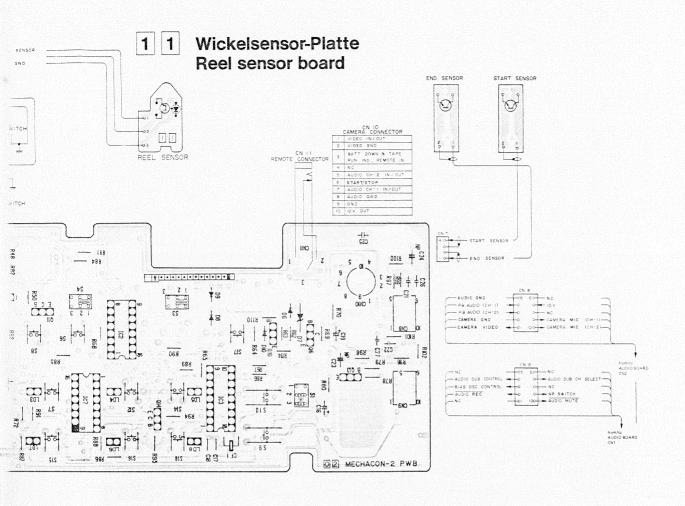

0 8 Voll-Löschkopf-Platte Full erase head board

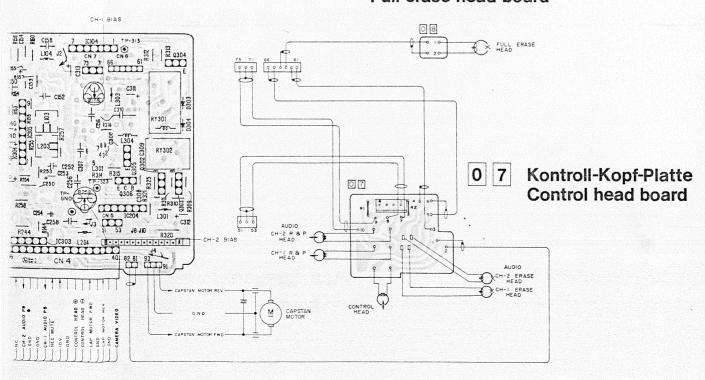


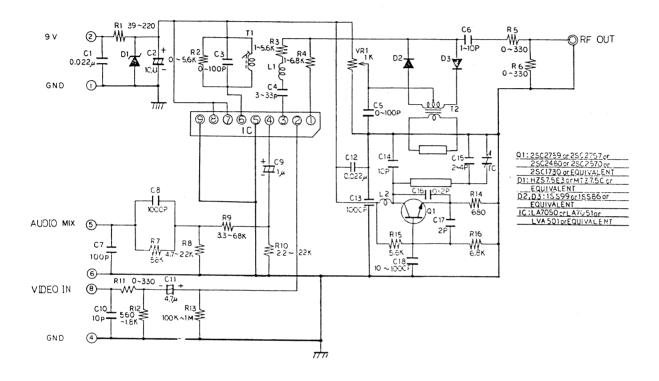

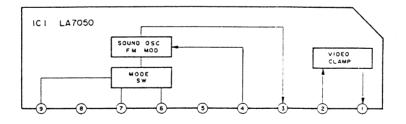





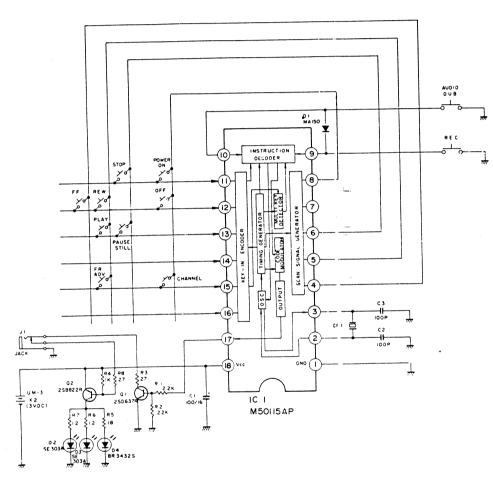

Hinweise:

Wenn nicht anders angegeben:


Alle Widerstände in Ohm, 1/4 Watt.

2. Alle Kapazitäten in μF.

NOTE: Unless otherwise specified;


1. All resistonce values are in ohms, 1/4 W.

2. All capacitance values are in μF .

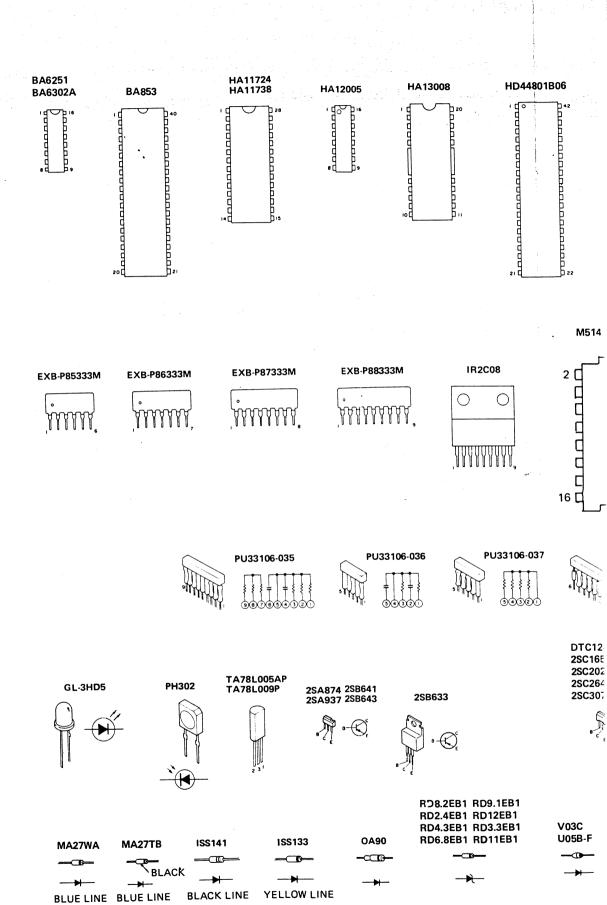

67

and packaged circuits

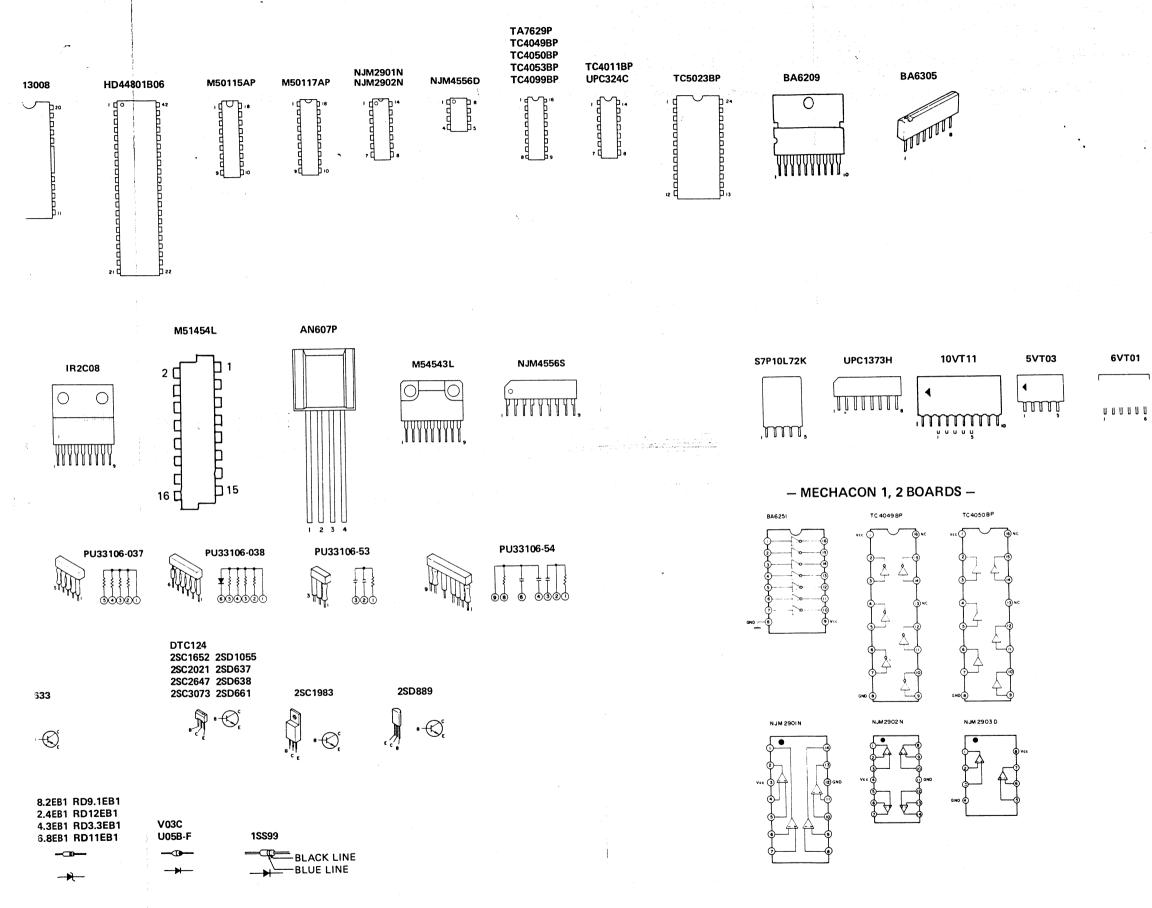


70

7VT03

69


Blockdarstellung Audioschaltung Audio block diagram

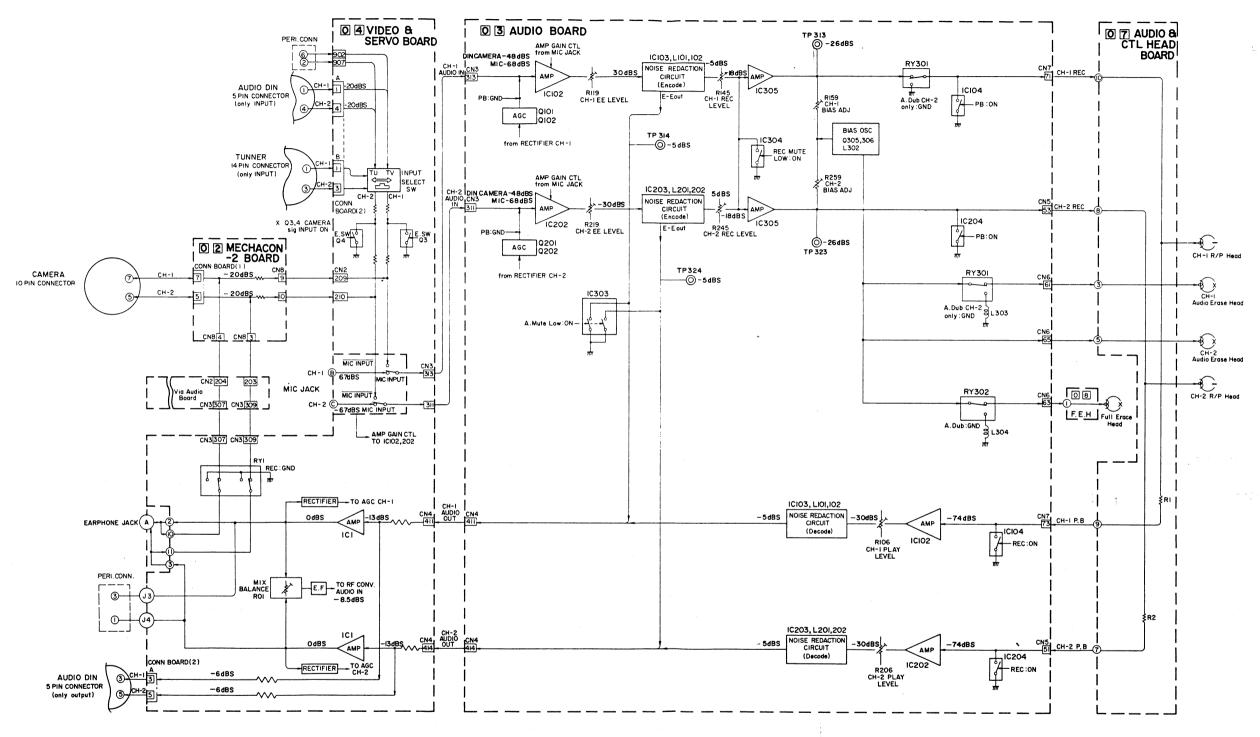


(At IKHz OdBS=0.775Vrms)

71


Blockdarstellung Mechaniksteuerschaltung Mechacon block diagram

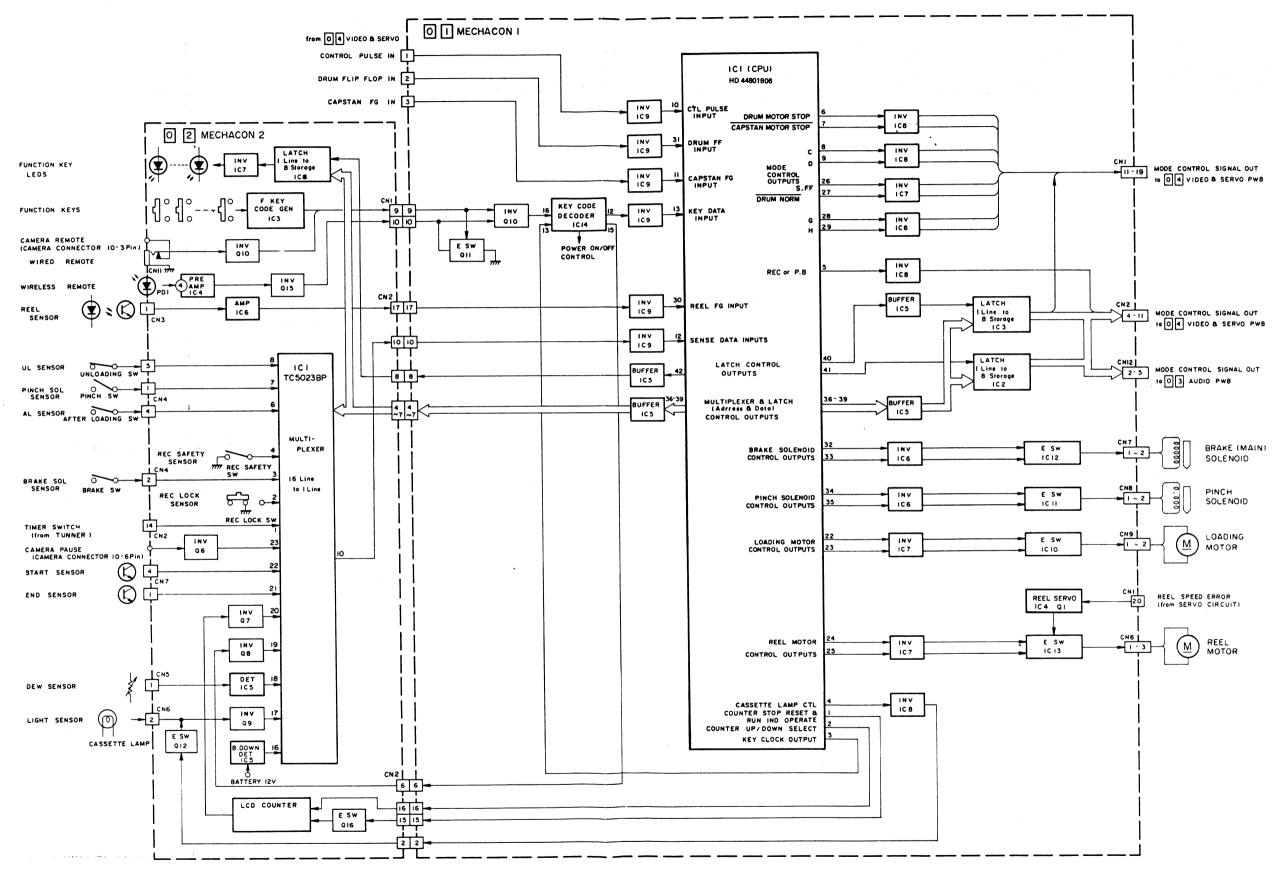


Blockdarstellung Capstan-Servoschaltung Capstan servo block diagram

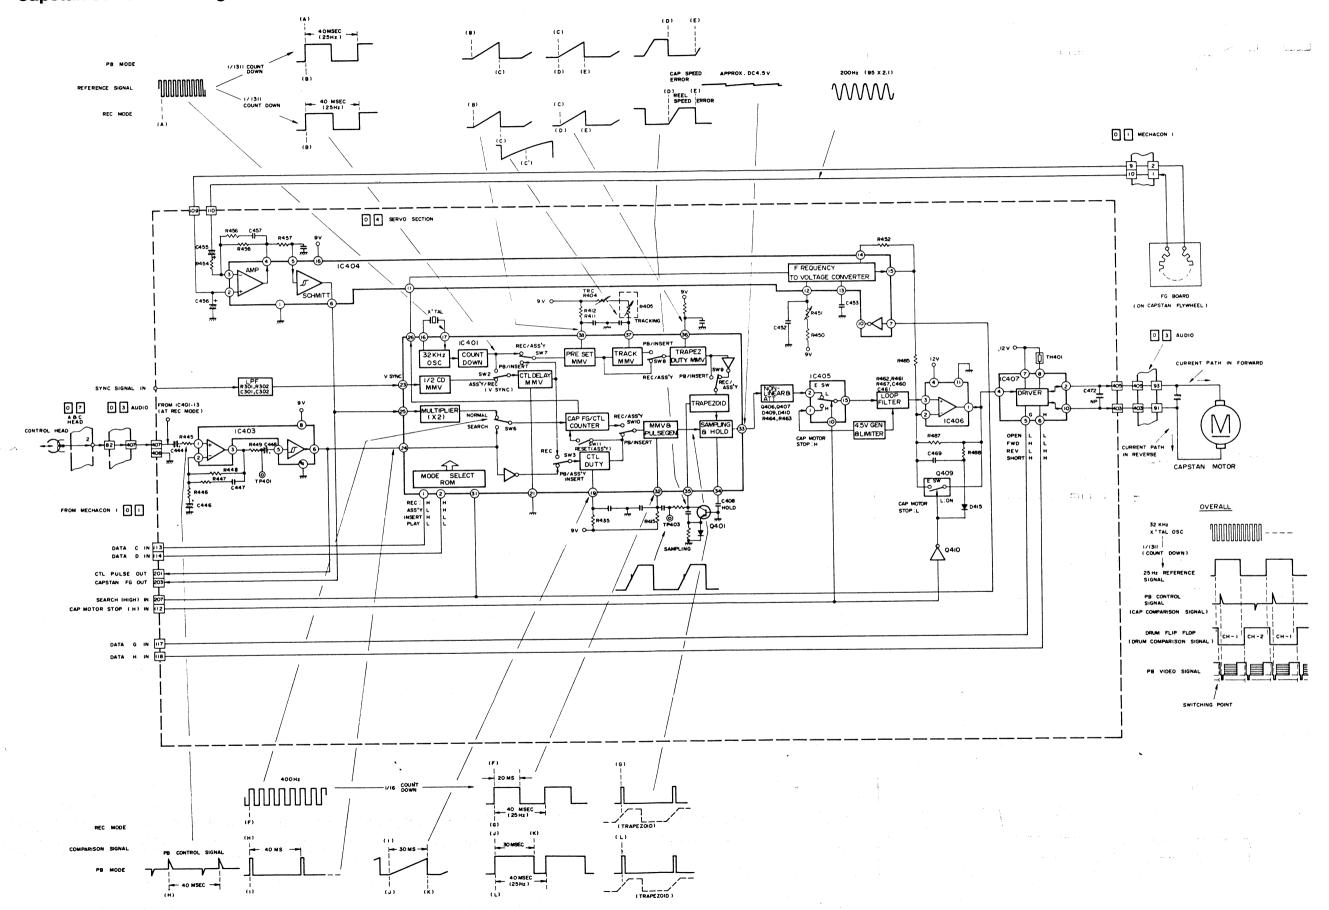


Blockdarstellung Kopftrommel-Servoschaltung Drum servo block diagram

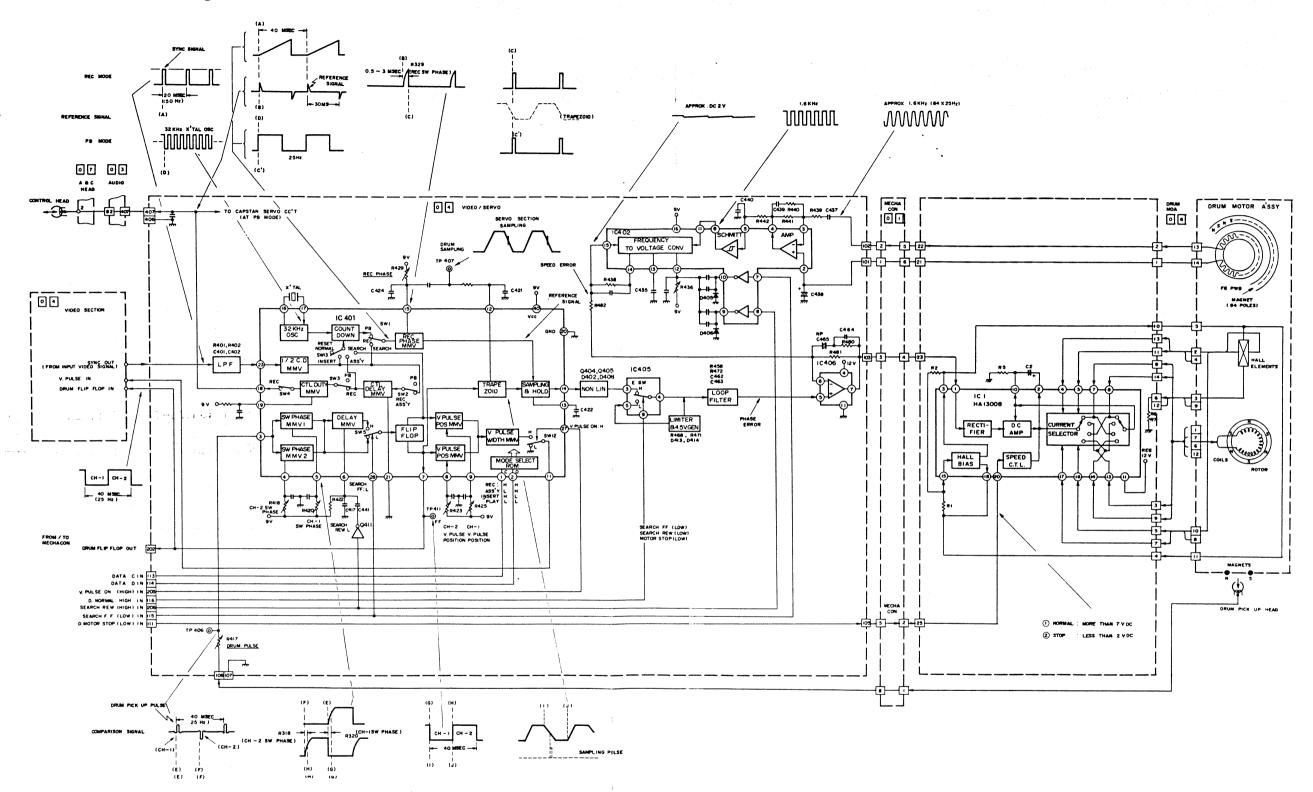


Blockdarstellung Luminance-Signalschaltung Luminance signal block diagram

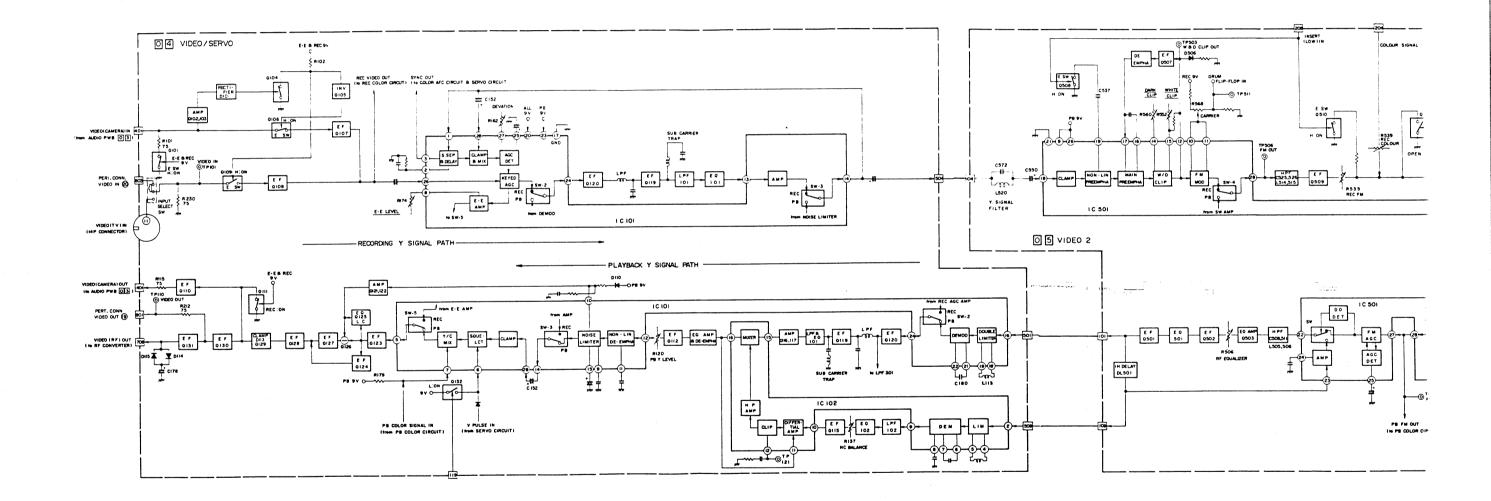

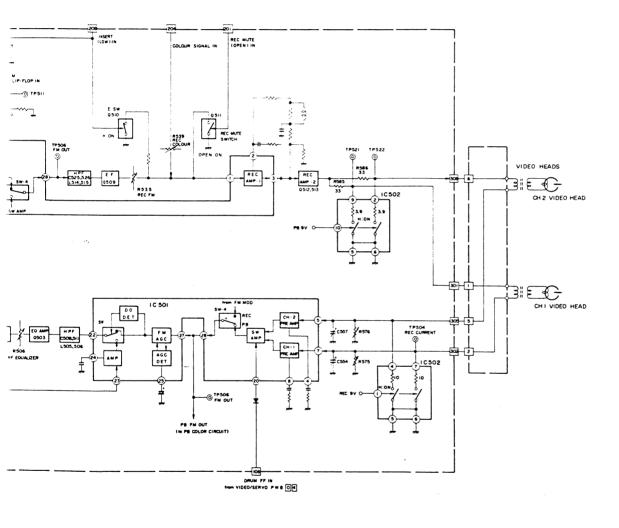

Blockdarstellung Farbsignal-Schaltung Chroma signal block diagram 04 VIDEO/SERVO IC 301 Ø2 MECH O3 AUDIO © E F E SW 0107 RECORDING COLOR SIGNAL PATH E.F 6130 CLAMP 6127 6127 6128 V.PULSE IN (from SERVO CIRCUIT) Conver Color (from

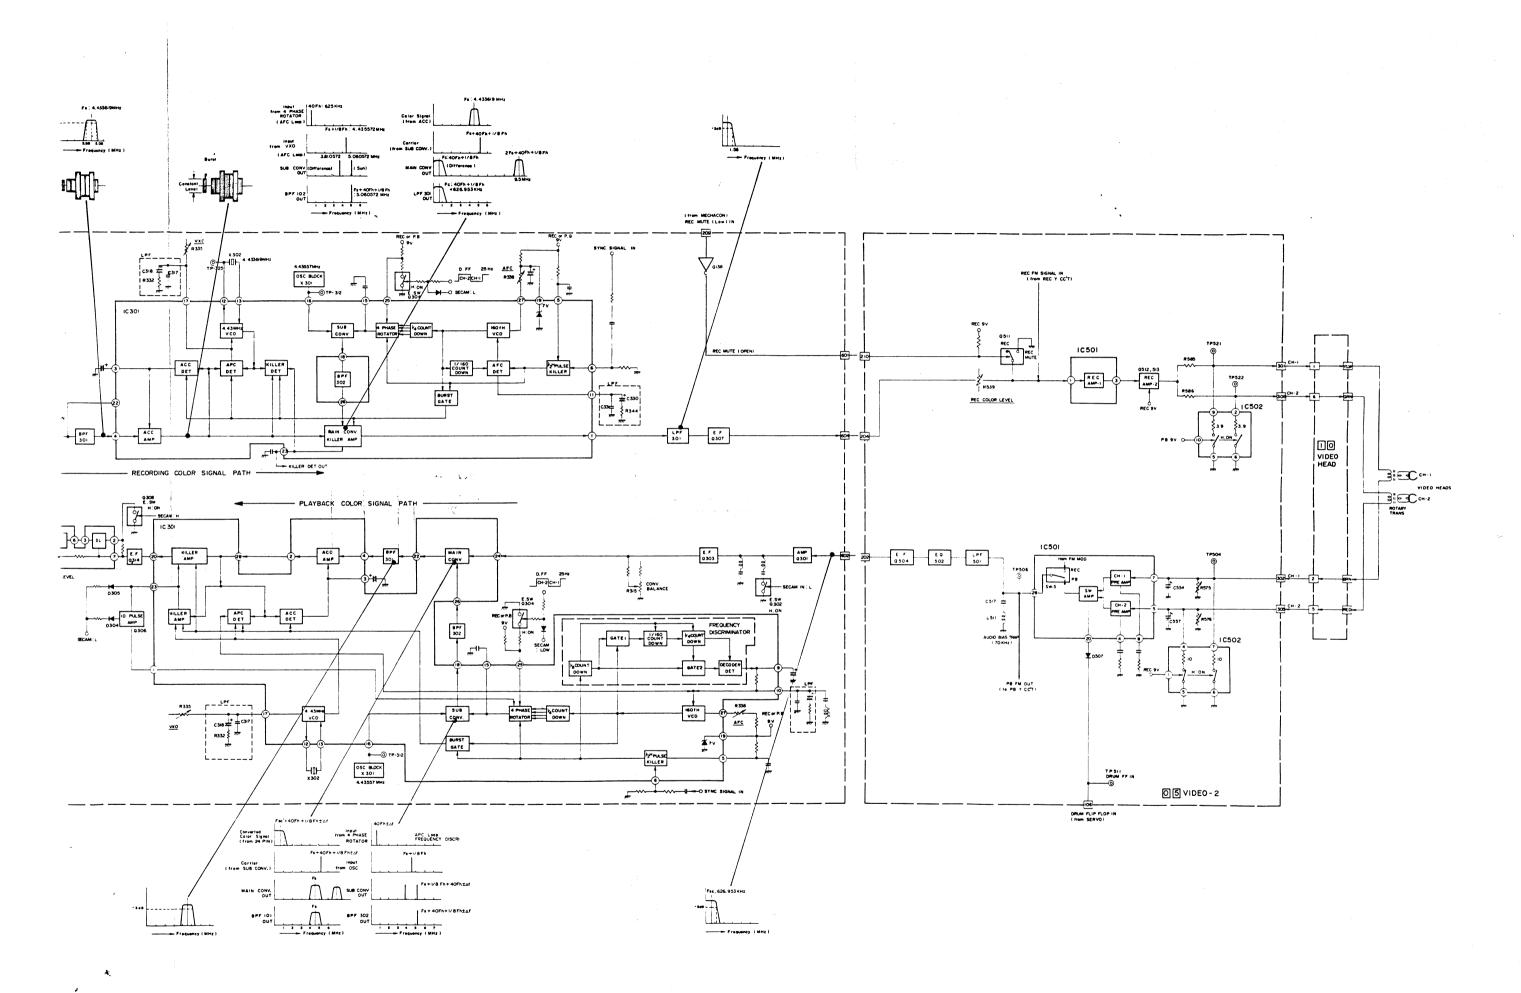

7. Netzteil

7.1 Vorbereitungen

Elektrische Justagen sind erforderlich, wenn Schaltelemente ausgetauscht werden. Die Einstellarbeiten sollten erst begonnen werden, wenn der Austausch von Ersatzteilen abgeschlossen ist.

7.2 Einstellarbeiten

7.2.1 12,8 V Regelschaltung

- 12,8 V Hegelschaltung
 Videocamera, Recorder und Netzteil, wie in Abb. 7-1. gezeigt,
 anschließen und auf Aufnahme schalten.
 Digitalvoltmeter an Pin 3 und 4 der Steckerleiste CN 1 auf der
 REGULATOR-Platte (Abb. 7-1) schalten. 2.
- 3. Mit R 9 auf 12,8 V \pm 0,1 V DC einstellen

- Akku im Netzteil laden und dann in den Recorder einsetzen. Recorder für 1 Stunde auf Wiedergabe schalten und den Akku somit ent-
- 2. Netzteil an den Recorder anschließen. (Batterie im Netzteil belas-
- 3. Gehäuseteil des Recorders abnehmen. Sicherung F 1 auf der Mechaniksteuerplatte 1 entfernen und Amperemeter zwischen die Sicherungshalter schalten (Abb. 7-2).
- 4. CHARGE START (LADEN)-Taste drücken und somit den Akku
- Mit R 14 auf 1,9 A \pm 0,01 A auf der REGULATOR-Platte des Netzteils 5. einstellen.

7.1 Preparation

7. AC Power adapter

Electrical adjustments are required after replacing circuit components and certain mechanical parts. It is important to perform these adjustments only after all repairs and replacements have been completed. Also, do not attempt these adjustments unless the proper equipment is available.

7.2 Adjustments

- 7.2.1 12.8 V DC Regulators
 1. Connect the Recorder to video camera and set for the Recording
- Connect digital voltmeter to pins 3 and 4 of CN1 on REGULATOR board as shown in Fig. 7-1. Adjust R 9 for 12.8 V \pm 0.1 V DC.
- 3

- **Charge current**Charging the battery and insert this battery pack into the Recorder,
- then discharging it in playback mode about 1 hour.

 Connect AC Power adapter to Recorder keep the discharged battery as it was installed.
- Remove the cabinet of the Recorder. Remove the fuse (F1) on Mechacon 1 board and connect an ammeter to two fuse clips as
- Press the CHARGE START button and start to recharging the bat-4.
- Adjust R14 for 1.9 A \pm 0.01 A of REGULATOR board.



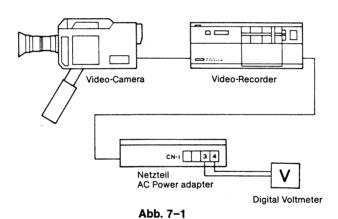


Fig. 7-1

Accu Batten board ass'y Netzteil AC Power adapter Amperemeter

Abb. 7-2 Fig. 7-2

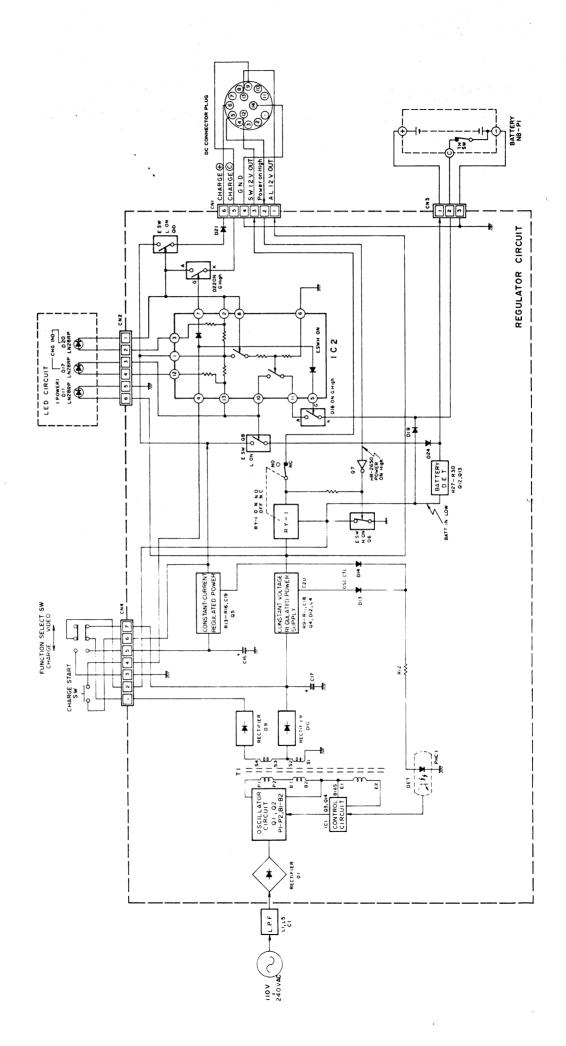

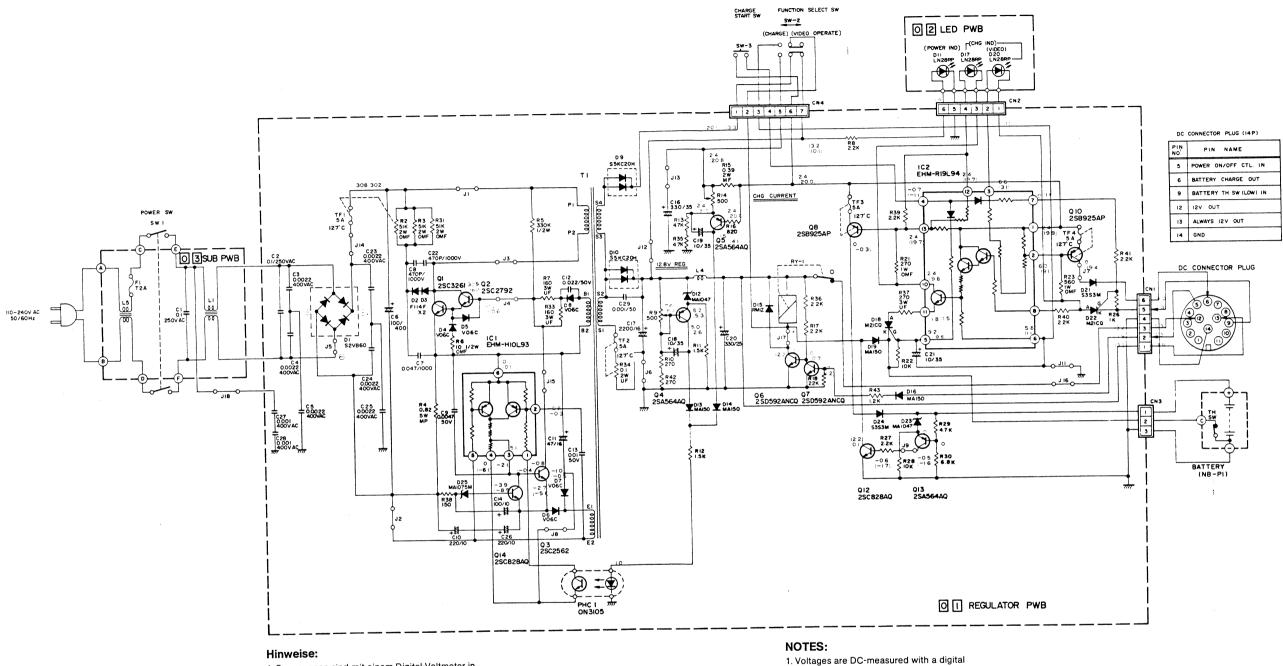

- Spannungen sind mit einem Digital-Voltmeter in STOP-Stellung des Recorders und VIDEO OPERATE (VIDEO)-Stellung des Netzteils gemessen.
- 2. Spannungen in () sind in CHARGE (LADEN)-Stellung gemessen.

Wenn nicht anders angegeben:

- 1. Alle Widerstandswerte in Ohm, 1/4 Watt.
- 2. Alle Kapazitäten in μF.
- Unterlegte () Teile sind Sicherheitsbauteile.
 Nur gegen Original-Ersatzteile auswechseln!

- Voltages are DC-measured with a digital voltmeter during STOP mode for Recorder and VIDEO OPERATE mode for AC Power adapter.
- Where voltage differs between VIDEO OPERATE mode, the voltage during CHARGE mode is shown in parentheses.

Unless otherwise specified:

- 1. All resistance values are in ohms, 1/4 W.
- 2. All capacitance values are in μF.
- ±# : Electrolytic
- : Ceramic, Polyester, Mylar
- Shaded () parts are critical for safety.
 Replace only with specified part numbers.

